ThinkPad

ThinkPad S230u

注:本書および本書で紹介する製品をご使用になる前に、以下に記載されている情報を読んで理解してください。

- 安全上の注意と保証およびセットアップについての手引き
- ThinkPad の内蔵無線アダプターを日本国内でご使用になる際の注意
- iv ページの 『重要な安全上の注意』
- 129 ページの 付録 D『特記事項』

安全上の注意と保証およびセットアップについての手引きおよび *ThinkPad の内蔵無線ア* ダプターを日本国内でご使用になる際の注意は Web サイトにアップロードされています。 http://www.lenovo.com/ThinkPadUserGuides にアクセスし、**User Guides & Manuals** (マニュアル) をクリックして、画面の指示に従ってください。

第2版(2012年12月)

© Copyright Lenovo 2012.

制限付き権利に関する通知: データまたはソフトウェアが米国一般調達局 (GSA: General Services Administration) 契約に準じて提供される場合、使用、複製、または開示は契約番号 GS-35F-05925 に規定された制限に従うものとします。

目次

はじめにお読みください		外付けモニターの使用	31
重要な安全上の注意		プロジェクターの使用	32
早急な対処を必要とする状態......		オーディオ機能の使用	33
安全に関するガイドライン.......	. v	内蔵カメラの使用	33
労・会 制しの概而	1	メディア・カードの使用	34
第1章. 製品の概要	. 1	メディア・カードの挿入	34
コンピューターのコントロール、コネクターおよ びインジケーターの位置	. 1	メディア・カードの取り外し	34
前面..................	. 1	第3章.ご使用のコンピューター	37
右側面		ユーザー補助と使いやすさ	37
左側面		快適なご使用のために	37
底面図		作業の快適性	38
状況インジケーター		ユーザー補助情報	38
重要な製品情報の位置		ThinkPad の携帯	39
マシン・タイプとモデル・ラベル.....	. 8	出張のヒント	39
FCC ID および IC 認証番号ラベル	. 9	出張に必要なもの	40
機能	. 9		
仕様	10	第4章 . セキュリティー	41
操作環境	11	セキュリティー・システム・ロックの使用	41
Lenovo プログラム	11	パスワードの使用	41
		パスワードおよびスリープ状態......	41
第2章. ThinkPad の活用	15	パスワードの入力	41
お客様登録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	15	パワーオン・パスワード	42
よくある質問と答え	15	ハードディスク・パスワード	43
タブレット・モード	16	スーパーバイザー・パスワード	45
タブレット・モードの使用.......	17	ハードディスクのセキュリティー......	47
マルチタッチ・スクリーンの使用.....	19	セキュリティー・チップの設定	48
タブレット・ボタンの使用.......	21	コンピューターの廃棄・譲渡時のハードディス	
特殊キーとボタン	21	ク・ドライブ上およびソリッド・ステート・ドラ	
UltraNav ポインティング・デバイスの使用	23	イブ上のデータ消去に関するご注意	49
TrackPoint ポインティング・デバイスの使		ファイアウォールの使用	49
用...................	24	ウィルスからのデータの保護	50
タッチパッドの使用	25	第5章.リカバリー概要	<i>5</i> 1
UltraNav ポインティング・デバイスの無効	26	分3早.ソタハソー帆女	31
化	26	第6章.デバイスの交換	53
Windowsの通知領域への『UltraNav』アイコンの追加	26	静電気の防止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	53
省電力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	26	内蔵バッテリーの無効化	53
バッテリー電源の使用	26	SIM カードの交換	54
AC 電源アダプターの使用	27	ハードディスク・ドライブまたはソリッド・ス	54
電源プランの管理	28	テート・ドライブの交換	56
省電力モード	28	キーボードの交換	58
ネットワーク接続とデータ転送		ワイヤレス LAN 接続用 Mini PCI ExpressCard の交	
	29	換	62
イーサネット接続	29	ワイヤレス WAN カードの取り付けまたは交換 .	65
ワイヤレス接続	29	د د د د د د د د د د د د د د د د د د د	
	30	第7章・ソフトウェアのインストール	
画面の設定の変更	31	と BIOS 設定および TCO 機能	71

© Copyright Lenovo 2012

新しいオペレーティング・システムのインストー		診断プログラムの使用	114
N	71	Lenovo サポート Web サイト	114
Windows 8 オペレーティング・システムのイ	71	電話によるサポート	114
ンストール	71	ThinkPad のオプション製品を探す	115
ThinkPad Setup	72 72	有償サービスの利用	116
『Main』メニュー	73	从码 4 拍射标准 如	115
『Config』メニュー	73 73	付録 A. 規制情報	
『Date/Time』メニュー	73 77	ワイヤレスに関する情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
『Security』メニュー	78	UltraConnect ワイヤレス・アンテナの位置	
『Startup』メニュー	81	ワイヤレス規制に関する通知の検索・・・・	
『Restart』メニュー	83	米国輸出管理規制に関する注意事項	
システム UEFI BIOS の更新	84	電磁波放出の注記	119
システム管理の使用	84	連邦通信委員会 - 適合宣言	119
システム管理	84	カナダ工業規格クラス B 排出量適合性宣言	119
管理機能の設定	85	欧州連合 - 電磁適合性指令へのコンプライア ンス	
第8章.問題の回避	87	ドイツ: クラス B 適合宣言	
問題を回避するための一般的なヒント	87	韓国: クラスB適合宣言	120
最新のデバイス・ドライバーの確認	88	日本: VCCI クラス B 適合宣言	121
コンピューターの取り扱い	89	定格電流が単相 20 A 以下の主電源に接続す	
ThinkPad のクリーニング	90	る製品に関する日本の適合宣言......	121
Ada ada		Lenovo 製品サービス情報 (台湾向け)	121
第9章. ThinkPad の問題のトラブル		付録 B. WEEE およびリサイクルについ	
シューティング	93	1) SK B. WEEE およいりり10ルについ て	
問題の診断・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	93	重要な WEEE 情報	
問題判別	93	里安はWEEE1月報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ThinkPad が応答を停止した	93	リサイクル情報 (ブラジル)	
キーボードに液体をこぼした場合	94	バッテリー・リサイクル情報 (欧州連合)	
エラー・メッセージ	94	バッテリー・リサイクル情報(台湾)	
メッセージが表示されないエラー・・・・	96	バッテリー・リサイクル情報(日海)	123
ビープ音が鳴るエラー・・・・・・・・	98	ダ)	125
メモリー・モジュールの問題	98		
ネットワークの問題	98	付録 C. ENERGY STAR モデルについ	
キーボードとポインティング・デバイスの問題	100	て	127
ディスプレイとマルチメディア・デバイスの	100	付録 D. 特記事項	120
問題	101		
バッテリーと電源の問題	106	商標	129
ドライブとその他のストレージ・デバイスの		付録 E. 有害物質の使用制限指令	
問題..................	109	(RoHS)	131
ソフトウェアの問題	111	中国 RoHS	131
ポートとコネクターの問題.......	111	トルコ RoHS	131
第 10 章 . サポートの入手	113	ウクライナ RoHS	131
		インド RoHS	
Lenovo に電話をかける前に	113		
サービス体制	114		

はじめにお読みください

コンピューターを快適に使用することができるように、下記の重要なヒントに従ってください。これに従わない場合は、不快感やけが、またはコンピューターの故障につながる恐れがあります。

コンピューターが発する熱にご注意ください。



コンピューターの稼働時やバッテリーの充電時に、コンピューターの底面、 パームレストやその他の部分が熱くなる場合があります。達する温度はシス テムの稼働状況やバッテリーの充電レベルの状況に応じて変化します。

人体に長時間接触したままだと、衣服を通しても不快感が感じられ、低温や けどの原因ともなります。

- 長時間にわたって手、ひざやその他の身体の一部分に、熱くなる部分を接触させたままにしないでください。
- キーボードをご使用の際は、パームレストから手を離し、定期的に休憩を取ってください。

AC 電源アダプターが発する熱にご注意ください。



AC電源アダプターは、コンセントおよびコンピューターとの接続中、熱を発生します。

人体に長時間接触したままだと、衣服を通しても不快感が感じられ、低温やけどの原因ともなります。


- 体の一定箇所に触れたまま、AC電源アダプターを使用しないでください。
- また、AC アダプターを体を温めるために使用 しない でください。

水のそばでコンピューターをご使用にならないでください。



こぼすことによるトラブルや感電事故の危険を避けるために、水のそばでコンピューターをご使用にならないでください。

ケーブルの損傷にご注意ください。

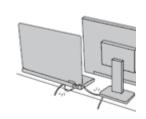


配線に強い力が加わると断線の恐れがあります。

通信回線や、AC電源アダプター、マウス、キーボード、プリンターやその他の電子機器などの配線は、機器で挟み込んだり、操作の邪魔になったり、また歩行の邪魔にならないような位置にセットしてください。

© Copyright Lenovo 2012

移動の際にはコンピューターとデータを保護してください。

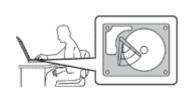

ハードディスク・ドライブを装備した ThinkPad を移動させる場合には、以下のいずれかを行い、電源ボタンのランプが消えているか、点滅していることを確認してください。

- コンピューターの電源をオフにします。
- スリープ状態にします。

これにより、コンピューターの破損やデータの消失を防ぐことができます。

コンピューターを丁寧に扱ってください。



コンピューター、ディスプレイ、または外付けデバイスに対して、落とす、ぶつける、引っかく、ねじる、たたく、振動させる、押す、または重いものを上に置く、といったことは決して行わないでください。

コンピューターの持ち運びにご注意ください。



- 充分なクッションと保護を提供する高品質の携帯用ケースを使用してください。
- ぎっしり詰まったスーツケースやバッグにコンピューターを詰め込まないでください。
- ThinkPad を携帯用ケースに入れる場合は、電源がオフになっているか、スリープ状態であることを確認してください。コンピューターの電源がオンのまま、携帯用ケースに入れないでください。

重要な安全上の注意

注:まず最初に、以下の重要な安全上の注意をお読みください。

ここには、ノートブック・コンピューターを安全に使用するための情報が記載されています。ご使用のコンピューターに付属の説明書の記載事項に従い、説明書は保管しておいてください。本書に記載の内容によって、お客様の購入契約や『Lenovo® 保証規定』が影響されることはありません。詳しくは、安全上の注意と保証およびセットアップについての手引きの『保証情報』を参照してください。

お客様の安全を確保することは重要です。当社製品は、安全かつ有効なものとして開発されています。しかしながら、パーソナル・コンピューターは電子デバイスです。電源コード、電源アダプター、およびその他の機構により(特に誤用された場合)、身体または資産を損傷する可能性のある、安全上の危険性が生じる場合があります。こういった危険性を減らすために、製品に付属の指示に従い、製品および操作手順に示されているすべての警告をよく読み、本書に記載されている情報を慎重にお読みください。本書の内容および製品に付属の説明書に従い、危険から身を守り、安全なコンピューター作業環境を構築してください。

注:ここに記載された情報は電源アダプターおよびバッテリーに関する記述を含みます。ノートブック・コンピューター以外にも外部電源アダプターを付属する製品(スピーカー、モニターなど)があります。そのような製品をお持ちの場合、この情報が適用されます。また、コンピューターには、コンピューターを電源から外した場合でもシステム・クロックに電源が供給されるようにコイン型電池が使用されているので、バッテリーに関する安全上の注意はすべてのコンピューターが対象となります。

早急な対処を必要とする状態

製品は、誤用や不注意により損傷を受けることがあります。損傷の状態によっては、使用を再開する前に 検査を必要としたり、認可を受けたサービス業者の修理が必要になる場合があります。

製品の電源を入れるときには、ほかの電子デバイスの使用と同様に注意深く行う必要があります。まれ に、製品から異臭がしたり、煙や火花が発生することがあります。あるいは、はじけるような音、ひび割 れるような音、またはシューというような音が聞こえる場合があります。このような場合、必ずしも安全 性に問題が生じたとは限りませんが、逆に重大な安全性の問題を示唆している場合もあります。しかしい ずれの場合でもあってもお客様ご自身で状態を判断するようなことはやめてください。詳しい対応方法に ついては、スマートセンターにご連絡ください。スマートセンターの電話番号については、次の Web サ イトを参照してください。

http://www.lenovo.com/support/phone

コンピューターとコンピューターのコンポーネントを頻繁に 点検して、損傷、磨耗、あるいは危険を 示す兆候がないかを調べてください。コンポーネントの状態に疑問がある場合は、その製品を使用し ないでください。スマートセンターまたは製品メーカーに連絡して、製品の点検方法を問い合わせ たり、必要に応じて修理を依頼してください。

万一、下記の状態が発生した場合、またはご使用製品について安全上の問題がある場合は、製品の使用を中止し、電源コンセントから電源コードを抜き、通信回線を切断し、スマートセンターに対応方法 をお問い合わせください。

- 電源コード、プラグ、電源アダプター、延長コード、サージ・プロテクター、または電源装置が、ひび割れている、壊れている、または損傷している。
- オーバーヒート、煙、火花、または火災の痕跡がある。
- 電池の損傷(ひび割れ、へこみ、または折れじわ)、電池からの放電、または電池での異物の堆積がある。
- 製品から、はじけるような音、ひび割れるような音、またはシューというような音が聞こえたり、強い臭気がある。
- 液体が流出した、あるいは物体がコンピューター製品、電源コード、または電源アダプターの上に落下した痕跡がある。
- コンピューター製品、電源コード、または電源アダプターに水がかかったことがある。
- 製品が落下したか、または損傷したことがある。
- 操作指示に従っても、製品が正常に動作しない。

注: Lenovo 以外の製品 (延長コードなど) でこのような状態があった場合は、製品メーカーに対応方法を問い合わせるか、部品を交換するなどの処置を実施するまで、その製品を使用しないでください。

安全に関するガイドライン

けがや物的損害の危険を少なくするため、次の注意事項を常に守ってください。

保守およびアップグレード

スマートセンターまたは説明書で指示されないかぎり、お客様ご自身で製品の保守を行わないでください。それぞれの製品ごとに認可を受けている保守サービス提供業者をご利用ください。

注:コンピューター部品によっては、お客様がアップグレードや交換を実施できるものがあります。アップグレードは通常、オプションと呼びます。お客様ご自身での取り付けが承認された交換部品は、お客様での取替え可能部品 (CRU) と呼びます。Lenovoでは、お客様が取り付けるオプションおよび交換する CRU については、説明書を添付しています。部品の取り付けまたは交換をする場合は、説明書に従って作業してください。電源表示ライトがオフ状態でも、製品内部の電圧レベルがゼロであるとは限りません。電源コードが付いた製品からカバーを取り外す前に、電源がオフになっており、製品のプラグが給電部から抜かれていることを必ず確かめてください。ご質問や不明点がございましたら、スマートセンターにご連絡ください。

© Copyright Lenovo 2012

コンピューターの内部には電源コードを取り外した後に移動する部品はありませんが、安全のために以下の警告を遵守してください。



警告:

作動している機器は危険です。指や体の他の部分が触れないようにしてください。

警告:





CRU を交換する場合は、その前にコンピューターの電源を切ってから、3分から5分待ち、コンピューターが冷めてからカバーを開けるようにしてください。

電源コードおよび電源アダプター



危険

Lenovo から提供された電源コードおよび電源アダプターのみをご使用ください。

電源コードの安全性が認可されている必要があります。ドイツの場合、H05VV-F、3G、0.75 mm²以上である必要があります。その他の国の場合、その国に応じて適切なタイプを使用する必要があります。

電源アダプターその他に電源コードを絶対に巻き付けないでください。コードに負荷がかかり、コードのすり切れ、ひび割れ、しわなどの原因となります。このような状態は、安全上の問題となる可能性があります。

電源コードを、踏み付けたり、つまずいたり、他の物体によって挟んだりしないように設置して ください。

電源コードおよび電源アダプターに液体がかからないようにしてください。例えば、電源コードや電源アダプターを、流し台、浴槽、便器の近くや、液体洗剤を使って清掃される床に放置しないでください。液体は、特に誤用により電源コードまたは電源アダプターに負荷がかかっている場合、ショートの原因となります。液体が原因で電源コード端子または電源アダプターのコネクター端子(あるいはその両方)が徐々に腐食し、最終的にオーバーヒートを起こす場合があります。

電源コードおよび信号ケーブルは正しい順序で接続し、すべての電源コードが確実に接続され、プラグが コンセントに完全に差し込まれていることを確認してください。

電源アダプターは、AC入力ピンや電源アダプターのいずれかの場所に腐食や過熱の痕跡がある場合は(プラスチック部分が変形しているなど)使用しないでください。

どちらかの端の電気接触部分に腐食またはオーバーヒートの痕跡がある電源コードや、なんらかの損傷を受けたと考えられる電源コードを使用しないでください。

延長コードおよび関連デバイス

ご使用の延長コード、サージ保護器、無停電電源装置、および電源タップが製品の電気要件を満たしたものであることを確認してください。それらのデバイスが過負荷にならないようにしてください。電源タップを使用した場合、負荷が電源タップの入力定格値を超えてはなりません。電力負荷、電源要件、入力定格値について疑問がある場合は、電気技術者に詳細を問い合わせてください。

プラグおよびコンセント



危险

コンピューター機器で使用する予定のコンセント(電源コンセント)が損傷または腐食しているように思われる場合は、資格のある電気技術者が交換するまで、コンセントを使用しないでください。

プラグを曲げたり、改変しないでください。プラグに損傷がある場合は、製造メーカーに連絡して、交換品を入手してください。

コンセントを、電気を多量に消費する、他の家庭用または業務用の装置と共用しないでください。 そうでないと、電圧が不安定になり、コンピューター、データ、または接続された装置を損傷す ることになります。

製品によっては、3 ピンプラグが装備されている場合があります。このプラグは、接地したコンセントにのみ適合します。これは、安全機構です。この安全機構を接地されていないコンセントに差し込むことによってこの機構を無効にしないでください。プラグをコンセントに差し込めない場合は、電気技術者に連絡して承認済みコンセント・アダプターを入手するか、またはこの安全機構に対応できるコンセントと交換してもらってください。コンセントが過負荷にならないようにしてください。システム負荷全体が、分岐回路レーティングの80%を超えてはなりません。電力負荷および分岐回路レーティングについて疑問がある場合は、電気技術者に詳細を問い合わせてください。

ご使用のコンセントが適切に配線されており、容易に手が届き、機器の近くにあることを確認してください。コードに負荷がかかるほどいっぱいにコードを伸ばさないでください。

コンセントが、取り付ける製品に正しい電圧と電流を供給するようにしてください。

コンセントに機器を接続したり、コンセントから機器を取り外すときには、とくに注意してください。

電源機構について



合 险

電源機構 (パワー・サプライ) または次のラベルが貼られている部分のカバーは決して取り外さないでください。



このラベルが貼られているコンポーネントの内部には、危険な電圧、強い電流が流れています。これらのコンポーネントの内部には、保守が可能な部品はありません。これらの部品に問題があると思われる場合はサービス技術員に連絡してください。

© Copyright Lenovo 2012

外付けデバイス

コンピューターの電源がオンになっているときに、USB ケーブル以外の外付けデバイス・ケーブルを接 続したり、取り外したりしないでください。そうでないと、コンピューターを損傷する場合がありま す。接続されたデバイスに起こりうる損傷を防止するために、コンピューターがシャットダウンされて から5秒以上待った後、外付けデバイスを取り外してください。

バッテリーに関する一般的な注意事項



危険

Lenovo 製のパーソナル・コンピューターには、システム・クロック用の電源としてコイン型電池が使用 されています。ノートブック・コンピューターなどのモバイル製品については、携帯時のシステム電源 用として、充電式バッテリー・パックが使用されています。製品の電池は、互換性テストが実施されて おり、交換する場合は、認可部品と交換する必要があります。

バッテリーを分解、改造しないでください。電池を壊したり、穴を開けたり、焼却したり、または金属 接点部分をショートさせたりしないでください。電池に水やその他の液体をかけないでください。バッ テリー・パックを充電する場合は、製品の説明資料の記載通りに、正確に実施してください。

電池を乱用したり、誤操作を行うと、電池が過熱して、バッテリー・パックやコイン型電池から煙や 炎が 『噴き出す』 場合があります。製品の外観に膨張、漏液、腐食などの兆候が見られた場合に は、内蔵バッテリーに障害が発生している可能性があります。このような場合は、ただちにその製品 の使用を停止し、対処方法について Lenovo サポートに問い合わせてください。工場でのバッテリー 交換が必要になることがあります。

電池は、長期間にわたり未使用のままにしておくと劣化します。一部の充電式電池 (とくにリチウムイ オン電池など) の場合、電池を放電状態で長期にわたり未使用のままにしておくと、電池がショートを 起こして、電池の寿命を短くしたり、危険な状態になることがあります。充電式リチウムイオン電池を 完全に放電させたり、放電状態で保管したりしないでください。

内蔵型充電式バッテリーに関する注意事項



危険

内蔵型充電式リチウムイオン電池を交換しないでください。工場での交換を依頼する手順について は、Lenovo サポートに問い合わせてください。

コイン型リチウム電池の注意事項



バッテリーの交換は正しく行わないと、破裂のおそれがあります。

コイン型リチウム電池を交換する場合は、同じものか、またはメーカーが推奨する同等タイプのバッテ リーのみを使用してください。バッテリーにはリチウムが含まれており、誤った使用や取り扱い、また は廃棄が原因で爆発する危険性があります。

以下のことは行わないでください。

- 水に投げ込む、あるいは浸す
- 100°C (212°F) 以上に加熱する
- 修理または分解

バッテリーを廃棄する場合は地方自治体の条例または規則に従ってください。

以下の文は、米国カリフォルニア州のユーザーに適用されます。

カリフォルニアでの過塩素酸塩に関する情報:

二酸化マンガン・コイン型リチウム電池には渦塩素酸塩が含まれていることがあります。

過塩素酸物質 - 特別な取り扱いが必要な場合があります。次の Web サイトを参照してください。www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

熱および製品の通気



コンピューター、AC電源アダプター、および多くのアクセサリーは、電源を入れたり、バッテリーを充電すると熱を発生します。ノートブック・コンピューターは、コンパクトにできているために、大量の熱を発生します。必ず、下記の基本的な予防措置を取ってください。

- コンピューターの稼働時やバッテリーの充電時に、コンピューターの底面、パームレストやその他の部分が熱くなる場合があります。長時間にわたって手、ひざやその他の身体の一部分に、熱くなる部分を接触させたままにしないでください。キーボードをご使用の際は、長時間にわたって手をパームレストに乗せたままにしないでください。ThinkPad は通常の操作中、多少の熱を放熱します。発生する熱量はシステムの稼働状況やバッテリーの充電レベルの状況に応じて変化します。人体に長時間接触したままだと、衣服を通しても不快感が感じられ、低温やけどの原因ともなります。キーボードをご使用の際は、パームレストから手を離し、定期的に休憩を取ってください。長時間にわたってキーボードを使わないようにご注意ください。
- 可燃物の近くや、爆発の可能性のある環境でコンピューターを作動させたり、電池を充電しないでください。
- 製品には、安全、快適、かつ信頼性の高い操作を実現するために、通気スロット、ファン、またはヒートシンク(あるいは、それらすべて)が装備されています。これらの機構は、ベッド、ソファー、カーペット、その他の柔かい面に置くと、気付かぬうちに塞がれてしまうことがあります。このような機能を妨害したり、ふさいだり、機能不全状態にはしないでください。
- AC 電源アダプターは、コンセントおよびコンピューターとの接続中、熱を発生します。体の一定箇所に触れたまま、AC アダプターを使用しないでください。また、AC 電源アダプターを体を温めるために使用しないでください。人体に長時間接触したままだと、衣服を通しても不快感が感じられ、低温やけどの原因ともなります。

お客様の安全のために、必ず、下記の基本的な予防措置を取ってください。

- コンピューターがコンセントに接続されている状態のときは、カバーを開けないでください。
- コンピューターの外側にほこりがたまっていないか定期的に点検してください。
- ベゼル内の換気装置と接続部分からほこりを取り除きます。ほこりの多い場所や人通りの多い場所で 使用しているコンピューターは、頻繁に掃除が必要となることがあります。
- 通気孔をふさいだり、妨げたりしないでください。
- 家具の中でコンピューターを操作しないでください。過熱状態になる危険が高くなります。
- コンピューター内への換気の温度は、35℃ (95°F) を超えないようにしてください。

電流に関する安全上の注意



電源コード、電話ケーブル、および通信ケーブルには危険な電流が流れています。

感電を防ぐために次の事項を守ってください。

- コンピューターを雷雨時に使用しないでください。
- 雷雨中にケーブルの接続および切り離し、本製品の設置、保守、再構成は行わないでください。
- すべての電源コードは正しく配線され接地されたコンセントに接続してください。
- で使用の製品に接続するすべての装置も正しく配線されたコンセントに接続してください。
- できれば片手のみで、信号ケーブルの接続または取り外し作業を行ってください。
- 火災、水害、または建物に構造的損傷の形跡が見られる場合は、どの装置の電源もオンにしな いでください。
- 設置および構成の手順で特に指示がない限り、接続されたすべてのケーブルを取り外し、バッテリー を無効にしてから、アクセス可能なデバイスのカバーを開いてください。
- すべての内部部品を所定の位置に固定してから、コンピューターを使用するようにしてください。内 部部品や回路が露出しているときにコンピューターを使用しないでください。



!】危険

本製品または接続されたデバイスのカバーを取り付けるか、移動するか、開くときは、次の表に記述さ れるようにケーブルの接続および取り外し作業を行ってください。

ケーブルの接続手順:

- 1. すべての電源をオフにします。
- 2. まず、すべての装置にケーブルを取り付けます。
- 3. 信号ケーブルをコネクターに接続します。
- 4. 電源コードを電源コンセントに接続します。
- 5. デバイスの電源をオンにします。

ケーブルの切り離し手順:

- 1. すべての電源をオフにします。
- 2. 最初に、電源コードをコンセントから取り外し ます。
- 3. 信号ケーブルをコネクターから取り外します。
- 4. すべての装置からケーブルを取り外します。

必ず電源コードをコンセントから抜いてから、コンピューターにその他のケーブルを取り付けて ください。

必ずすべてのケーブルをコンピューターに取り付けた上で、電源コードをコンセントに入れ直して ください。

液晶ディスプレイ (LCD) に関する注意事項

LCD (液晶ディスプレイ) はガラス製なので、コンピューターを乱暴に扱ったり落としたりすると壊れるこ とがあります。LCD が壊れて内部の液体が目に入ったり、手についたりした場合は、すぐに水で15分以 上洗ってください。その後、何らかの症状が現れた場合は、医師の診断を受けてください。

注:水銀を含む蛍光灯を使用している製品(LED以外の製品など)について、液晶ディスプレイ(LCD) 内の蛍光灯の中には水銀が含まれています。液晶ディスプレイの廃棄にあたっては、地方自治体、 都道府県、または国の法令に従ってください。

ヘッドホンとイヤホンの使用

警告:

イヤホンやヘッドホンからの過度の音圧により難聴になることがあります。イコライザーを最大に調整すると、イヤホンおよびヘッドホンの出力電圧が増加し、音圧レベルも高くなります。聴覚を保護するため、イコライザーは最適なレベルに調整してください。

EN 50332-2 規格に準拠していないヘッドホンやイヤホンを大音量で長時間使用すると、危険です。ご使用のコンピューターのヘッドホン出力コネクターは、EN 50332-2 副節 7 に準拠しています。この規格は、コンピューターの広帯域での最大の実効出力電圧を 150 mV に制限しています。聴力の低下を防ぐために、ご使用のヘッドホンまたはイヤホンが 75 mV の広帯域の規定電圧に対して EN 50332-2 (副節 7制限) にも準拠していることを確認してください。EN 50332-2 に準拠していないヘッドホンを使用すると、音圧レベルが高くなりすぎて危険です。

ご使用の Lenovo コンピューターにヘッドホンまたはイヤホンが同梱されている場合は、このヘッドホンまたはイヤホンとコンピューターの組み合わせはセットで EN 50332-1 の規格に準拠しています。別のヘッドホンまたはイヤホンを使用する場合は、EN 50332-1 (副節 6.5 の制限値) に準拠していることを確認してください。EN 50332-1 に準拠していないヘッドホンを使用すると、音圧レベルが高くなりすぎて危険です。

その他の安全上の注意



危険

ビニール袋は危険となる恐れがあります。窒息事故防止のために、ビニール袋は乳幼児の手の届かない 場所に保管してください。

タブレット・パーソナル・コンピューターをご使用になるお客様へのご注意 オーストラリアでご使用になる際の安全上の注意



危険

タブレット・モードをご使用のときは、電話線を接続しないでください。

米国内のお客様へのご注意

多くのパーソナル・コンピューター製品や周辺機器には、コード、ケーブル、あるいはワイヤー(たとえば、電源コードや周辺機器をパーソナル・コンピューターに接続するためのコードなど)が含まれています。本製品にそれらのコード、ケーブル、あるいはワイヤーが含まれているときは、以下の警告が適用されます。

警告: 当製品に付属するコードまたは当製品とともに販売されたアクセサリーに付属するコードを手で扱う場合、鉛(カリフォルニア州では、がん、および出生異常または他の生殖障害の原因として知られている化学物質) に触れる可能性があります。 **取り扱い後は必ず手を洗ってください。**

以上の説明を保管しておいてください。

хi

第1章 製品の概要

この章では、コネクターの位置、重要なプロダクト・ラベルの位置、コンピューターの機能、仕様、運用環境、および初期インストールされている Lenovo プログラムについて説明します。

この章には以下のトピックが含まれています。

- 1ページの『コンピューターのコントロール、コネクターおよびインジケーターの位置』
- 8ページの『重要な製品情報の位置』
- 9ページの『機能』
- 10ページの『仕様』
- 11ページの『操作環境』
- 11 ページの 『Lenovo プログラム』

コンピューターのコントロール、コネクターおよびインジケーターの位置

ここでは、ThinkPad のハードウェア機能を紹介し、ThinkPad を使い始めるために必要な基本情報を提供します。

前面



図1. ThinkPad S230u 前面

1 内蔵カメラ	6 システム状況インジケーター (点灯した ThinkPad® ロゴ)
2 内蔵マイクロホン	7 TrackPoint® ボタン
3 周辺光センサー	8 タッチパッド

© Copyright Lenovo 2012

4 ボリューム・ボタン	9 TrackPoint ポインティング・スティック
5 内蔵ステレオ・スピーカー	10 Windows® ボタン

内蔵カメラ

このカメラを使用して、写真を撮影したりビデオ会議を行ったりすることができます。詳しくは、33ページの『内蔵カメラの使用』を参照してください。

2 内蔵マイクロホン

内蔵マイクロホンは、オーディオ対応のアプリケーション・プログラムと共に使用することで、音声を ThinkPad に取り込みます。

3 周辺光センサー

周辺光センサーにより、周囲の照明条件が感知されます。次に、この条件に応じて画面の明るさが調整されます。

4 ボリューム・ボタン

ボリューム・ボタンを使用して、ThinkPad をタブレット・モードで使用しながらスピーカー音量を調整できます。

5 内蔵ステレオ・スピーカー

ご使用の ThinkPad には、内蔵ステレオ・スピーカーが装備されています。

6 システム状況インジケーター (点灯した ThinkPad ロゴ)

パームレストの ThinkPad ロゴは点灯し、システム状況インジケーターとして機能します。システム状況インジケーターは複数装備されています。各インジケーターの場所と意味について詳しくは、7ページの『システム状況インジケーター』を参照してください。

UltraNav® ポインティング・デバイス

- 7 TrackPoint ボタン
- 8 タッチパッド
- 9 TrackPoint ポインティング・スティック

キーボードには、Lenovo独自のUltraNavポインティング・デバイスが組み込まれています。これを使うと、ポインティング、選択、ドラッグなどの操作を、通常のタイプ位置から指を離さずに一連の動きとして行うことができます。詳しくは、23ページの『UltraNavポインティング・デバイスの使用』を参照してください。

10 Windows ボタン

現在のワークスペースとスタート画面を切り替えるには、Windows ボタンを押します。

右側面



図2. ThinkPad S230u 右側面

注:ご使用の ThinkPad キーボードの外観は、上の図と異なる場合があります。

1 ハードディスクまたはソリッド・ステート・ドラ イブ・ベイ	5 電源状況インジケーター
2 ファン放熱孔	6 AC 電源コネクター
3 USB 3.0 コネクター	7 電源ボタン
4 Mini DisplayPort コネクター	8 画面回転ロック・ボタン

1 ハードディスクまたはソリッド・ステート・ドライブ・ベイ

モデルによっては、ThinkPad にはお客様がアップグレードできる大容量のハードディスク・ドライブが 装備されており、ビジネスでのさまざまな要求に対応できます。

一部のモデルにはデータ・ストレージのためのソリッド・ステート・ドライブが装備されています。これ により、コンピューターの小型軽量化、高速化が可能になります。

2 ファン放熱孔

ファンと放熱孔は、ThinkPad 内に空気を循環させて、CPU を冷却します。

注: ThinkPad 内部に空気を循環させるために、ファン放熱孔をふさがないように気を付けてください。

3 USB 3.0 コネクター

USB 3.0 コネクターは、USB プリンターやデジタル・カメラなどの USB インターフェースと互換性のあ るデバイスを接続します。

注意: USB ケーブルをコネクターに接続するときは、USB マークを上に向けてください。逆向きに接続 しようとすると、コネクターが損傷する恐れがあります。

4 Mini DisplayPort コネクター

Mini DisplayPort コネクターを使用して、ThinkPad を、互換性のあるプロジェクター、外付けモニター、 または高品位テレビに接続します。

5 電源状況インジケーター

電源状況インジケーターは、電源状況を示します。

6 AC 電源コネクター

コンピューターへのAC電力供給とバッテリーの充電を行うには、AC電源アダプターをAC電源コネクターに接続してから、電源コンセントに接続してください。

7 電源ボタン

ThinkPad の電源をオンにするには、電源ボタンを押します。電源をオフにするには、次のようにします。

- 1. カーソルを画面の右上または右下に移動してチャームを表示します。
- 2. 次に、『設定』→『電源』→『シャットダウン』の順にクリックします。

システムが応答しなくなり、ThinkPad の電源をオフにできない場合は、電源ボタンを4秒間以上押し続けます。それでもシステムが応答しない場合は、AC電源アダプターを取り外して、ThinkPad をリセットします。

電源ボタンは、電源ボタンを押してコンピューターの電源をオフにしたり、スリープ状態または休止 状態にしたりするよう、設定することもできます。電源ボタンを定義するには、Windows 通知領域に あるバッテリー状況アイコンをクリックし、**『その他の電源オプション』→『電源ボタンの動作を 選択する』**の順にクリックします。

8 画面回転ロック・ボタン

画面の回転機能をロックするには、画面回転ロック・ボタンを使用します。

左側面



図3. ThinkPad S230u 左側面

注:ご使用のThinkPadキーボードの外観は、上の図と異なる場合があります。

1 コンボ・オーディオ・ジャック	5 メディア・カード・リーダー・スロット
2 USB 3.0 コネクター	6 SIM (加入者識別モジュール) カード・スロット
3 Mini HDMI コネクター	7 セキュリティー・キーホール
4 イーサネット・コネクター	

1 コンボ・オーディオ・ジャック

音声や音楽を聴くには、3.5 mm、4 極プラグのヘッドホンまたはヘッドセットをコンボ・オーディ オ・ジャックに接続します。

注:

- ファンクション・スイッチ付きのヘッドセット(例:モバイル・デジタル・デバイス用のヘッドセッ ト) をご使用の場合は、ヘッドセット使用中にこのファンクション・スイッチを押さないようにし てください。スイッチを押すとヘッドセットのマイクロホンは使用不可になり、ThinkPad 内蔵のマ イクロホンが使用可能になります。
- コンボ・オーディオ・ジャックは従来のマイクロホンをサポートしません。詳しくは、33ページの 『オーディオ機能の使用』を参照してください。

2 USB 3.0 コネクター

USB 3.0 コネクターは、USB プリンターやデジタル・カメラなどの USB インターフェースと互換性のあ るデバイスを接続します。

注意:USB ケーブルをコネクターに接続するときは、USB マークを上に向けてください。逆向きに接続 しようとすると、コネクターが損傷する恐れがあります。

3 Mini HDMI コネクター

ご使用の ThinkPad には、Mini HDMI (ハイデフィニション・マルチメディア・インターフェース) コネク ターが付属しています。HDMI は、互換性のあるデジタル・オーディオ・デバイスまたは高品位テレビな どのビデオ・モニターに接続することができる、デジタル・オーディオ/ビデオ・インターフェースです。

4 イーサネット・コネクター

ThinkPad を LAN (ローカル・エリア・ネットワーク) に接続します。



感電事故の危険を避けるために、電話ケーブルをイーサネット・コネクターに接続しないでください。 このコネクターには、イーサネット・ケーブルのみを接続してください。

コネクターの右下および左下にある2つのインジケーターは、ネットワーク接続の状況を示します。コン ピューターが LAN に接続されるときに、ネットワークとのセッションが利用可能であれば、左下のインジ ケーターが緑色に点灯します。データの転送中であるときは、右上のインジケーターが緑色で点滅します。

5 メディア・カード・リーダー・スロット

ThinkPad には、メディア・カード・リーダー・スロットが装備されているモデルがあります。サポートさ れるカードについては、34ページの『メディア・カードの使用』を参照してください。

15 SIM (加入者識別モジュール) カード・スロット

ThinkPad にワイヤレス WAN 機能が備えられている場合、ワイヤレス WAN 接続を確立するために SIM カードが必要になることがあります。国によって、SIM カードが SIM カード・スロットに既に取 り付けられている場合があります。

7 セキュリティー・キーホール

ThinkPad を盗難から守るには、このキーホールに対応するセキュリティー・ケーブル・ロックを購入し て、ThinkPad を頑丈で動かない物体に固定します。

底面図

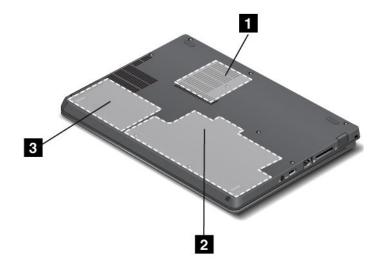


図4. ThinkPad S230u 底面

注: ご使用の ThinkPad の底面は、上の図と若干異なる場合があります。

1 ファン放熱孔	3 ハードディスク・ドライブまたはソリッド・ステート・ドライブ
2 内蔵バッテリー	

1 ファン放熱孔

ファンと放熱孔は、ThinkPad 内に空気を循環させて、CPU を冷却します。

注: ThinkPad 内部に空気を循環させるために、ファン放熱孔をふさがないように気を付けてください。

2 内蔵バッテリー

AC電源のない場所では、バッテリー電源を利用して ThinkPad をご使用ください。

13 ハードディスク・ドライブまたはソリッド・ステート・ドライブ

モデルによっては、ThinkPad にはお客様がアップグレードできる大容量のハードディスク・ドライブが装備されており、ビジネスでのさまざまな要求に対応できます。

一部のモデルにはデータ・ストレージのためのソリッド・ステート・ドライブが装備されています。これにより、コンピューターの小型軽量化、高速化が可能になります。

往: 非表示のサービス・パーティションがあるため、ハードディスク・ドライブまたはソリッド・ステート・ドライブの空き容量は実際よりも少なくなります。ソリッド・ステート・ドライブは容量が少ないため、より顕著です。

状況インジケーター

状況インジケーターは、ご使用のコンピューターの現在の状況を示します。

システム状況インジケーター

ThinkPad の外側のカバーとパームレスト上にある点灯した ThinkPad ロゴは、システム状況インジケー ターとして機能します。



注:ご使用のThinkPadキーボードの外観は、上の図と異なる場合があります。

インジケーターの意味は次のとおりです。

- 赤色: ThinkPad はオン (通常モード) になっています。
- 赤色の速い点滅: ThinkPad は電源がオフの状態です。
- 赤色の遅い点滅: ThinkPad はスリープ状態です。
- **オフ**: コンピューターがオフの状態です。

電源状況インジケーター

ThinkPad には AC 電源状況を表示するインジケーターが装備されています。



注: ご使用の ThinkPad キーボードの外観は、上の図と異なる場合があります。

インジケーターの意味は次のとおりです。

- **緑色**: AC 電源アダプターが接続されています。
- **オフ**: AC 電源アダプターが接続されていません。

重要な製品情報の位置

ここでは、マシン・タイプ、モデル・ラベル、FCC ID および IC 認証ラベル、Windows Certificate of Authenticity (COA) ラベルの位置に関する情報を提供します。

マシン・タイプとモデル・ラベル


マシン・タイプとモデル・ラベルにより、コンピューターを識別します。Lenovo のサービスやサポートを 受ける場合に、マシン・タイプとモデルの情報は、技術担当者がお客様のコンピューターを特定して 迅速なサービスをご提供するのに役立ちます。

お使いの ThinkPad のマシン・タイプとモデルは、以下のようにラベルに記載されています。



FCC ID および IC 認証番号ラベル

PCI Express ミニ・カード 用の FCC ID または IC 認証番号は、ThinkPad の筐体上からは見えません。FCC ID および IC 認証番号ラベルは、ThinkPad の PCI Express ミニ・カード・スロットに取り付けられている カードに貼られています。

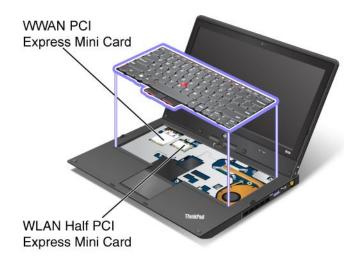

修理または交換用のワイヤレス LAN カードを取り外す必要がある場合は、62 ページの 『ワイヤレス LAN 接続用 Mini PCI ExpressCard の交換』の手順に従ってください。ワイヤレス WAN が有効になってい るコンピューターを購入した場合は、ワイヤレス WAN PCI Express ミニ・カードが出荷時に取り付け られています。修理または交換用のカードを取り外す必要がある場合は、65ページの『ワイヤレス WANカードの取り付けまたは交換』の手順に従ってください。

注: コンピューターで使用できるのは、Lenovo 認定のワイヤレス LAN またはワイヤレス WAN カードだ けです。コンピューターでの使用が承認されていない、無許可の PCI Express ミニ・カードを取り付ける と、コンピューターは起動せず、エラー・メッセージが表示されてビープ音が鳴ります。

機能

このトピックでは、ご使用のコンピューターの機能について説明します。

タブレット機能

- マルチタッチ・スクリーン
- ボリューム・ボタン
- 画面回転ロック・ボタン
- 『Windows』ボタン

プロセッサー

コンピューターのシステムのプロパティを参照するには、デスクトップへ移動し、カーソルを画面の右上 または右下に移動してチャームを表示します。次に、**『設定』→『PC情報』**の順にクリックします。

メモリー

DDR3 SDRAM

ストレージ・デバイス

2.5 インチ (高さ 7 mm) のハードディスク・ドライブまたは 2.5 インチ (高さ 7 mm) のソリッド・ステート・ドライブ

ディスプレイ

カラー・ディスプレイでは、薄膜トランジスター(TFT)テクノロジーが採用されています。

- サイズ: 12.5 型 (317.50 mm)
- 解像度:
 - LCD: 1366 x 768
 - 外付けモニター: 最大 2560 x 1600
- 明るさ調節
- 内蔵カメラ
- 内蔵マイクロホン

キーボード

- 6列キーボード
- UltraNav ポインティング・デバイス (TrackPoint ポインティング・デバイスおよびマルチタッチ・タッチパッド)
- Fn キー

インターフェース

- Mini HDMI ポート
- Mini DisplayPort コネクター (一部のモデル)
- コンボ・オーディオ・ジャック
- USB 3.0 コネクター
- RJ45 イーサネット・コネクター
- フォーインワン・メディア・カード・リーダー
- SIM カード・スロット

ワイヤレス機能

- 内蔵ワイヤレス LAN
- 内蔵ワイヤレス WAN (一部のモデル)

仕様

ここでは、ご使用のコンピューターの物理仕様を示します。

サイズ

- 幅: 313 mm
- 奥行き: 238 mm
- 高さ: 20.4 mm

発熱量

65 W (1 時間当たり 222 BTU) または 90 W (1 時間当たり 307 BTU) (モデルによって異なります)

電源 (AC 電源アダプター)

- 50 ~ 60 Hz の正弦波入力
- AC電源アダプターの定格入力: 100 ~ 240 V AC、50 ~ 60 Hz

バッテリー・パック

内蔵リチウムイオン (Li-Ion) バッテリー・パック

バッテリー駆動時間

バッテリー電源の残量のパーセンテージについては、Windows の通知領域のバッテリー状況アイコン を確認してください。

操作環境

ここでは、ご使用のコンピューターの操作環境について概説します。

環境:

- 気圧を上げていない場所での最大高度: 3048 m (10,000 フィート)
- 温度
 - 2438 m (8000 フィート) までの高度での使用時
 - 動作時: 5.0°C ~ 35.0°C (41°F ~ 95°F)
 - ストレージ: 5.0°C ~ 43.0°C (41°F ~ 109°F)
 - 2438 m (8000 フィート) を超える高度での使用時
 - 加圧されていない条件下で使用する場合の最大温度: 31.3°C (88°F)

注:バッテリー・パックを充電する際の気温は、10°C (50°F) 以上である必要があります。

- 相対湿度
 - 動作時: 8% ~ 80%
 - ストレージ: 5% ~ 95%

可能な限り、コンピューターを換気がよく、直射日光が当たらない乾燥した場所に置いてください。

扇風機、ラジオ、エアコン、電子レンジなどの電化製品は、これらの製品によって発生する強力な磁 界がモニターやハードディスク・ドライブのデータを損傷する恐れがあるので、コンピューターか ら離しておいてください。

コンピューターまたは他の接続されたデバイスの上または横に飲み物を置かないでください。液体が コンピューターや接続されたデバイスの上または中にこぼれると、ショートまたはその他の損傷が生 じる恐れがあります。

キーボードの上で食べたり喫煙したりしないでください。キーボードの中に落下した粒子が損傷の原 因となる場合があります。

Lenovo プログラム

ご使用のコンピューターには、作業を簡単かつ安全に行うために役立つ Lenovo プログラムがインス トールされています。

注:Lenovo が提供するプログラムとその他のコンピューティング・ソリューションについて詳しくは、 http://www.lenovo.com/support を参照してください。

Lenovo プログラムにアクセスするには、Windows キーを押してスタート画面に移動します。Lenovo プログラムをクリックして起動します。必要なプログラムを見つけられない場合、カーソルを画面右下隅に移動して、チャームを呼び出します。次に、『**検索**』チャームをクリックしてプログラムを探します。

コンピューターには、次の Lenovo プログラムが初期インストールされている場合があります。

Active Protection System™

Active Protection System プログラムを使用可能にすると、ThinkPad 内部にあるショック・センサーが、ハードディスクに損傷を与える可能性のある衝撃や振動を検知します。ハードディスク・ドライブは、動作していないときは損傷を受けるおそれが少なくなります。これは、ハードディスク・ドライブが動作していないときは、ディスクの回転が停止され、ドライブの読み取り/書き込みヘッドがデータを含まないエリアに移動されるためです。このシステムは、ショック・センサーが安定した環境を検知(姿勢変動の有無、与えられる振動及び衝撃の強度などで判断)すると、ハードディスク・ドライブの停止を解除します。

Fingerprint Software

コンピューターに指紋センサーが付属している場合、Fingerprint Software プログラムを使用すると、自分の指紋を登録し、それを Windows パスワードと関連付けることができます。こうすることでパスワードの代わりに指紋認証を利用することができるようになり、ユーザー・アクセスが容易かつ安全になります。

Lenovo Cloud Storage

Lenovo Cloud Storage プログラムを使用すると、ローカル・ファイルをリモートの Lenovo サーバーにアップロードおよび保存できます。保存したファイルは、いつでも表示およびダウンロードすることができます。

Lenovo Companion

Lenovo Companion プログラムを使用すると、コンピューターの付属品に関する情報の入手、お使いのコンピューターに関するブログや記事の閲覧、推奨プログラムのチェックなどができます。

Lenovo Settings

Lenovo Settings プログラムを使用すると、コンピューターからポータブル・ホット・スポットへの切り替え、カメラやオーディオの設定、電源設定の最適化や、複数ネットワーク・プロファイルの作成と管理などを行って、コンピューティング体験を拡張できます。

Lenovo Mobile Access

Lenovo Mobile Access プログラムを使用すると、モバイル・ブロードバンド接続を管理できます。アカウントを作成したり、アカウントにお金を追加したり、アカウントを使用してモバイル・ブロードバンド・セッションを購入したりできます。

Lenovo Solution Center

Lenovo Solution Center プログラムを使用すると、コンピューターに関連した問題のトラブルシューティングと解決を行うことができます。このプログラムは、最大限のシステム・パフォーマンスを実現するためのヒントに加えて、診断テスト、システム情報収集、セキュリティー状況、およびサポート情報を結び付けます。

Lenovo Support

Lenovo Support プログラムを使用すると、Lenovo へのコンピューターの登録、コンピューターの整合性やバッテリー状態の点検、コンピューターのユーザー・マニュアルのダウンロードと表示、コンピューターの保証に関する情報の入手、ヘルプとサポート情報の参照などができます。

Password Manager

Password Manager は、Windows プログラムと Web サイトのための認証情報を自動的に取り込んで設定するためのプログラムです。

System Update

System Update プログラムを使用すると、ソフトウェア更新パッケージ (Lenovo プログラム、デバイス・ドライバー、UEFI BIOS 更新、その他のサード・パーティー・アプリケーション) をダウンロードおよびイ ンストールして、コンピューター内のソフトウェアを最新の状態に保つことができます。

注:ご使用のコンピューター・モデルによっては、一部のプログラムを使用できないことがあります。 Lenovo プログラムは地域によって異なります。また、予告なしに更新されることがあります。

第2章 ThinkPad の活用

この章では、一部のコンピューターの構成部品の使用について説明しています。

この章には以下のトピックが含まれています。

- 15ページの『お客様登録』
- 15ページの『よくある質問と答え』
- 16ページの『タブレット・モード』
- 21ページの『特殊キーとボタン』
- 23 ページの 『UltraNav ポインティング・デバイスの使用』
- 26ページの『省電力』
- 29 ページの 『ネットワーク接続とデータ転送』
- 31ページの『外付けモニターの使用』
- 30 ページの 『プレゼンテーションとマルチメディア』
- 32ページの『プロジェクターの使用』
- 33 ページの 『オーディオ機能の使用』
- 33 ページの 『内蔵カメラの使用』
- 34 ページの 『メディア・カードの使用』

お客様登録

ご使用のコンピューターを登録すると、リコールまたはその他の重大な問題が発生した際に Lenovo がお客様にご連絡するための情報がデータベースに入力されます。コンピューターを Lenovo にお客様登録をしていただくと、Lenovo にお問い合わせをいただいたときに迅速なサービスを受けることもできます。また、一部の地域では、登録済みユーザーに幅広い特典とサービスを提供しています。

ご使用のコンピューターを Lenovo に登録するには、以下のいずれかを実行します。

- コンピューターをインターネットに接続します。初期インストールされている Lenovo Support プログラムを起動します。次に、『登録』をクリックし、画面の指示に従ってコンピューターを登録します。
- http://www.lenovo.com/registerにアクセスし、画面の指示に従って、コンピューターを登録してください。

よくある質問と答え

次に、コンピューターを快適にご使用いただくためのヒントを紹介します。

コンピューターを最適な状態で使用するために、Web サイト http://www.lenovo.com/support/faq (英語のサイトです) で問題の解決方法やよくある質問の答えをご覧ください。

別の言語版のユーザー・ガイドは入手できますか?

• 別の言語のユーザー・ガイドをダウンロードするには、Lenovo のサポートの Web サイト (http://www.lenovo.com/support) にアクセスしてください。その後は、画面の指示に従います。

より有効にバッテリー電源を使う方法について教えてください。

• 電力を節約するには、28ページの『省電力モード』を参照してください。

• パフォーマンスと省電力の最適なバランスを実現するには、28ページの『電源プランの管理』を 参照してください。

セキュリティーについて心配ですか? またはハードディスク・ドライブ内やソリッド・ステート・ドライブ内のデータを安全に消去する必要がありますか?

- ThinkPad の盗難または不正使用を防ぐ方法については、41 ページの 第4章『セキュリティー』を参照してください。
- コンピューターのデータを保護するには、Password Manager プログラムを使用します。
- ハードディスク・ドライブまたはソリッド・ステート・ドライブ上のデータを消去する前に、必ず49ページの『コンピューターの廃棄・譲渡時のハードディスク・ドライブ上およびソリッド・ステート・ドライブ上のデータ消去に関するご注意』をお読みください。

異なるロケーションでの接続が難しいですか?

- ワイヤレス・ネットワークの問題については、http://www.lenovo.com/support/faq (英語のサイトです) を参照してください。
- コンピューターのワイヤレス機能についてさらに学習するには、29ページの『ワイヤレス接続』を 参照してください。
- 外出先で問題なくご利用いただけるよう、39ページの『ThinkPad の携帯』のヒントをお読みください。
- ワイヤレス機能を使用可能または使用不可にするには、F8を押します。

プレゼンテーションを行ったり、外付けモニターを接続したりする機会が多いですか?

- 31ページの『外付けモニターの使用』の手順に従ってください。
- 拡張デスクトップ機能を使用すると、ThinkPad の液晶ディスプレイと外付けモニターの両方に同時に同じ画面を表示させることができます。

デバイスを接続または交換する必要がありますか?

• ご使用の ThinkPad のデバイスの交換について詳しくは、53 ページの 第6章『デバイスの交換』を 参照してください。

ThinkPad を使用するにつれ、だんだん速度が遅くなってきましたか?

- 87ページの『問題を回避するための一般的なヒント』に従います。
- 初期インストール済みの診断ソフトウェアを利用して、問題の診断をご自身で行うことができます。
- 51 ページの第5章『リカバリー概要』のリカバリー・ソリューションを確認してください。

このオンライン・ユーザー・ガイドにアクセスできない場合のために、以下のセクションを印刷し、お手元にご用意ください。

- 71ページの『新しいオペレーティング・システムのインストール』
- 93 ページの 『ThinkPad が応答を停止した』
- 107 ページの 『電源の問題』

タブレット・モード

これで、コンピューターはタブレット・モードで使用できます。ここでは、ノートブック・コンピューターをタブレット・モードで使用する方法について説明します。

タブレット・モードの使用

タブレット・モードでは、液晶ディスプレイを折りたたんでタブレットとして使用することで、ThinkPad をクリエイティブかつ直感的に使用できます。

ThinkPad をタブレット・モードで使用するには、次のようにします。

1. ディスプレイ両端の上部を両手で持って、液晶ディスプレイをゆっくり開きます。これで、ThinkPad はノートブック・モードになりました。



2. 液晶ディスプレイを少なくとも 45 度、できれば 90 度開けてください。ディスプレイ左右いずれかの 中央部分を一方の手で、キーボード・ベゼルをもう一方の手で固定してください。それから、ディス プレイの裏側がキーボードと向き合うまで、ディスプレイを時計回りにゆっくり回転させます。これ で、コンピューターは**ピクチャー・フレーム・モード**になりました。

注:ディスプレイを回転させる時は、ディスプレイ左右の上部を押さないようにしてください。



3. ディスプレイ両端の上部を両手で持って、ディスプレイをゆっくり閉じます。

注:ディスプレイの裏側がキーボードと向き合うように、ディスプレイが 180 度回転していることを確認してください。



4. これで、ThinkPad はタブレット・モードになりました。

タブレット・モードからノートブック・モードに切り替えるには、次のようにします。

- 1. ディスプレイを少なくとも 45 度、できれば 90 度開けてください。
- 2. ディスプレイの前面がキーボードと向き合うまで、ディスプレイを反時計回りにゆっくり回転させます。



これで、ThinkPad はノートブック・モードになりました。

ThinkPad をタブレット・モードにした場合のヒント

• ディスプレイを閉じる時は、最初に、ディスプレイがキーボードと向き合っているか、または、ディスプレイの裏側がキーボードと向き合うように 180 度の位置にあることを確認してください。

- ディスプレイのみを持って ThinkPad を持ち上げたり、持ち運んだりしないでください。
- ディスプレイを強く叩いたり、振動や衝撃を加えないでください。
- ThinkPad 内部に空気を循環させるために、ファン放熱孔を柔らかいカーペットやクッションなどでふさ がないように気を付けてください。
- ピクチャー・フレーム・モードで使用する場合は、一方の手でディスプレイを持って、タブレット・ デジタイザー・ペン入力を行ってください。
- タブレット・モードで手で持って作業を行う場合、過度の振動、衝撃、角度変位、回転などの負 荷を与えないでください。
- コンピューターを屋外で使用するときは、雨に濡れたり湿気にさらされたりしないように保護します。
- ThinkPad を携帯用ケースに入れて持ち運ぶ場合、必ずノートブック・モードにしてディスプレイ を閉じてください。

マルチタッチ・スクリーンの使用

このトピックでは、マルチタッチ・スクリーンの使用法について説明します。

タップ

項目を選択したり開いたりするには、その項目を1回タップします。この操作は、マウスのクリッ ク操作に似ています。

長押し

項目の情報を表示したり、コンテキスト・メニューを開くには、項目を長押しします。この操作は、マウ スの右クリック操作に似ています。

ズームイン/ズームアウト

ズームインするには、画面上で2本の指を近づけます。ズームアウトするには、画面上で2本の指を 離します。

回転

項目上に2本以上の指を置き、それらの指を回転させます。この操作によって項目を回転できます。回転 できるのは、一部の項目のみです。

スライドしてスクロール

画面上で指を動かして、Webページ、写真、リストなどなどの項目をスクロールします。この操作は、マ ウスのスクロール操作に似ています。

スライドして並べ替え

スクロール方向と逆方向に項目をドラッグします。たとえば、左または右にスクロールする場合、項目を 上または下にドラッグします。目的の場所に項目を移動したら、離します。

スワイプして選択

ページのスクロール方向と逆方向に項目を少しだけスワイプすると、項目を選択できます。一瞬触れ て、少し移動するだけで十分です。この操作で、写真、プログラム・タイル、テキストなどの項目を 選択できます。

端からスワイプ

画面の端から内側に指でスワイプします。

- 画面の右端から内側にスワイプすると、チャームが表示されます。
- 画面の左端から内側にスワイプすると、以下のいずれかを実行できます。

- 起動しているプログラムを表示します。
- プログラムをスナップします。画面の左端から内側にスワイプし、境界線が表示されるまでプログラムをドラッグします。目的の位置にプログラムを移動します。
- 最近起動したプログラムのリストを表示します。指を画面から離さずに画面の左端から内側にスワイプして、再度プログラムを左端にドラッグします。最近起動したプログラムのリストが表示されます。
- プログラムを閉じます。画面の左端から内側にスワイプし、画面の下部にプログラムをドラッグ します。
- 画面の上端から内側にスワイプすると、以下のいずれかを実行できます。
 - 『**保存**』、『**編集**』、および『**削除**』などのメニュー・コマンドを表示します。
 - プログラムを閉じます。画面の上端から内側にスワイプし、画面の下部にプログラムをドラッグ します。
- 画面の下端から内側にスワイプし、『**保存**』、『**編集**』、および『**削除**』などのメニュー・コマンドを表示します。

マルチタッチ・スクリーンの使用に関するヒント

- マルチタッチ・スクリーンはプラスチック・フィルムでカバーされたガラス・パネルです。入力は 指で行います。画面に圧力を加えたり、画面上に金属製の物を置いたりしないでください。画面 が損傷したり、故障するおそれがあります。
- ThinkPad を携帯用ケースに入れて持ち運ぶ場合、必ずノートブック・モードにしてディスプレイを閉じてください。タブレット・モードのまま、携帯用ケースに入れないでください。
- 指で触れたポイントと画面上の実際の位置のずれを回避するために、指による入力の精度を定期的に 修正してください。


マルチタッチ・スクリーンのクリーニング

マルチタッチ・スクリーンをクリーニングする場合は、次のようにします。

- 1. マルチタッチ・スクリーンから指紋やほこりを取り除くには、乾いた、柔らかい糸くずの出ない布または脱脂綿でふいてください。布に溶剤を塗布しないでください。
- 2. 布の片面を使用して、マルチタッチ・スクリーン上の異物やゴミをそっと拭き取ります。
- 3. 布の違う面、または新しい清潔な布で、汚れや指紋をふいてください。
- 4. 使い終わった布は、中性洗剤で洗ってください。

タブレット・ボタンの使用

画面近くのディスプレイ・ベゼルに、ボタンの列があります。これらのボタンで、ThinkPad をキーボード 無しのタブレット・モードで使用することができます。

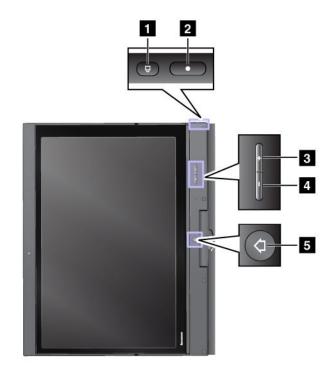

- 1 画面回転ロック・ボタン: 画面の回転機能をロックするには、このボタンを押します。
- 2 電源ボタン: コンピューターをオンにするには、このボタンを押します。
- 3 スピーカーのボリュームを上げるボタン: スピーカーのボリュームを上げるには、このボタンを 押します。
- 4 スピーカーのボリュームを下げるボタン: スピーカーのボリュームを下げるには、このボタンを 押します。
- 5 Windows ボタン: 現在のワークスペースとスタート画面を切り替えるには、このボタンを押します。

特殊キーとボタン

ご使用のコンピューターには、作業をより簡単かつ効率的に行うのに役立つ特殊キーとボタンが装備 されています。

次の図は、コンピューターの特殊キーとボタンの位置を示しています。



1 ファンクション・キー

ボリューム・キーと消音キー

• F1: スピーカーの消音/消音解除を切り替えます。

消音してから ThinkPad の電源をオフにすると、再び電源をオンにしたときは消音のままになっています。 音声をオンにするには、F2 または F3 キーを押します。

- **F2**: システム・スピーカーのボリュームを下げます。
- **F3**: システム・スピーカーのボリュームを上げます。
- F4: マイクロホンの消音/消音解除を切り替えます。

ディスプレイ管理キー

- **F5**: ThinkPad 画面を暗くします。
- **F6**: ThinkPad 画面を明るくします。

これらの2つのキーを押して、ThinkPad 画面の明るさを一時的に変更できます。デフォルトの明るさを変更するには、Windows 通知領域にあるバッテリー状況アイコンを右クリックして、『画面の明るさを調整』をクリックし、必要に応じて変更します。

• F7: コンピューター画面 (液晶ディスプレイ) と外付けモニターの出力先の切り替えを行います。

その他の機能

• F8: 飛行機モードを有効または無効にします。

飛行機モードを有効にすると、航空会社の規制に従い、ワイヤレス機能が無効になります。この キーを押すとワイヤレス接続のリストが表示され、簡単にすべてのワイヤレス接続をオンまたはオ フにできます。

- **F9**: 『**設定**』チャームを開きます。
- **F10**: 『**検索**』チャームを開きます。
- F11: このキーを押すと、現在開いているプログラムが表示されます。
- F12: このキーを押すと、すべてのプログラムが表示されます。
- Fn Lock (Esc): ThinkPad の『キーボードのプロパティ』ウィンドウが開き、F1 から F12 のキーの機能を切り替えることができます。
- **Fn + B**: Break キーと同じ機能があります。

- **Fn + P**: Pause キーと同じ機能があります。
- Fn+S: SysRq キーと同じ機能があります。
- Fn + K: ScrLK キーと同じ機能があります。

デフォルト・モードまたは Legacy モードでキーを使用する場合、ThinkPad F1 キーから F12 キーの機能を 切り替えることができます。デフォルト・モードで、各キーに示されている特殊機能を起動するには、対 応するキーを直接押します。Legacy モードで、各キーに示されている特殊機能を起動するには、Fn キー を押しながら目的のファンクション・キーを押し、両方のキーから指を離します。

Windows 環境で F1 キーから F12 キーの機能を切り替えるには、次のようにします。

- 1. Fn Lock キーを押して、ThinkPad の『キーボードのプロパティ』ウィンドウを開きます。
- 2. 画面の指示に従って、設定を構成します。

ThinkPad Setup プログラムを使用して F1 キーから F12 キーの機能を切り替えるには、次のようにします。

- 1. コンピューターを起動します。ThinkPad ロゴ画面が表示されたら、F1 を押します。ThinkPad Setup プログラムのメイン・メニューが開きます。
- 2. 『Config』 → Keyboard/Mouse → 『Change to F1-F12 keys』の順に選択します。
- 3. 画面の指示に従って、設定を構成します。
- 4. 変更を保存して終了します。

2 Windows キー

現在のワークスペースとスタート画面を切り替えるには、このキーを押します。

Windows キーと他のキーを組み合わせて使用する方法について詳しくは、Windows オペレーティング・シ ステムのヘルプ情報システムを参照してください。

UltraNav ポインティング・デバイスの使用

ThinkPad には、UltraNav ポインティング・デバイスが組み込まれています。UltraNav ポインティン グ・デバイスは、TrackPoint ポインティング・デバイスとタッチパッドで構成されます。どちらも、 ポインティング・デバイスとしての基本機能および拡張機能を備えています。設定を行って、両方の デバイスを構成できます。

- TrackPoint ポインティング・デバイスとタッチパッドの両方を、ポインティング・デバイスとして 設定する。
- TrackPoint ポインティング・デバイスをメインのポインティング・デバイスに、スクロール、タップ・ ゾーン、スローモーション・ポインター機能のみに設定する。
- TrackPoint ポインティング・デバイスをメインのポインティング・デバイスに、タッチパッドを使 用不可に設定する。
- タッチパッドをメインのポインティング・デバイスに、TrackPoint ポインティング・デバイスを使 用不可に設定する。

UltraNav ポインティング・デバイスの設定変更


UltraNav ポインティング・デバイスの設定を変更するには、次のようにします。

- 1. カーソルを画面の右上または右下に移動してチャームを表示します。『設定』→『コントロー **ルパネル』**の順にクリックします。
- 2. **『ハードウェアとサウンド』 \rightarrow 『マウス』 \rightarrow 『UltraNav』**の順にクリックします。
- 3. 必要に応じて設定を変更します。

Windows の通知領域にある『**UltraNav**』アイコンをクリックして、UltraNav ポインティング・デバイスの設定を変更することもできます。Windows の通知領域に『**UltraNav**』アイコンを表示する手順については、26ページの『Windows の通知領域への『UltraNav』アイコンの追加』を参照してください。

TrackPoint ポインティング・デバイスの使用

TrackPoint ポインティング・デバイスは、キーボード上のポインティング・スティック 1 と、キーボード の下部にある3つのクリック・ボタンで構成されます。画面上のマウス・ポインター 5 を動かすには、ポインティング・スティックの先に付いているキャップに指で圧力を加えます。圧力は、キーボード面に 対して平行に360°自由に加えます。ポインティング・スティック自体は動きません。マウス・ポインターの移動速度は、ポインティング・スティックに加えられる圧力の強さによって決まります。左 4 および 右 2 のクリック・ボタンの機能は、通常のマウスの左右のボタンの機能に対応します。TrackPoint センターボタン 3 には、スクロール・バーと呼ばれる機能があります。この機能は、ウィンドウの端にあるスクロール・バーを使わずに、Web ページや文書を任意の方向にスクロールします。

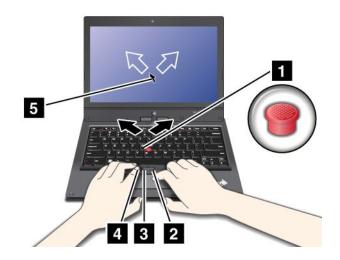

注:ご使用のThinkPadキーボードの外観は、上の図と若干異なる場合があります。

TrackPoint ポインティング・デバイスをはじめてお使いになる場合は、まず、次の説明をお読みください。

1. 両手をタイプ位置に置き、人差し指または中指をポインティング・スティックに乗せて、マウス・ポインターを移動したい方向に軽く押します。

マウス・ポインターを動かすには、ポインティング・スティックを押します。ディスプレイ側に押すと上に移動し、手前に押すと下に移動し、左右に押すと、左右に押した方向に移動します。

注:ポインティング・スティックから指を離してもマウス・ポインターがすぐに止まらないことがあります。これはセンサーの自動調整に伴う現象で、故障ではありません。TrackPoint ポインティング・デバイスから手を離して数秒間待ってください。マウス・ポインターは移動しなくなります。

2. 使用しているソフトウェアの設定に応じて、親指で左または右のクリック・ボタンを押して TrackPoint ポインティング・スティックを移動させ、選択操作やドラッグ操作を行います。

TrackPoint ポインティング・デバイスのカスタマイズ

次のように、トラックポイント・スティックとそのボタンの機能をカスタマイズできます。

- 左ボタンと右ボタンの機能を切り替える
- TrackPoint ポインティング・デバイスの感度を変更します。
- トラックポイント・スクロール機能ガイドを使用可能にする

TrackPoint ポインティング・デバイスの設定を変更するには、23 ページの 『UltraNav ポインティング・デバイスの設定変更』を参照してください。

キャップの交換


TrackPoint ポインティング・スティックの先に付いているキャップ 1 は着脱式で、次の図に示すように 交換できます。



注:修理のためにお客様ご自身でThinkPad 本体のキーボードを交換される場合、交換した新しいキーボー ドにはデフォルトのキャップが付属しています。交換する前の古いキーボードのキャップをあらかじめ取 り外しておき、新しいキーボードに取り付けて使用することもできます。

タッチパッドの使用

タッチパッドは、キーボード手前にある TrackPoint ボタンの下にあります 1。画面上のマウス・ポイン ター 2 を動かすには、指先をパッド上で移動したい方向にスライドさせます。

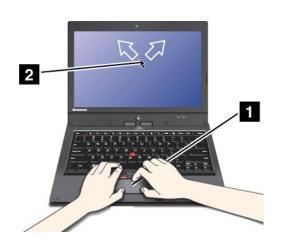

注:ご使用のThinkPadキーボードの外観は、上の図と若干異なる場合があります。

ご使用の ThinkPad のタッチパッドはマルチタッチをサポートしており、インターネットのブラウ ズ、ドキュメントの表示や編集をしながら、画面をズームイン、ズームアウト、スクロール、または 回転させたりすることができます。

詳しくは、UltraNav ポインティング・デバイスのヘルプ情報システムを参照してください。

タッチパッドのカスタマイズ

タッチパッドの設定を変更するには、23ページの『UltraNav ポインティング・デバイスの設定変更』を参照してください。

UltraNav ポインティング・デバイスの無効化

外付けマウスは、UltraNav ポインティング・デバイスと同時に使うことができます。UltraNav ポインティング・デバイスを使用不可にするには、次のようにします。

- 1. 『マウスのプロパティ』ウィンドウを開きます。23 ページの 『UltraNav ポインティング・デバイス の設定変更』を参照してください。
- 2. TrackPoint ポインティング・デバイスまたはタッチパッドを使用不可にするには、『**TrackPoint を使用する**』または『**タッチパッドを使用する**』のチェック・ボックスのチェックを外します。
- 3. 『**OK**』をクリックします。

Windows の通知領域への『UltraNav』アイコンの追加

Windows の通知領域で『UltraNav』アイコンの表示を有効にすると、UltraNav の設定が簡単になります。

Windows の通知領域で『UltraNav』アイコンの表示を有効にするには、次のようにします。

- 1. カーソルを画面の右上または右下に移動してチャームを表示します。**『設定』→『コントロール パネル』**の順にクリックします。
- 2. 『ハードウェアとサウンド』 → 『マウス』 → 『UltraNav』の順にクリックします。
- 3. 『UltraNav アイコンをシステム・トレイに追加する』チェック・ボックスを選択します。
- 4. 『**OK**』をクリックします。

これで、Windows の通知領域の『UltraNav』アイコンをクリックして UltraNav ポインティング・デバイスの設定を変更できます。

省電力

電源コンセントのない場所でコンピューターを使用するときは、バッテリー電力に頼ってコンピューターを稼働させることになります。コンピューターの各コンポーネントは、さまざまな比率で電力を消費します。電力消費率の高いコンポーネントを多く使用すれば、それだけバッテリー電力は速く消費されます。どこへでも持ち運べるため、モビリティはビジネスに革命を起こします。バッテリーを上手に利用すれば、ThinkPad を電源コンセントに接続せずに作業ができます。

バッテリー電源の使用

この説明に従うことで、より効率的にバッテリー電源を使うことができます。

バッテリー状況のチェック

Windows の通知領域のバッテリー状況アイコンにバッテリー電源の残量のパーセンテージが表示されます。

充電後に ThinkPad のバッテリーを使用できる時間は、バッテリー電源の使用率により変動します。お客様ごとに使い方とニーズは異なるため、充電後のバッテリーがどれだけ長持ちするかを予測することは困難です。主にバッテリーでの使用時間を左右する要素は、次の2つです。

- 作業を開始したときにバッテリーに蓄えられている電力の量。
- ThinkPad の使用法。
 - ハードディスク・ドライブにアクセスする頻度。
 - ThinkPad 画面の明るさ。

詳細なバッテリー状況情報がないかを確認するには、以下のいずれかを実行します。

- Lenovo Support プログラムを開き、『バッテリー状態』をクリックします。
- Lenovo Settings プログラムを開き、『**Power**』をクリックします。

バッテリーの充電

バッテリー・アラームが消えた場合など、バッテリーの残量が少ないことがわかった場合、コンピュー ターを AC 電源に接続してバッテリーを充電する必要があります。バッテリーは、約6時間でフル充電さ れます。完了にかかる時間は、バッテリー・サイズや物理的環境に左右されます。

バッテリー残量が95%以上あるときは、バッテリーの充電が始まらない場合があります。これは バッテリーの劣化を抑制するための仕様です。

バッテリー寿命を最大限にする

バッテリーの寿命を最大限に使用する手順は、次のとおりです。

- バッテリー・モードでバッテリーが完全に空になるまで、つまりバッテリー状況インジケーターがオレ ンジ色に点滅するまで、バッテリーを使いきります。
- バッテリーを使用する前に、再びフル充電してください。バッテリー・インジケーターが緑色であ れば、バッテリーはフル充電されています。
- 常に省電力モードを使用してください。

AC 電源アダプターの使用

ThinkPad の AC 電源をオンにするには、内蔵のリチウムイオン (Li-ion) バッテリー・パックか、AC 電源 アダプターを使用します。

ThinkPad に付属の AC 電源アダプターは、次の基本コンポーネントで構成されています。

- AC 電源をコンピューター用に変換する AC アダプター本体 (変圧器パック)
- AC コンセントと AC アダプター本体に接続する電源コード

注意:不適切な電源コードを使用すると、ThinkPad に重大な損傷を与える可能性があります。

AC 電源アダプターの接続

AC 電源アダプターを使用するには、次のようにします。

注:以下の手順を順番どおりに行ってください。

- 1. 電源アダプターを AC コンセントに差し込みます。
- 2. AC アダプター本体に電源コードを接続します。
- 3. 電源ジャックをコンピューターに挿入します。

AC アダプターを使用する際のヒント

- AC電源アダプターを使用していないときは、ACアダプターを電源コンセントから外してください。
- 電源コードが AC 電源アダプター本体に接続されている場合、コードを AC 電源アダプター本体に強く 巻き付けないでください。
- バッテリーを充電する前に、バッテリー・パックを使用する環境の気温が 10℃ (50°F) 以上である ことを確認してください。
- コンピューターに AC 電源アダプターを接続したときバッテリーが取り付けられていると、バッテリー を充電することができます。次の場合は、バッテリーを充電する必要があります。
 - 新しいバッテリーを取り付けた場合

- バッテリー残量が少ない場合
- バッテリーを長期間使用しなかった場合

電源プランの管理

電源プランを管理して、パフォーマンスと省電力の間の最適なバランスを実現できます。電源プランを変更するには、次のようにします。

- 1. Windows の通知領域にあるバッテリー状況アイコンをクリックします。
- 2. 『その他の電源オプション』をクリックします。
- 3. 画面の指示に従って、必要な電源プランを選択します。

省電力モード

次の省電力モードを使用して、電力を節約することができます。

- **スリープ**: ThinkPad をスリープ状態にすると、作業内容がメモリーに保存されます。その後、ディスプレイおよびソリッド・ステート・ドライブまたはハードディスク・ドライブがオフになります。 ThinkPad がウェイクアップすると、数秒以内に作業内容が復元されます。
- 30 日間スタンバイ: ThinkPad には、30 日間スタンバイ機能をサポートするモデルがあります。この機能を有効にすると、スリープ状態のときのコンピューターの消費電力量が少なくなり、電源ボタンを押すとほんの数秒で通常の動作に復帰します。30 日間スタンバイ機能を有効にするには、Lenovo Settings プログラムを開き、『Power』をクリックします。
- Always On USB 機能をオフ: Always On USB がオンの場合、バッテリーの放電が発生します。この機能 が不要な場合は、無効にすることができます。Always On USB 機能を無効にするには、Lenovo Settings プログラムを開き、『Power』をクリックします。
- **ワイヤレスのオフ**: Bluetooth やワイヤレス LAN などのワイヤレス機能が不要な場合は、これらの機能をオフにしておいてください。これにより、消費電力が抑えられます。ワイヤレス機能をオフにするには、Fn + F8 を押してください。

ウェイクアップ機能を使用可能にする

ウェイクアップ機能を有効にするには、次のようにします。

- 1. カーソルを画面の右上または右下に移動してチャームを表示します。次に、**『設定』→『コントロールパネル』**の順にクリックします。
- 2. **『システムとセキュリティ』 → 『タスクのスケジュール』**の順にクリックします。管理者パスワードまたは確認のプロンプトが表示されたら、パスワードまたは確認の入力をします。
- 3. ウェイクアップ機能を使用可能にしたいタスク・フォルダーを、左側から選択します。スケジュールされたタスクが表示されます。
- 4. スケジュールされたタスクをダブルクリックして、次に『条件』タブをクリックします。
- 5. 『**電源**』ペインで『**タスクの実行時にスリープを解除する**』にチェックを入れます。

重大な低電力時の処置の設定

バッテリー電源が一定のレベルを下回ると、いくつかの処置が起動されます。たとえば、アラームが消えたり、ThinkPad がスリープ状態になったり、電源がオフになったりします。

重大な低電力レベルおよび対応する起動される処置を変更するには、次のようにします。

- 1. Windows 通知領域でバッテリー状況アイコンをクリックし、『**その他の電源オプション**』をクリックします。
- 2. 『プラン設定の変更』 → 『詳細な電源設定の変更』 → 『バッテリー』の順にクリックします。
- 3. 次に、必要に応じて『バッテリー』リストの設定を変更します。

ネットワーク接続とデータ転送

ご使用の ThinkPad には、インターネットや他のネットワーク接続への接続に必要な1つまたは複数 のネットワーク・カードが装備されています。

イーサネット接続

ご使用の ThinkPad の内蔵イーサネット機能を利用して、ローカル・ネットワークやブロードバンドに 接続することができます。



ご使用の ThinkPad にはイーサネット・コネクターが装備されています。感電事故の危険を避けるため に、電話ケーブルをイーサネット・コネクターに接続しないでください。

ワイヤレス接続

ワイヤレス通信により、ケーブルを使わずに電波のみでデータが転送されます。

コンピューターで使用されるワイヤレス・デバイスによっては次のカテゴリーのワイヤレス・ネット ワークに接続できる場合があります。

ワイヤレス LAN

ワイヤレス・ローカル・エリア・ネットワーク (LAN)では、オフィス・ビルまたは家などの、比較的 範囲の狭い地理的エリアをカバーします。このネットワークの接続は、802.11 規格に準拠した装置で 実行することができます。

ご使用の ThinkPad には、ワイヤレス接続を行い、接続状況をモニターする上で役立つ内蔵ワイヤレス LAN カードとワイヤレス構成ユーティリティーが標準装備されています。オフィス、会議室、またはご自 宅で、有線接続がなくてもネットワークに接続した状態でいられます。

ワイヤレス WAN

ワイヤレス広域ネットワーク (ワイヤレス WAN) では、市区町村あるいは国全体など地理的により広いエ リアをカバーします。セルラー・ネットワークは、データの転送に使用されます。

注:一部の国では、ワイヤレス WAN サービスは認定サービス・プロバイダーにより提供されています。

ThinkPad ノートブック・コンピューターの一部のモデルには内蔵ワイヤレス WAN カードが装備されてお り、1xEV-DO、HSPA、3G、またはGPRS などのワイヤレス WAN テクノロジーが内蔵されています。お 客様のコンピューターに付属の内蔵ワイヤレス WAN カードと構成ユーティリティを使用することによ り、ワイヤレス WAN 接続を確立し、接続状況をモニターすることができます。

Bluetooth

Bluetooth は、ワイヤレス・パーソナル・エリア・ネットワークに使用されるテクノロジーの1つです。 Bluetooth では距離の近い装置同士を接続することが可能です。一般的には、コンピューターと周辺装置を 接続したり、ハンドヘルド・デバイスとパーソナル・コンピューター間でデータ転送を行ったり、携帯電 話などの装置でリモート・コントロールやリモート通信を行ったりする際に使用されます。

ワイヤレス LAN とワイヤレス WAN 接続の使用

ワイヤレス接続の状況と無線信号強度は、Windows の通知領域のワイヤレス・ネットワーク・アイ コンで確認できます。

ワイヤレス機能を使用可能または使用不可にするには、F8を押します。このキーを押すとワイヤレス接続のリストが表示され、簡単にすべてのワイヤレス接続をオンおよびオフにできます。

Locations Awareness プログラムを使用すると、ロケーション・プロファイルを管理できます。ThinkPad を移動させるごとにロケーション・プロファイルの切り替えを行うことにより、毎回手動で再設定して起動し直すような手間をかけずに、素早く簡単にネットワークへの接続ができます。Location Awareness プログラムにアクセスするには、Lenovo Settings プログラムを開き、『ロケーション認識』をクリックします。

注意:航空機内でThinkPadを使用する場合は、搭乗前に航空会社にワイヤレス・サービスについて確認してください。

- ワイヤレス機能を搭載した ThinkPad を携帯して飛行機に乗る場合、搭乗前に航空会社にサービスを確認してください。
- ワイヤレス機能を搭載したコンピューターを飛行機で使用することが制限されている場合、この機能 を搭乗前に使用不可にする必要があります。

ワイヤレス・アンテナの位置については、118 ページの 『UltraConnect ワイヤレス・アンテナの位置』を参照してください。

ワイヤレス接続機能を使用する際のヒント

接続をより良くするために次のガイドラインに従ってください。

- ワイヤレス LAN のアクセス・ポイントと ThinkPad の間になるべく物を置かないようにしてください。
- 最善の状態でワイヤレス接続を行うには、ThinkPadの画面の角度を90°より少し広く開いてください。
- ワイヤレス機能 (802.11 規格) と Bluetooth 機能を同時に使用するとデータ転送速度が遅くなり、ワイヤレス機能のパフォーマンスが低下する可能性があります。

注:ワイヤレス・ネットワーク・カードは、オプションとして Lenovo から購入できます (http://www.lenovo.com/accessories/services/index.html)。

Bluetooth の使用

Bluetooth デバイスにデータを送信するには、次のようにします。

- 1. 送信したいデータを右クリックします。
- 2. **『送信』 → 『Bluetooth デバイス』**を選択します。

データを受信するには、Windows 通知領域にある『Bluetooth』アイコンをクリックして、『ファイルの受信』をクリックします。

Bluetooth デバイスの設定や接続設定を管理するには、次のようにします。

- 1. Windows の通知領域アイコンにある『Bluetooth』アイコンをクリックし、**『設定を開く』**を選択します。
- 2. 必要に応じて Bluetooth 設定を変更します。

詳しくは、Windows のヘルプ情報システムを参照してください。

注:ワイヤレス機能 (802.11 規格) と Bluetooth 機能を同時に使用するとデータ転送速度が遅くなり、ワイヤレス機能のパフォーマンスが低下する可能性があります。

プレゼンテーションとマルチメディア

コンピューターをプロジェクターに接続してプレゼンテーションを行ったり、コンピューターを外付けモニターに接続してワークスペースを拡張したりすることができます。

画面の設定の変更

ディスプレイの解像度や文字の大きさなどのディスプレイの設定を変更するには、次のようにします。

- 1. カーソルを画面の右上または右下に移動してチャームを表示します。次に、『設定』→『コ **ントロール パネル』**の順にクリックします。
- 2. **『デスクトップのカスタマイズ』 → 『ディスプレイ』**の順にクリックします。
- 3. 構成するディスプレイを選択します。画面の指示に従って、ディスプレイの設定を変更します。

外付けモニターの使用

外付けモニターがコンピューターに接続されている場合、ThinkPad 画面と外付けモニターの間で ThinkPad の映像を切り替えることができます。また、コンピューターのディスプレイと外付けモニターの両方に同 じ画面を表示したり、それぞれに異なる画面を表示させることもできます。

注:外付けモニターを接続する場合には、フェライト・コア内蔵のビデオ・インターフェース・ケーブ ルが必要です。

外付けモニターを使用するには、次のようにします。

1. VGA コネクター、Mini DisplayPort コネクター、または HDMI コネクターを使用して外付けモニター をご使用の ThinkPad に接続します。外付けモニターを電源コンセントに接続します。

注: コンピューターの Mini DisplayPort コネクターまたは HDMI コネクターと互換性のないモニター・ ーコネクターである場合、変換ケーブルを使用して、接続を確立できます。変換ケーブルは、Lenovoか らオプションとして購入できます (http://www.lenovo.com/accessories/services/index.html)。

- 2. 外付けモニターの電源をオンにします。
- 3. F7 キーを押して、ディスプレイの出力先を変更します。これにより、出力の表示先を外付けモニ ター、ThinkPad 画面、または両方の間で切り替えることができます。

注:ご使用のThinkPadが外付けモニターを検出できない場合は、デスクトップ上で右クリックし、『画 **面の解像度**』を選択します。『**検出**』ボタンをクリックします。

ご使用の ThinkPad は、最大ビデオ解像度 (2560 x 1600) をサポートします (外付けモニターもこの解像度を サポートする場合)。詳しくは、モニターに付属の資料を参照してください。液晶ディスプレイと外付け モニターの両方に、任意の解像度を設定することができます。ただし、両方に同じ画面を出力している場 合は、2つの解像度は同じものになります。さらに高い解像度を液晶ディスプレイに設定すると、1度に 見ることができるのは画面の一部だけになってしまいます。隠れている部分は、TrackPoint などのポイン ティング・デバイスでイメージを動かすことによって見ることができます。

外付けモニターの使用に関する考慮事項

- オペレーティング・システムのインストール時には、ThinkPad に付属のディスプレイ・ドライバーを インストールする必要があります。それから、外付けモニターに付属のモニター INF ファイルをイ ンストールしてください。
- ThinkPad 画面で使用している解像度より高く設定し、その解像度をサポートしない外付けモニターを使 用する場合は、バーチャル・スクリーン機能を利用してください。ThinkPad によって作成される高解像 度画面イメージの一部のみが表示されます。イメージの隠れている部分は、TrackPoint などのポイン ティング・デバイスで画面を移動させることによって見ることができます。
- 使用する外付けモニターが古い場合、解像度やリフレッシュ・レートが制限されていることがあり ます。
- 拡張モードで DOS 全画面を表示する場合は、メイン・ディスプレイだけが DOS 全画面になり、他 方のディスプレイには何も表示されません。
- 拡張モードを使用する場合、DirectDraw または Direct3D を使用するアプリケーションをフルスクリー ン・モードで実行すると、アプリケーションはメイン・ディスプレイにだけ表示されます。

メイン・ディスプレイの設定

Intel® グラフィック・カード装備モデルの場合、次の手順に従って他方のディスプレイをメイン・ディスプレイに設定することができます。

- 1. デスクトップ上で右クリックし、『画面の解像度』をクリックします。
- 2. メインに設定するディスプレイを選択します。次に、『**この画面をメイン・ディスプレイにする**』 チェック・ボックスを選択します。

モニター・タイプの設定

モニターのタイプを設定するには、次のようにします。

1. デスクトップ上で右クリックし、『画面の解像度』をクリックします。

注: ThinkPad が外付けモニターを検出できない場合は、『検出』ボタンをクリックしてください。

- 2. 該当のモニターのアイコンをクリックします。
- 3. 『解像度』を設定します。
- 4. 『詳細設定』をクリックします。
- 5. 『**モニタ**』タブをクリックします。モニターの情報ウィンドウで、モニターのタイプが正しいことを確認します。モニターのタイプが正しい場合は『**OK**』をクリックして、ウィンドウを閉じます。正しくない場合は、次の手順を行います。
- 6. モニターのタイプが複数表示される場合は、『**汎用 PnP モニタ**』または『**汎用非 PnP モニタ**』 を選択します。
- 7. 『**プロパティ**』をクリックします。管理者パスワードまたは確認のプロンプトが表示されたら、パスワードまたは確認の入力をします。
- 8. **『ドライバ**』タブをクリックします。
- 9. **『ドライバの更新**』をクリックします。
- 10. **『コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します**』をクリックして、次に**『コンピュータ上のデバイスドライバの一覧から選択します**』をクリックします。
- 11. 『**互換性のあるハードウェアを表示**』チェック・ボックスのチェック・マークを外します。
- 12. ご使用のモニターの『**製造元**』および『**モデル**』を選択し、画面の指示に従ってドライバーを更新します。リストにご使用のモニターがない場合は、モニターに付属しているディスクからドライバーを更新します。
- 13. ドライバーを更新したら、『閉じる』をクリックします。
- 14. **『OK**』をクリックします。

プロジェクターの使用

プレゼンテーションを行うには、コンピューターの Mini DisplayPort コネクターまたは Thunderbolt コネクターを使用して、プロジェクターを ThinkPad に接続できます。

注:プロジェクター・コネクターと、コンピューターの Mini DisplayPort コネクターまたは Thunderbolt コネクターに互換性がない場合は、http://www.lenovo.com/accessories/services/index.html で変換ケーブルを購入できます。

プロジェクターが画像を表示するまでに数秒かかることがあります。60 秒が経過してもデスクトップが表示されない場合は、F7 キーを押して、出力先を切り替えてください。

プロジェクターには1つ以上のオーディオ入力コネクターがあります。音を出すには、オーディオ・ケーブル(市販品)を利用して、コネクターをThinkPadのコンボ・オーディオ・ジャックに接続してください。

オーディオ機能の使用

ThinkPad には、次の機能が装備されています。

- 直径 3.5 mm のコンボ・オーディオ・ジャック
- 組み込みステレオ・スピーカー
- 組み込みデジタル・マイクロホン

ThinkPad は、また各種のマルチメディア・オーディオ機能を使用できるオーディオ・チップを装備し ています。

- Intel ハイデフィニション・オーディオに準拠
- 16 ビットまたは 24 ビットのフォーマットによる、PCM ファイルと WAV ファイルの録音と再生
- サンプル・レート 44.1KHz ~ 192 KHz による WAV ファイルの再生
- Microsoft Windows オペレーティング・システムでの Wave テーブル・シンセサイザーを使用した MIDI ファイルの再生
- Windows Media Player またはその他のソフトウェア MP3 プレイヤーを使用した MP3 ファイルの再生
- さまざまな音源からの録音

注:コンボ・オーディオ・ジャックは従来のマイクロホンをサポートしません。

次の表は、ThinkPad のジャックに接続したオーディオ・デバイスがサポートする機能を示しています。

表 1. オーディオ機能のリスト

ジャック	3.5 mm、4 極プラグの ヘッドセット	従来型ヘッドホン	従来型マイクロホン
コンボ・オーディオ・ジャック	ヘッドホンとマイクロホ ン機能をサポートする	ヘッドホン機能をサポー トする	サポートしない

録音の構成

最適な録音ができるようにマイクロホンを設定するには、次の操作で Realtek HD Audio Manager を 開きます。

- 1. カーソルを画面の右上または右下に移動してチャームを表示します。『設定』→『コントロー **ルパネル』**の順にクリックします。
- 2. 『ハードウェアとサウンド』 → 『Realtek HD Audio Manager』 とクリックします。

内蔵カメラの使用

ご使用の ThinkPad に内蔵カメラが搭載されている場合、カメラを使用してビデオ・イメージをプレビュー し、現在のイメージのシステム・スナップショットをとることができます。カメラを開始するには、F6 キーを押して、Lenovo Settings プログラムを開き、『カメラ』をクリックします。カメラを起動すると、 カメラを使用中であることを示す緑色のインジケーターが点灯します。

内蔵カメラを、撮影、ビデオ・キャプチャー、ビデオ会議などの機能を提供する他のプログラムで使用す ることもできます。内蔵カメラを他のプログラムで使用するには、そのプログラムを起動し、撮影、ビ デオ・キャプチャー、またはビデオ会議の機能を開始します。カメラが自動的に起動し、カメラを使 用中であることを示す緑色のインジケーターが点灯します。プログラムでのカメラの使用について詳 しくは、プログラムのヘルプ情報システムを参照してください。

カメラ設定の構成

カメラ設定を構成するには、次のいずれかを実行します。

- カメラを使用しているプログラムから直接カメラ設定を構成します。詳しくは、プログラムのヘルプ 情報システムを参照してください。
- スタート画面から『Lenovo Settings』をクリックして、『カメラ』をクリックします。画面の指示に従います。

メディア・カードの使用

ご使用の ThinkPad には、メディア・カード・リーダー・スロットが1つ装備されています。メディア・カード・リーダー・スロットは、次の4つのタイプのカードをサポートします。

- SD (Secure Digital) カード
- SDHC (Secure Digital High-Capacity) カード
- SDXC (Secure Digital eXtended-Capacity) カード
- MultiMediaCard (MMC)

注:SD カードなどのメディア・カードにデータを転送したり、フラッシュ・メディア・カードからデータを転送する場合は、データ転送が完了するまでご使用の ThinkPad をスリープ状態にしないでください。そうしないと、データが破損することがあります。

メディア・カードについて詳しくは、次のトピックを参照してください。

メディア・カードの挿入

注意:以下のカードを取り付ける前に、金属製のテーブルまたは接地(アース)された金属製品に触れてください。これを行うと、身体の静電気が減少します。静電気はカードを損傷させる恐れがあります。

メディア・カードをフォーインワン・メディア・カード・リーダー・スロットに挿入するには、次のようにします。

- 1. カードの方向が正しいことを確認します。
- 2. カードをフォーインワン・メディア・カード・リーダー・スロットにしっかりと挿入します。 カードをスロットにしっかりと挿入します。

メディア・カードがプラグ・アンド・プレイでない場合は、次のようにします。

- 1. カーソルを画面の右上または右下に移動してチャームを表示します。 **『設定』 → 『コントロール パネル』**の順にクリックします。
- 2. **『ハードウェアとサウンド』 \rightarrow 『デバイス マネージャ』** とクリックします。
- 3. 『**操作**』メニューで、『**レガシハードウェアの追加**』を選択します。『ハードウェアの追加ウィザード』が開始されます。
- 4. 画面の指示に従います。

メディア・カードの取り外し

注意:

- カードを取り外す前に、カードを停止します。停止せずに取り出すと、カード上のデータが破損した り失われたりすることがあります。
- ThinkPad がスリープ状態になっているときは、カードを取り外さないでください。取り外すと、レジューム時にシステムが応答しなくなることがあります。

メディア・カードを取り出す手順は、次のとおりです。

- 1. Windows の通知領域の『**隠れているインジケータを表示します**』をクリックします。
- 2. 『ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す』アイコンを右クリックします。
- 3. Windows オペレーティング・システムから取り出すカードに対応する項目を選択します。
- 4. カードを押すと、カードがコンピューターの外に出ます。
- 5. コンピューターからカードを取り出し、大切に保管します。

注:Windows オペレーティング・システムからカードを取り外した後に、カードを取り出さなかった場 合は、カードにアクセスできなくなります。このカードに再度アクセスするには、いったんカードを 取り出してから再度挿入する必要があります。

第3章 ご使用のコンピューター

この章では、ThinkPad のユーザー補助、使いやすさ、および携帯に関する情報について説明します。

- 37ページの『ユーザー補助と使いやすさ』
- 39ページの『ThinkPad の携帯』

ユーザー補助と使いやすさ

ご使用のパーソナル・コンピューターを最大限に使用し、不快感を避けるには、人間工学的な配慮が重要になります。作業環境およびご使用になる機器を、個々のニーズと実行する作業の種類に合うように配置してください。さらに、コンピューターの使用中は、パフォーマンスと快適さを最大化できるような作業習慣を実行してください。

以下のトピックには、ワークエリアの配置、コンピューター機器のセットアップ、健康的な作業習慣の確立についての説明があります。

Lenovo は、障害をお持ちのお客様に最新の情報とテクノロジーを提供できるよう最大の努力を重ねております。当社のユーザー補助情報を参照してください。この領域における当社の試みを概説しています。

快適なご使用のために

オフィスでは、頻繁に変化する環境に適応させて作業しなければならない場合があります。たとえば、周囲の光源に適合すること、正しく座ること、コンピューター・ハードウェアを効果的に配置すること は作業効率の向上や快適な使用に役立ちます。

この例は、標準的な作業環境での場合を示しています。このような状況にない場合でも、下記の多くの注意事項を参考にして、体によい習慣を身に付けるようにしてください。



全体的な姿勢: 作業姿勢を少し変えることにより、同じ姿勢で作業を長時間行うことから生じる不快さを抑えることができます。作業を頻繁に短時間中断させることも、作業姿勢に関連した不快感を解消するのに役立ちます。

ディスプレイ: ディスプレイの位置は、目から画面までの距離を 510 ~ 760 mm に保つようにします。頭上の照明や室外の光源によるぎらつきや反射がディスプレイ上で起きないようにしてください。ディスプ

レイをきれいに保ち、画面がはっきりと表示されるように明るさを設定します。ディスプレイの明る さをキーボードで調整するには、F5 または F6 キーを押します。

頭部の位置: 頭部と首は、楽で自然な (垂直、つまり直立の) 位置に保ちます。

いす: 背中をしっかり支え、座部の高さを調整できるいすを使用します。正しい姿勢で座れるように、いすを調整してください。

腕と手の位置: 可能であれば、肘掛けまたは作業台上のスペースを利用して、腕の重さを支えてください。前腕部、手首、手をリラックスさせ、自然な位置に置きます。キーをたたかずに、軽く触るようにタイプします。

脚の位置: ももを床と並行に保ち、足を床またはフットレストの上に水平に置きます。

出張先での使用に関する注意

移動中や臨時の環境で ThinkPad を使用しているときは、よい姿勢を保てないかもしれません。どのような状況でも、注意事項をできるだけ守るようにしてください。たとえば、正しい姿勢で座り、十分な照明を使用すれば、快適さと効率を維持できます。

視覚に関する注意

ThinkPad ノートブック・コンピューターの表示画面は最高の基準に合致し、はっきりとした明確なイメージと、大きく、明るく、見やすく、それでいて目に優しい表示が得られるように設計されています。もちろん、集中し、連続して目を使う作業は疲れるものです。目の疲労や視覚的な不快感については、眼科の専門医にご相談ください。

作業の快適性

次のガイドラインに従うことで、使いやすさと作業効率が向上します。

正しい着席方法と休憩時間:着席して ThinkPad で作業を行う時間が長ければ長いほど、作業姿勢に注意することが重要になります。37ページの『快適なご使用のために』に記載されている姿勢や注意事項を守ることで、『作業姿勢』に関連した不快さを避けることができます。また、健康的なコンピューター作業には、姿勢を自発的に少し変えたり、作業を定期的に短時間中断したりすることも必要です。ThinkPad は軽量の携帯システムですので、作業面で簡単に位置を変更して姿勢を変えることができます。

作業場の整備とオプション: ご自分が使いやすいように、作業面、座席、その他の作業ツールを調整する方法を理解しておいてください。作業場がオフィス環境でない場合は、適切な着席方法を行い、短時間の休憩を頻繁に取ることを特に注意してください。ThinkPad のシステム構成をご自分のニーズに最も適したものになるよう変更したり、拡張したりするうえで役立つ周辺機器が多数揃っています。次のWebサイトにアクセスすると、これらのオプションのいくつかを見ることができます。http://www.lenovo.com/accessories/services/index.htmlThinkPad を使う作業をより快適にしてくれるドッキング・ソリューションや周辺機器を探してみてください。

ユーザー補助情報

Lenovo は、障害をお持ちの方が情報やテクノロジーにさらにアクセスしやすくなるように最大の努力を重ねています。そして、聴覚、視覚、運動機能に制約のあるお客様にも ThinkPad をより有効に活用していただくことを目的とした次のような仕組みが用意されています。

アクセシビリティ・テクノロジーは、お客様それぞれにより適した方法で情報にアクセスできるようにすることを目指しています。これらのテクノロジーの一部は、ご使用のオペレーティング・システムに既に組み込まれています。販売店を通じて購入できるものや、Web サイト (http://www.lenovo.com/healthycomputing) からアクセスできるものもあります。

アクセシビリティ・テクノロジー

アクセシビリティ・テクノロジーのなかには、『ユーザー補助』プログラムから使用可能なものがあります。使用可能なユーザー補助オプションの数は、ご使用のオペレーティング・システムによって異なります。通常、ユーザー補助オプションにより、聴覚、視覚、または運動機能に制約のあるお客様がご使用の ThinkPad をナビゲートしたり、使用する仕組みを改善します。たとえば、お客様のなかには、マウスを使ったり、複数のキーを同時に押すのに必要な細かい運動能力に制約のある方がいらっしゃいます。また、大きめのフォントやハイコントラスト表示モードを必要とするお客様もいらっしゃいます。場合により、拡大鏡や音声合成機能が使用できます。これらの各機能の詳細については、Microsoft のヘルプ情報システムを参照してください。

『ユーザー補助のオプション』を使用するには、次のようにします。

- 1. カーソルを画面の右上または右下に移動してチャームを表示します。 **『設定』 → 『コントロール パネル』**の順にクリックします。
- 2. **『ハードウェアとサウンド』 → 『コンピュータの簡単操作』 → 『コンピュータの簡単操作センター』**の順にクリックします。

画面リーダー・テクノロジー

画面リーダー・テクノロジーは、主として、ソフトウェア・アプリケーション・インターフェース、ヘルプ情報システム、および各種のオンライン・ドキュメントについて特に力を入れています。しかし、画面リーダーが文書を読み取れない場合、その文書には、まず最初に、変換プロセスを適用する必要があります。まだ日本語はサポートされていませんが、Adobe PDF ファイルを、画面リーダー・プログラムが読み取れる形式に変換するサービスがあります。このソリューションは、Adobe Systems Incorporated が提供する Web ベースのサービスです。Adobe PDF 文書は、http://access.adobe.com (英語のサイトです) から、各種言語での HTML テキストまたはプレーン・テキストに変換できます。変換オプションの1つでは、PDF 文書がインターネット上で変換されます。別のサービス形態では、お客様は、電子メールを使って、Adobe PDF ファイルの URL に送信して、そのファイルを HTML または ASCII テキストに変換させることができます。ローカル・ハードディスク・ドライブ、ローカル CD-ROM、または LAN 上の Adobe PDF ファイルは、目的の Adobe PDF ファイルを電子メール・メッセージに添付して変換することもできます。

ThinkPad の携帯

このトピックでは、出張の際にコンピューターを使用するのに役立つ情報について説明します。

出張のヒント

ThinkPad を携帯して、より快適かつ効率良く出張するために、以下の出張のヒントを参考にしてください。

- ThinkPad が空港のセキュリティー・ゲートにある X 線を通り抜けるのは安全ですが、盗難防止のため に、ThinkPad から目を離さないでください。
- 自動車または航空機の中で使用できる電源アダプターを携行することをお勧めします。
- AC電源アダプターを持ち運ぶときは、コードを傷つけないために電源コードを抜いてください。

飛行機での出張のヒント

コンピューターを飛行機に持ち込む場合には、次のヒントを確認してください。

- コンピューターやワイヤレス・サービス (インターネットや Bluetooth など) を使用する場合、搭乗前に サービスの提供状況と制限事項を航空会社に確認してください。ワイヤレス機能を搭載したコンピュー ターを機内で使用することが制限されている場合、その制限を遵守してください。必要に応じて、搭乗 前にワイヤレス機能を無効にしてください。
- 航空機のご自分の前の座席に注意してください。前の席に座っている人が後ろにもたれたときに当たらないように、ThinkPad の液晶ディスプレイの角度を調節しておきます。
- 離着陸時には必ず、ThinkPadの電源をオフにしてください。

出張に必要なもの

以下は、出張時の携帯品を検討するためのチェックリストです。

- ThinkPad AC 電源アダプター
- ThinkPad AC/DC コンボ・アダプター
- 外部マウス (マウスの使用が習慣になっている場合)
- イーサネット・ケーブル
- 充電済みの予備バッテリー
- 充分なクッションと保護を提供する高品質の携帯用ケース
- 外部ストレージ・デバイス

外国に出張する場合は、出張先の国に適合した AC 電源アダプターを考慮する必要があります。

出張時に必要なアクセサリーを購入するには、http://www.lenovo.com/accessories にアクセスしてください。

第4章 セキュリティー

本章では、コンピューターの盗難または不正使用を防ぐ方法について説明します。

- 41ページの『セキュリティー・システム・ロックの使用』
- 41 ページの 『パスワードの使用』
- 47ページの『ハードディスクのセキュリティー』
- 48ページの『セキュリティー・チップの設定』
- 49 ページの 『コンピューターの廃棄・譲渡時のハードディスク・ドライブ上およびソリッド・ステート・ドライブ Lのデータ消去に関するご注意』
- 49ページの『ファイアウォールの使用』
- 50ページの『ウィルスからのデータの保護』

セキュリティー・システム・ロックの使用

ThinkPad の不正使用や盗難を防止するため、ThinkPad にセキュリティー・システム・ロックを取り付けることができます。(セキュリティー・システム・ロックは付属していません。ThinkPad に対応したものをご用意ください。)

ロックの鎖を頑丈で動かない物体に固定し、次に、セキュリティー・システム・ロックを ThinkPad のセキュリティー・キーホールにつなぎます。セキュリティー・システム・ロックに付属の説明書を参照してください。

注:セキュリティー・システム・ロック装置とセキュリティー機能の評価、選択、実装は、お客様の責任で行っていただきます。Lenovoでは、その機能性、品質、および性能についての言及、評価、および保証は行いません。

パスワードの使用

パスワード設定機能を使用すると、他人が ThinkPad を使用できないようにするのに役立ちます。パスワードを設定すると、ThinkPad の電源を入れるたびに画面にプロンプトが表示されます。この時に、パスワードを入力します。正しいパスワードを入力しないと、ThinkPad は使用できません。

パスワードおよびスリープ状態

パスワードを設定してあるときに、ThinkPad をスリープ状態にした場合、通常の操作を再開する手順は次のようになります。

- 操作を再開するときにパスワードを入力する必要はありません。
- ハードディスク・ドライブまたはソリッド・ステート・ドライブにパスワードが設定されている場合は、操作を再開すると自動的にアンロックされます。

注:Windows パスワードが設定されている場合は、パスワードの入力を求めるプロンプトが表示されます。

パスワードの入力

■ このアイコンが表示された場合は、パワーオン・パスワードまたはスーパーバイザー・パスワードを入力します。

© このアイコンが表示された場合は、ユーザー・ハードディスク・パスワードを入力します。マスター・ハードディスク・パスワードを入力する場合は、以下を行ってください。

- 1. F1 を押す。アイコンは次のように変わります:
- 2. マスター・ハードディスク・パスワードを入力します。

注:アイコン に戻すには、再度 F1 キーを押します。

このアイコンが表示された場合は、スーパーバイザー・パスワードを入力します。

注:パスワードを入力中にキー操作を誤った場合は、Backspace を押して正しいパスワードを入力してください。

パワーオン・パスワード

ThinkPad への不正アクセスを防ぐために、パワーオン・パスワードを設定することをお勧めします。

パワーオン・パスワードを設定すると、コンピューターの電源をオンにするたびにパスワード・プロンプトが表示されます。コンピューターの使用を開始するには、正しいパスワードを入力する必要があります。

パワーオン・パスワードの設定

- 1. 以下の説明を印刷してください。
- 2. 開いたファイルをすべて保存し、すべてのアプリケーションを終了します。
- 3. ThinkPad の電源をオフにして、再びオンにします。
- 4. ロゴ画面が表示されているときに、F1 キーを押します。ThinkPad Setup プログラムのメイン・メニューが開きます。
- 5. カーソルの方向キーを使ってメニューを下に移動し、『Security』を選択します。
- 6. 『**Password**』を選択します。
- 7. 『Power-on Password』を選択します。
- 8. 『Enter New Password』フィールドに希望のパスワードを入力し、Enter キーを押します。
- 9. 『Confirm New Password』フィールドにパスワードをもう一度入力して、Enter キーを押します。

注意:パスワードを記録し、大切に保管しておいてください。メモを取らずにパスワードを忘れてしまった場合は、スマートセンターにご連絡いただき、パスワードの取り消しをご依頼いただく必要があります。

- 10. 表示される『Setup Notice』ウィンドウで、Enter キーを押して続行します。
- 11. Fn + F10 を押します。『Setup Confirmation』ウィンドウが開きます。『**Yes**』を選択し、構成変更を保存して終了します。

パワーオン・パスワードの変更または取り消し

パワーオン・パスワードを変更するには、前述のステップ $1 \sim 7$ を行い、現行パスワードを入力し、『Enter New Password』フィールドに新規パスワードを入力し、パスワード確認のために『Confirm New Password』フィールドに、直前に入力したパスワードを再度入力します。パワーオン・パスワードを取り消すには、前述のステップ $1 \sim 7$ を行い、現行パスワードを入力し、『Enter New Password』フィールドを空白のままにして Enter キーを 2 回押します。

ハードディスク・パスワード

ハードディスク・パスワードは2種類あり、どちらもハードディスク・ドライブに保存されている情報の保護に役立ちます。

- ユーザー・ハードディスク・パスワード
- ▼スター・ハードディスク・パスワード (ユーザー・ハードディスク・パスワードが設定されている必要があります。)

ユーザー・ハードディスク・パスワードが設定されていてマスター・ハードディスク・パスワードが設定されていない場合は、最初にユーザー・ハードディスク・パスワードを入力しないと、ハードディスク・ドライブ上のファイルおよびアプリケーションにアクセスすることはできません。

マスター・ハードディスク・パスワードの設定と使用はシステム管理者が行います。マスター・キーと同様に、これによって管理者はシステム内のどのハードディスク・ドライブにもアクセスすることができます。マスター・ハードディスク・パスワードは管理者が設定し、それを他のユーザーには教えてはいけません。次に管理者はユーザー・ハードディスク・パスワードを自分の管理下の各コンピューターについて設定し、各コンピューターのパスワードを各ユーザーに伝えます。その後ユーザーはユーザー・ハードディスク・パスワードを変更することもできますが、管理者はマスター・ハードディスク・パスワードを変更することもできますが、管理者はマスター・ハードディスク・パスワードを使ってそのままアクセス可能です。

注:マスター・ハードディスク・パスワードを設定すると、管理者のみがユーザー・ハードディスク・パスワードを削除できます。

ハードディスク・パスワードの設定

- 1. 以下の説明を印刷してください。
- 2. 開いたファイルをすべて保存し、すべてのアプリケーションを終了します。
- 3. ThinkPad の電源をオフにして、再びオンにします。
- 4. ロゴ画面が表示されているときに、F1 キーを押します。ThinkPad Setup プログラムのメイン・メニューが開きます。
- 5. カーソルの方向キーを使ってメニューを下に移動し、『Security』を選択します。
- 6. **『Password**』を選択します。
- 7. 『Hard Disk / Password』を選択します。
- 8. パスワードのウィンドウが開きます。『User』または『User + Master』を選択するように指示されます。ユーザー・ハードディスク・パスワードだけを設定したい場合は『User』を選択します。さらに管理者がマスター・ハードディスク・パスワードも設定したい場合には、『User + Master』を選択して2つのパスワードを設定することができます。(ユーザーは後でユーザー・ハードディスク・パスワードを変更することができます。)
 - 『User + Master』を選択した場合は、以下の手順を行います。
 - a. 新しいユーザー・ハードディスク・パスワードを入力するウィンドウが開いたら、『Enter New Password』フィールドに新しいパスワードを入力します。Enter キーを押します。
 - b. パスワード確認のため、**『Confirm New Password**』フィールドに、直前に入力したパスワードを再度入力します。Enter キーを押します。
 - c. メッセージ・ウィンドウが開き、マスター・ハードディスク・パスワードを設定するように指示されます。続行するには、Enter キーを押してください。
 - d. 新規マスター・ハードディスク・パスワードを入力するウィンドウが開きます。新しいパスワードを『Enter New Password』フィールドに入力します。Enter キーを押します。
 - e. パスワード確認のため、**『Confirm New Password**』フィールドに、直前に入力したパスワードを再度入力します。Enter キーを押します。
 - 『User』のみを選択した場合は、以下の手順を行います。

a. 新しいパスワードを入力するウィンドウが開いたら、『Enter New Password』フィールドに新しいパスワードを入力します。Enter キーを押します。

注:

- 『Security』メニューで、ハードディスク・パスワードの最小文字数を設定できます。
- ハードディスク・パスワードを7文字を超える文字数に設定した場合、7文字を超える文字数のパスワードを認識できるシステムを使用する必要があります。またパスフレーズ機能を使用してパスワードを設定した場合、パスフレーズを使用できるシステムを使用する必要があります。システムが認識できないパスワードを持ったハードディスク・ドライブが取り付けられている場合、ドライブにアクセスすることはできません。
- b. パスワード確認のため、『**Confirm New Password**』フィールドに、直前に入力したパスワードを再度入力します。Enter キーを押します。

注意:パスワードを記録し、大切に保管しておいてください。メモを取らずにユーザー・ハードディスク・パスワードおよびマスター・ハードディスク・パスワードの両方を忘れた場合は、Lenovoではパスワードを再設定することも、ハードディスク・ドライブからデータを回復することもできません。スマートセンターに ThinkPad をお預けいただき、ハードディスク・ドライブの交換をご依頼いただくことになります。ご購入を証明する書類が必要です。また、パーツおよびサービスは有料です。

- 9. 表示される『Setup Notice』ウィンドウで、Enter キーを押して続行します。
- 10. Fn + F10 を押します。『Setup Confirmation』ウィンドウが開きます。『**Yes**』を選択し、構成変更を保存して終了します。

次回 ThinkPad の電源をオンにするときは、ユーザー・ハードディスク・パスワードまたはマスター・ハードディスク・パスワードを入力しないと、ThinkPad は起動せず、またオペレーティング・システムにアクセスすることはできません。

ハードディスク・パスワードの変更または取り消し

43 ページの 『ハードディスク・パスワードの設定』のステップ $1 \sim 7$ を実行し、パスワードを入力して 『ThinkPad Setup』プログラムにアクセスします。

ユーザー・ハードディスク・パスワードを変更または削除するには、次のようにします。

- パスワードを変更するには、『Enter Current Password』フィールドに現在のユーザー・ハードディスク・パスワードを入力します。次に『Enter New Password』フィールドに新規パスワードを入力します。パスワード確認のために『Confirm New Password』フィールドに、直前に入力したパスワードを再度入力します。Enter を押して、『Setup Notice』ウィンドウを開きます。Enter キーを押して『Setup Notice』ウィンドウを終了します。ユーザー・ハードディスク・パスワードが変更されます。
- パスワードを取り消すには、『Enter Current Password』フィールドに現在のユーザー・ハードディスク・パスワードを入力し、Enter キーを押します。次に『Enter New Password』と『Confirm New Password』フィールドは空白のままにして Enter キーを押します。『Setup Notice』ウィンドウが表示されます。Enter キーを押して『Setup Notice』ウィンドウを終了します。ユーザー・ハードディスク・パスワードが削除されます。

『User + Master』の場合、ハードディスク・パスワードを変更または取り消すには、『User HDP』または『Master HDP』のどちらかを選択します。

『User HDP』を選択した場合は、以下の手順を行います。

• ユーザー・ハードディスク・パスワードを変更するには、『Enter Current Password』フィールドに現在 のユーザー・ハードディスク・パスワードまたはマスター・ハードディスク・パスワードを入力しま す。次に『Enter New Password』フィールドに新規ユーザー・ハードディスク・パスワードを入力しま す。パスワード確認のために『Confirm New Password』フィールドに、直前に入力したパスワードを再 度入力します。Enter を押して、『Setup Notice』ウィンドウを開きます。Enter キーを押して『Setup Notice』ウィンドウを終了します。ユーザー・ハードディスク・パスワードが変更されます。 • ユーザー・ハードディスク・パスワードを取り消すには、『Enter Current Password』フィールドに 現在のマスター・ハードディスク・パスワードを入力し、Enter キーを押します。次に『Enter New Password』と『Confirm New Password』フィールドは空白のままにして Enter キーを押します。『Setup Notice』ウィンドウが表示されます。Enter キーを押して『Setup Notice』ウィンドウを終了します。 ユーザー・ハードディスク・パスワードが削除されます。

『Master HDP』を選択した場合は、以下の手順を行います。

- マスター・ハードディスク・パスワードを変更するには、『Enter Current Password』フィールドに現在のマスター・ハードディスク・パスワードを入力します。次に『Enter New Password』フィールドに新規マスター・ハードディスク・パスワードを入力します。パスワード確認のために『Confirm New Password』フィールドに、直前に入力したパスワードを再度入力します。Enter を押して、『Setup Notice』ウィンドウを開きます。Enter キーを押して『Setup Notice』ウィンドウを終了します。マスター・ハードディスク・パスワードが変更されました。
- マスター・ハードディスク・パスワードを取り消すには、『Enter Current Password』フィールドに現在のマスター・ハードディスク・パスワードを入力し、Enter キーを押します。次に『Enter New Password』と『Confirm New Password』フィールドは空白のままにして Enter キーを押します。『Setup Notice』ウィンドウが表示されます。Enter キーを押して『Setup Notice』ウィンドウを終了します。ユーザー・ハードディスク・パスワードおよびマスター・ハードディスク・パスワードの両方が取り消されます。

スーパーバイザー・パスワード

スーパーバイザー・パスワードは、ThinkPad Setup に保存されているシステム情報を保護します。 スーパーバイザー・パスワードを知らなければ、だれも ThinkPad の構成を変更できません。このパス ワードには次のセキュリティー機能があります。

- スーパーバイザー・パスワードが設定されていると、ThinkPad Setup プログラムを開始しようとしたときにパスワード・プロンプトが表示されます。許可されていないユーザーは、構成データにアクセスできません。
- システム管理者は、ThinkPad のユーザーがパワーオン・パスワードを設定していても、スーパーバイザー・パスワードを使用して ThinkPad にアクセスできます。スーパーバイザー・パスワードがパワーオン・パスワードを一時的に無効にします。
- スーパーバイザー・パスワードとパワーオン・パスワードの両方が設定されている場合は、スーパーバイザー・パスワードを入力しないと次の作業を実行できません。
 - パワーオン・パスワードの取り消し
 - スーパーバイザー・パスワードの変更または取り消し
 - Wake on LAN 機能を使用可能または使用不可にする
 - Internal Network Option ROM 機能を使用可能または使用不可にする
 - 日付と時刻の変更
 - Lock UEFI BIOS Setting 機能を使用可能または使用不可にする
 - Password at unattended boot 機能を使用可能または使用不可にする
 - パワーオン・パスワードおよびハードディスク・パスワードの最小文字数を設定する
 - セキュリティー・チップの設定変更
 - Boot Device List F12 オプション機能を使用可能または使用不可にする
 - Boot Order Lock 機能を使用可能または使用不可にする
 - Flash BIOS Updating by End-Users 機能を使用可能または使用不可にする
 - 内蔵ネットワーク・デバイスを使用可能または使用不可にする
 - 内蔵ワイヤレス・デバイスを使用可能または使用不可にする
 - Internal Bluetooth Device を使用可能または使用不可にする

- 内蔵ワイヤレス WAN デバイスを使用可能または使用不可にする
- Security mode を使用可能または使用不可にする

注:

- システム管理者は、管理を容易にするために、多くの ThinkPad ノートブック・コンピューターに同じスーパーバイザー・パスワードを設定することができます。
- スーパーバイザー・パスワードを設定するときに、『**Password**』メニューの『Lock UEFI BIOS Settings』機能を使用可能にしておくと、パスワードを設定した本人以外のだれも変更することができなくなります。

スーパーバイザー・パスワードの設定、変更、または取り消し

スーパーバイザー・パスワードの設定、変更、または取り消しを実行できるのは、システム管理者のみです。

スーパーバイザー・パスワードの設定、変更、または取り消しを実行するには、次のようにします。

- 1. 以下の説明を印刷してください。
- 2. 開いたファイルをすべて保存し、すべてのアプリケーションを終了します。
- 3. ThinkPad の電源をオフにして、再びオンにします。
- 4. ロゴ画面が表示されているときに、F1 キーを押します。ThinkPad Setup プログラムのメイン・メニューが開きます。
- 5. カーソルの方向キーを使ってメニューを下に移動し、『Security』を選択します。
- 6. 『**Password**』を選択します。
- 7. 『Supervisor Password』を選択します。
- 8. 新規パスワードの入力を求めるウィンドウが開きます。必要に応じて、以下のいずれかを実行します。
 - パスワードを設定するには、次のようにします。
 - a. 『Enter New Password』フィールドに希望のパスワードを入力し、Enter キーを押します。
 - b. **『Confirm New Password**』フィールドにパスワードをもう一度入力して、Enter キーを押します。
 - パスワードを変更するには、次のようにします。
 - a. 『**Enter Current Password**』フィールドに現行のスーパーバイザー・パスワードを入力し、Enter キーを押します。
 - b. **『Enter New Password**』フィールドに新しいスーパーバイザー・パスワードを入力します。また、パスワード確認のために**『Confirm New Password**』フィールドに、直前に入力したパスワードを再度入力します。Enter キーを押します。
 - パスワードを削除するには、次のようにします。
 - a. 『**Enter Current Password**』フィールドに現行のスーパーバイザー・パスワードを入力し、Enter キーを押します。
 - b. 『Enter New Password』と『Confirm New Password』フィールドは空白のままにします。Enter キーを押します。

注意:パスワードを記録し、大切に保管しておいてください。スーパーバイザー・パスワードを忘れてしまった場合、Lenovoでパスワードをリセットすることはできません。スマートセンターにThinkPad をお預けいただき、システム・ボードの交換をご依頼いただくことになります。ご購入を証明する書類が必要です。また、パーツおよびサービスは有料です。

- 9. 表示される『Setup Notice』ウィンドウで、Enter キーを押して続行します。
- 10. Fn + F10 を押します。『Setup Confirmation』ウィンドウが開きます。『**Yes**』を選択し、構成変更を保存して終了します。

次に『ThinkPad Setup』プログラムにアクセスすると、先に進むためにパスワードの入力を求めるプロンプトが表示されます。

ハードディスクのセキュリティー

セキュリティーに対する不正な攻撃からパスワードを保護するために、UEFI BIOS および ThinkPad ノートブック・コンピューターのハードウェア設計には最新テクノロジーやアルゴリズムが組み込まれています。

セキュリティーを高めるために、次のことを実行してください。

- 内蔵されているソリッド・ステート・ドライブまたはハードディスク・ドライブに、パワーオン・パスワードとハードディスク・パスワードを設定します。42ページの『パワーオン・パスワード』 および43ページの『ハードディスク・パスワード』の手順に従ってください。セキュリティー対策として、長めのパスワードを設定することをお勧めします。
- UEFI BIOS のセキュリティーの信頼性を高めるために、セキュリティー・チップや TPM (Trusted Platform Module) 管理機能を利用したセキュリティー・アプリケーションをご使用ください。48 ページの『セキュリティー・チップの設定』を参照してください。
- ご使用のコンピューターに暗号化機能を備えるハードディスク・ドライブまたはソリッド・ステート・ドライブが装備されている場合は、必ず Microsoft Windows BitLocker® ドライブ暗号化などのドライブ暗号化ソフトウェアを利用して、不正なアクセスからコンテンツを保護するようにしてください。47ページの『Windows BitLocker ドライブ暗号化の使用』を参照してください。
- ThinkPad を譲渡あるいは廃棄するときには、ThinkPad 内のデータが削除されていることを確認してください。49 ページの 『コンピューターの廃棄・譲渡時のハードディスク・ドライブ上およびソリッド・ステート・ドライブ上のデータ消去に関するご注意』を参照してください。

注: ご使用のコンピューターに装備されているハードディスク・ドライブは、UEFI BIOS で保護することができます。

Windows BitLocker ドライブ暗号化の使用

ThinkPad を不正なアクセスから保護するために、Windows BitLocker ドライブ暗号化などの、ドライブ暗号化ソフトウェアをご使用ください。

Windows BitLocker ドライブ暗号化は、Windows 8 に内蔵されたセキュリティー機能です。この機能は Windows 8 オペレーティング・システムの Pro および Enterprise エディションでサポートされます。この機能により、ご使用の ThinkPad の紛失、盗難事故の場合でも、保存されたオペレーティング・システムや データを保護することができます。BitLocker は、スワップ・ファイルを含め、すべてのユーザー・ファイルおよびシステム・ファイルを暗号化します。

BitLocker では、Trusted Platform Module を利用してデータ保護を強化し、初期ブート・コンポーネントの整合性を確認します。互換性のある TPM は、V1.2 TPM として定義されています。

Windows 8で BitLocker 状況を確認するには、次のようにします。

- 1. カーソルを画面の右上または右下に移動してチャームを表示します。 **『設定』 → 『コントロール パネル』**の順にクリックします。
- 2. **『システムとセキュリティ』 → 『BitLocker ドライブ暗号化の使用』**の順にクリックします。

Windows BitLocker ドライブ暗号化について詳しくは、Windows 8 の『ヘルプとサポート』プログラムを参照してください。または、Microsoft 社の Web サイトで『Microsoft Windows BitLocker ドライブ暗号化のステップ バイ ステップ ガイド』を参照してください。

暗号機能付きハードディスク・ドライブと暗号機能付きソリッド・ステート・ドライブ

一部のモデルには、暗号機能付きハードディスク・ドライブと暗号機能付きソリッド・ステート・ドライブが装備されています。これは、ハードウェアの暗号化チップを使用して、メディア、NANDフラッシュや

デバイス・コントローラーのセキュリティーに対する攻撃から ThinkPad を保護する機能です。暗号化機能を有効に使用するには、内部ストレージ・デバイスにハードディスク・パスワードを設定してください。

セキュリティー・チップの設定

機密情報を電子的に転送するネットワーク・クライアント・コンピューターでは、厳密なセキュリティー要件が要求されます。ThinkPad の一部のモデルには、暗号処理専門のマイクロ・プロセッサーである、エンベデッド・セキュリティー・チップが装備されています。セキュリティ・チップでは、次のことができます。

- データおよびシステムの保護
- アクセス制御の強化
- 通信を安全にする

セキュリティー・チップの設定

『ThinkPad Setup』の『**Security**』メニューの下の『**Security Chip**』サブメニューに表示される項目は、次のとおりです。

- **Security Chip**: セキュリティー・チップを有効 (Active)、無効 (Inactive)、または使用不可 (Disabled) にします。
- **Security Reporting Options**: セキュリティー・レポートの各オプションを使用可能 (Enabled) または使用不可 (Disabled) にします。
- Clear Security Chip: 暗号鍵を消去します。

注:

- 1. 『ThinkPad Setup』でスーパーバイザー・パスワードが設定されていることを確認します。このパスワードが設定されていない場合は、誰でも、セキュリティー・チップの設定を変更できます。
- 2. セキュリティー・チップを取り外した場合や、追加または変更があった場合、ThinkPad は起動しません。ビープ音が4回鳴り、それが4回繰り返されます。
- 3. セキュリティー・チップが無効 (Inactive) または使用不可 (Disabled) に設定されている場合、『Clear Security Chip』オプションは画面に表示されません。
- 4. セキュリティー・チップを消去したい場合は、セキュリティー・チップを有効 (Active) に設定してから、コンピューターの電源をオフにして再度オンにしてください。そうしないと、『Clear Security Chip』オプションは表示されません。

『Security Chip』サブメニューの項目を設定するには、次のようにします。

- 1. 以下の説明を印刷してください。
- 2. 開いたファイルをすべて保存し、すべてのアプリケーションを終了します。
- 3. ThinkPad の電源をオフにして、再びオンにします。
- 4. ロゴ画面が表示されているときに、F1 キーを押します。ThinkPad Setup プログラムのメイン・メニューが開きます。
- 5. カーソル・キーで『Security』に移動します。『Security』メニューが表示されます。
- 6. カーソル・キーを使用して、『**Security Chip**』へ移動し、Enter キーを押します。『**Security Chip**』 サブメニューが開きます。
- 7. カーソル・キーを使用して、設定したい項目に移動します。項目が強調表示されたら、Enter キーを押します。
- 8. 項目を設定します。
- 9. Fn + F10 キーを押し、変更を保存して閉じます。
- 10. 『Setup Confirmation』ウィンドウで Enter キーを押し、終了を確認します。

コンピューターの廃棄・譲渡時のハードディスク・ドライブ上およびソ リッド・ステート・ドライブ上のデータ消去に関するご注意

最近コンピューターは、オフィスや家庭などで、いろいろな用途に使われるようになってきております。これらのコンピューターの中のハードディスク・ドライブまたはソリッド・ステート・ドライブに、お客様の重要なデータが記録されていることがあります。ThinkPad を譲渡あるいは廃棄するときには、ThinkPad 内のデータが削除されていることを確認してください。

オペレーティング・システムやアプリケーション・ソフトウェアなどを削除することなくコンピューター を譲渡すると、使用許諾契約違反となる場合もありますので、これらの使用許諾契約の諸条件を確認 することをお勧めします。

『データを消去する』という場合、一般に

- データを『ごみ箱』に捨て、『**ごみ箱を空にする**』をクリックする。
- 『**削除**』オプションを使用する。
- ソフトウェアで初期化(フォーマット)する。
- ご使用のコンピューターのリカバリー・プログラムを使い、ハードディスク・ドライブまたはソリッド・ステート・ドライブを工場出荷時の状態に戻す。

などの作業をすると思いますが、これらのことをしても、ハードディスク内に記録されたデータのファイル管理情報が変更されるだけで、実際にデータが消された状態ではありません。つまり、Windows などのオペレーティング・システムのもとで、データを呼び出す処理ができなくなっただけです。一見消去されたように見えますが、本来のデータは残っているという状態にあるのです。従いまして、特殊なデータ回復のためのソフトウェアを利用すれば、これらのデータを読みとることが可能な場合があります。このため、悪意のある人により、このコンピューターのハードディスク・ドライブまたはソリッド・ステート・ドライブ内の重要なデータが読みとられ、予期しない用途に利用されるおそれがあります。

コンピューターの廃棄・譲渡等を行う際に、ハードディスク上の重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスク・ドライブまたはソリッド・ステート・ドライブに記録された全データを、お客様の責任において消去することが非常に重要となります。消去するためには、ハードディスク・ドライブやソリッド・ステート・ドライブのデータを金槌や強磁気により物理的・磁気的に破壊して読めなくする、または、専用ソフトウェアあるいはサービス(共に有償)をご利用になられることを推奨します。

ハードディスク・ドライブまたはソリッド・ステート・ドライブのデータを廃棄するためのソフトウェアとして、Lenovo では Secure Data Disposal ツールをご用意しています。アプリケーションのダウンロードについては、次の Web サイトを参照してください。

http://www.lenovo.com/support

注:アプリケーションの実行には数時間かかります。

ファイアウォールの使用

お使いのシステムにファイアウォール・プログラムが初期インストールされている場合、インターネットにおけるセキュリティー上の危険、不正なアクセス、侵入、インターネット攻撃から ThinkPad を保護します。また、プライバシーも保護します。

ファイアウォール・プログラムの使用について詳しくは、プログラムに付属のヘルプ情報システムを参照してください。

ウィルスからのデータの保護

ご使用のコンピューターには、ウィルスを検出して除去するためにアンチウィルス・プログラムが初 期インストールされています。アンチウィルス・プログラムは、ウィルスを検出して除去できるよう に設計されています。

Lenovo は、30 日間無償で使用できる、完全バージョンのアンチウィルス・ソフトウェアを初期インス トール済みの状態で提供します。30日間が経過した後、アンチウィルス・ソフトウェアの更新を継続す るにはライセンスを更新する必要があります。

アンチウィルス・ソフトウェアの使用方法について詳しくは、アンチウィルス・ソフトウェアのヘルプ 情報システムを参照してください。

第5章 リカバリー概要

このセクションでは、ご使用の ThinkPad に用意されているリカバリー・ソリューションについて説明します。

コンピューターを最新の情報に更新する

コンピューターが正常に機能せず、最近インストールしたプログラムが問題の原因と考えられる場合は、 ユーザー・ファイルの消失や設定変更なしにコンピューターを最新の情報に更新できます。

注意:コンピューターを最新の情報に更新すると、コンピューターにプレインストールされていたプログラムや、Windows ストアからインストールしたプログラムは再インストールされますが、他のプログラムはすべて削除されます。

コンピューターを最新の情報に更新するには、次のようにします。

- 1. カーソルを画面の右上または右下に移動してチャームを表示します。 **『設定』→ 『PC 設定の変更』** → **『全般』**の順にクリックします。
- 2. 『**ファイルに影響を与えないで PC を最新の情報に更新する**』セクションで『**開始**』をクリックします。

コンピューターを工場出荷時の状態にリセットする

コンピューターを工場出荷時の状態にリセットできます。コンピューターをリセットすると、オペレーティング・システムが再インストールされ、コンピューターにプレインストールされていたプログラムや設定がすべて再インストールされます。

注意:コンピューターをリセットすると、ユーザーのファイルと設定はすべて削除されます。データ損失を防ぐためには、保存しておきたいすべてのデータのバックアップ・コピーを作成してください。

コンピューターをリセットするには、次のようにします。

- 1. カーソルを画面の右上または右下に移動してチャームを表示します。 **『設定』→ 『PC 設定の変更』** → **『全般』**の順にクリックします。
- 2. 『すべてを取り外し、Windows を再インストールします。』セクションで『開始』をクリックします。

高度な起動オプション

高度な起動オプションを使用すると、Windows オペレーティング・システムの起動の設定を変更したり、外部デバイスからコンピューターを起動したり、システム・イメージから Windows オペレーティング・システムを復元したりできます。

高度な起動オプションを使用するには、次のようにします。

- 1. カーソルを画面の右上または右下に移動してチャームを表示します。 『設定』 → 『PC 設定の変更』 → 『全般』 の順にクリックします。
- 2. 『**高度な起動**』セクションで、**『今すぐ再起動』→『トラブルシューティング』→『詳細オプション』**の順にクリックします。
- 3. 画面の説明に従ってコンピューターを再起動します。

リカバリー方法の詳細については、Windows 8 オペレーティング・システムのヘルプ情報システムを参照してください。

第6章 デバイスの交換

ここでは、コンピューターのハードウェアの取り付けと交換の方法について説明します。

- 53 ページの『静電気の防止』
- 53 ページの 『内蔵バッテリーの無効化』
- 54ページの『SIMカードの交換』
- 56ページの『ハードディスク・ドライブまたはソリッド・ステート・ドライブの交換』
- 58ページの『キーボードの交換』
- 62 ページの 『ワイヤレス LAN 接続用 Mini PCI ExpressCard の交換』
- 65 ページの 『ワイヤレス WAN カードの取り付けまたは交換』

静電気の防止

静電気は人体には無害ですが、ご使用のコンピューターのコンポーネントやオプションには重大な損傷を与える可能性があります。静電気に弱い部品を不適切に取り扱うと、部品を損傷する恐れがあります。オプションまたは CRU を開梱するときは、部品を取り付ける指示があるまで、部品が入っている帯電防止パッケージを開けないでください。

オプションまたは CRU を取り扱うか、コンピューター内部で作業を行うときは、静電気による損傷を避けるために以下の予防措置を取ってください。

- 動きを制限する。動くと、周囲に静電気が蓄積されることがあります。
- コンポーネントは常に注意して取り扱う。アダプター、メモリー・モジュール、およびその他の回路ボードを取り扱うときは、縁を持ってください。回路のはんだ付けした部分には決して手を触れないでください。
- 他の人がコンポーネントに触れないようにする。
- 静電気に弱いオプションまたは CRU を取り付ける際には、部品が入っている帯電防止パッケージを、コンピューターの金属の拡張スロット・カバーか、その他の塗装されていない金属面に 2 秒間以上接触させる。これによって、パッケージや人体の静電気を放電することができます。
- 静電気に弱い部品を帯電防止パッケージから取り出した後は、部品をできるだけ下に置かず、コンピューターに取り付ける。これができない場合は、帯電防止パッケージを平らな場所に置き、その上に部品を置くようにしてください。
- コンピューターのカバーやその他の金属面の上に部品を置かないようにする。

内蔵バッテリーの無効化

CRUを交換する前に、次のようにして、内蔵バッテリーを無効にしていることを確認します。

- 1. ThinkPad の電源をオフにし、AC 電源アダプターやケーブル類をすべて取り外します。
- 2. ThinkPad の電源をオンにします。ThinkPad ロゴが表示されたら、F1 を押して ThinkPad Setup に 入ります。
- 3. 『Config』 → 『Power』を選択します。『Power』サブメニューが表示されます。
- 4. 『Disable Built-in Battery』メニューを選択します。
- 5. 『Setup Warning』ウィンドウで『Yes』をクリックすると、コンピューターの電源が自動的に切断されます。3分から5分間、コンピューターの温度が下がるまでお待ちください。

SIM カードの交換

作業を始める前に、以下の手順を印刷してください。

ワイヤレス WAN 接続を確立するために、SIM カードが必要な場合があります。国によって、SIM カードを購入する必要がある場合、SIM カードが ThinkPad に既に取り付けられている場合、SIM カードが ThinkPad に同梱されている場合があります。

SIM カードが同梱されている場合は、SIM カード・スロットにはダミー・カードが取り付けられています。その場合は下記の手順に進んでください。


注:カードの片面に IC チップが装着されているものが SIM カードです。

SIM カードを交換する手順は、次のとおりです。

- 1. 内蔵バッテリーを無効にします。53ページの『内蔵バッテリーの無効化』を参照してください。
- 2. 液晶ディスプレイを閉じて、ThinkPad を裏返します。
- 3. コンピューター背面で、SIM カード・ドアの位置を確認します。SIM カード・ドアを静かにを上方に持ち上げます。



4. カードをゆっくりと押して、ThinkPad から取り外します。

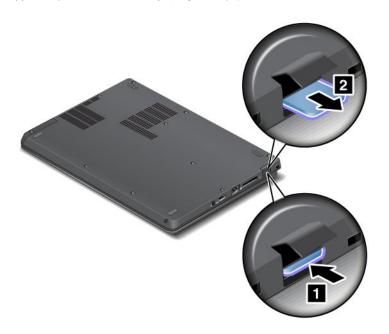

5. 新しいカードを、金属端子を下向きにした状態にします。カチッという音がするまで、カードをスロットにしっかりと挿入します。



6. SIM カード・ドアを閉じて、所定の位置に固定します。



7. 裏返した ThinkPad を元に戻します。AC 電源アダプターとすべてのケーブルを接続します。

ハードディスク・ドライブまたはソリッド・ステート・ドライブの交換

作業を始める前に、以下の手順を印刷してください。


注意:ハードディスク・ドライブは非常に繊細です。取り扱いを誤ると、重大な損傷やデータの損失の原因となります。次のガイドラインをよくお読みください。

- ハードディスク・ドライブまたはソリッド・ステート・ドライブの交換は、アップグレードや修理の目的でのみ行ってください。ハードディスク・ドライブまたはソリッド・ステート・ドライブのコネクターとスロットは、頻繁な着脱やドライブの交換に耐えるようには設計されていません。
- ハードディスク・ドライブまたはソリッド・ステート・ドライブを落としたり、物理的な衝撃を与えたりしないでください。ハードディスク・ドライブまたはソリッド・ステート・ドライブは、物理的な衝撃を吸収する物質(たとえば、柔らかい布)の上に置いてください。
- ハードディスク・ドライブまたはソリッド・ステート・ドライブのカバーに圧力をかけないでくだ さい。
- コネクターには触れないでください。
- ハードディスク・ドライブまたはソリッド・ステート・ドライブを取り外す前に、ドライブ内のすべての情報のバックアップ・コピーを作成してから、ThinkPadの電源をオフにしてください。
- ThinkPad が作動中またはスリープ状態であるときには、ハードディスク・ドライブまたはソリッド・ステート・ドライブは絶対に取り外さないでください。


ハードディスク・ドライブまたはソリッド・ステート・ドライブを交換するには、次のようにします。

- 1. 内蔵バッテリーを無効にします。53ページの『内蔵バッテリーの無効化』を参照してください。
- 2. 液晶ディスプレイを閉じて、ThinkPad を裏返します。


3. ハードディスク・ドライブのスロット・カバーを固定しているねじ 1 を緩めて、ハードディスク・ ドライブ・スロット・カバーを取り外します。

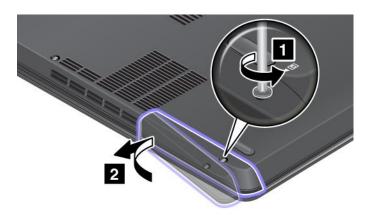


4. タブを引き出して、ハードディスク・ドライブまたはソリッド・ステート・ドライブを取り外します。

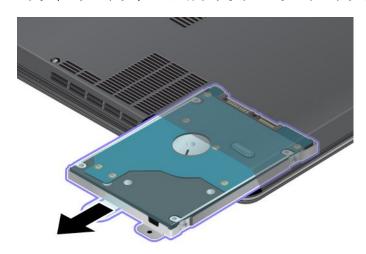

5. スロットに新しいハードディスク・ドライブまたはソリッド・ステート・ドライブを挿入し、 しっかりと取り付けます。

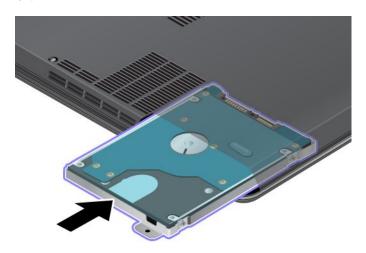

6. ハードディスク・ドライブまたはソリッド・ステート・ドライブのカバーを取り付け直します 1。それから、ねじを締めます 2。

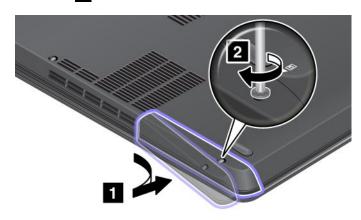

7. 裏返した ThinkPad を元に戻します。AC 電源アダプターとすべてのケーブルを接続します。

キーボードの交換

作業を始める前に、以下の手順を印刷してください。




雷雨時には壁の電話モジュラー・ジャックからケーブルを抜き差ししないでください。



電源コード、電話ケーブル、および通信ケーブルには危険な電流が流れています。感電を防止するため に、このスロットのカバーを開く前にケーブルを取り外してください。

キーボードを取り外すには、次のように行います。

- 1. 内蔵バッテリーを無効にします。53ページの『内蔵バッテリーの無効化』を参照してください。
- 2. 液晶ディスプレイを閉じて、ThinkPad を裏返します。
- 3. 下部でキーボードを固定している2本のねじを取り外します。

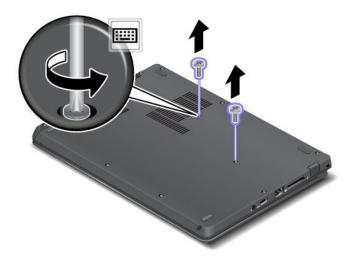


- 4. ThinkPad を裏返して、液晶ディスプレイを開きます。
- 5. 矢印の方向へ強く押して 1、キーボード前面のラッチを外します。キーボードが少し浮き上がり ます。




注:ご使用のThinkPadキーボードの外観は、上の図と異なる場合があります。

6. コネクターを上方に動かして 1 および 3、ケーブルを取り外します 2 および 4。

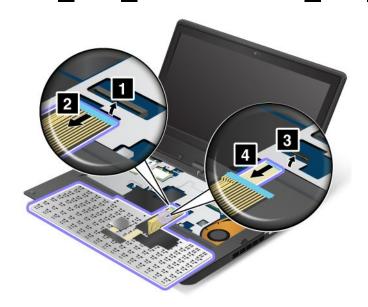

注:ご使用のThinkPad キーボードの外観は、上の図と異なる場合があります。 キーボードを取り付けるには、次のように行います。

1. コネクターを下方に動かして 2 および 4、ケーブルを取り付けます 1 および 3。

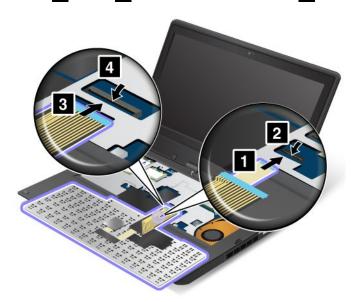

注:ご使用のThinkPadキーボードの外観は、上の図と異なる場合があります。

2. キーボードを挿入します。キーボード手前の端がフレームより下にあることを確認してください。




注:ご使用のThinkPadキーボードの外観は、上の図と異なる場合があります。 3. 所定の位置まで、キーボードを矢印の方向にスライドさせます。



注:ご使用のThinkPadキーボードの外観は、上の図と異なる場合があります。

4. 液晶ディスプレイを閉じて、ThinkPad を裏返します。下部に2本のねじを取り付け直します。

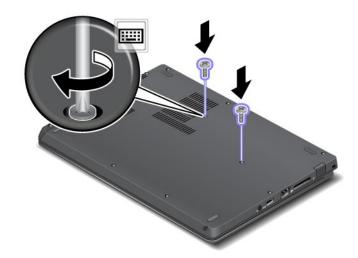

5. 裏返した ThinkPad を元に戻します。AC 電源アダプターとすべてのケーブルを接続します。

ワイヤレス LAN 接続用 Mini PCI ExpressCard の交換

作業を始める前に、以下の手順を印刷してください。



雷雨時には壁の電話モジュラー・ジャックからケーブルを抜き差ししないでください。



△危険


電源コード、電話ケーブル、および通信ケーブルには危険な電流が流れています。感電を防止するため に、このスロットのカバーを開く前にケーブルを取り外してください。

注意: Mini PCI ExpressCard を取り付ける前に、金属製のテーブルまたは接地(アース)された金属製品に触 れてください。これを行うと、身体の静電気が減少します。静電気はカードを損傷させる恐れがあります。


ワイヤレス LAN カードを交換するには、次のようにします。

- 1. 内蔵バッテリーを無効にします。53ページの『内蔵バッテリーの無効化』を参照してください。
- 2. 液晶ディスプレイを閉じて、ThinkPad を裏返します。
- 3. キーボードを取り外します。58ページの『キーボードの交換』を参照してください。


4. 新しいカードにコネクター取り外しツールが同梱されていればそれを使用して、カードからケーブル を取り外します。ツールが無ければ、コネクターを指で引き上げてそっと取り外してください。

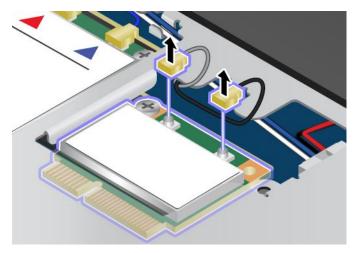


5. ねじを取り外します。カードが飛び出します。

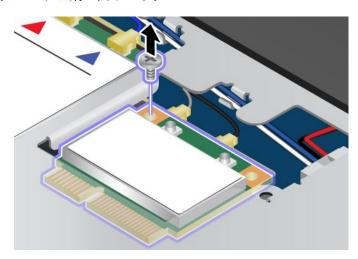


6. カードを取り外します。

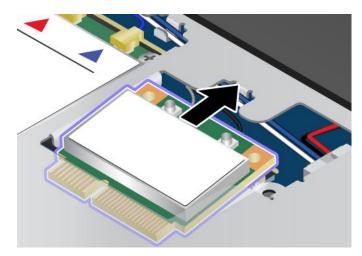


7. 新しい PCI Express ミニ・カードの接点のある端を、対応するソケットと合わせます。

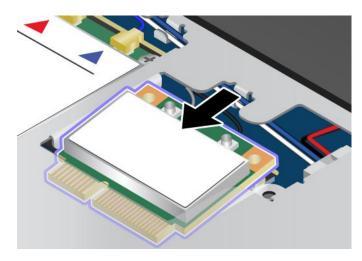

8. カチッと音がして正しい位置に収まるまでカードを倒します 1。カードをねじで固定します 2。

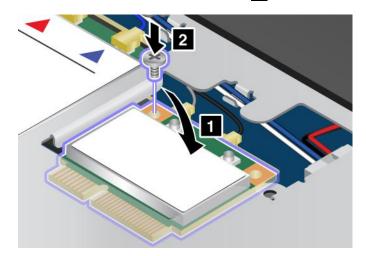

9. 次の図のように、新しい PCI Express ミニ・カードにアンテナ・ケーブルを接続します。グレーのケー ブルをカード上の『MAIN』または『M』とマークされたコネクターに、黒いケーブルを『AUX』ま たは『A』とマークされたコネクターに必ず接続してください。

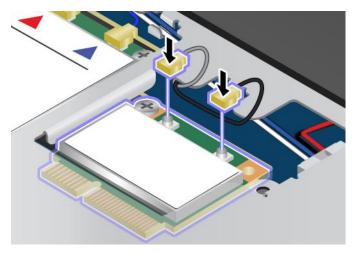

- 10. キーボードを取り付け直します。58ページの『キーボードの交換』を参照してください。
- 11. 裏返した ThinkPad を元に戻します。AC 電源アダプターとすべてのケーブルを接続します。

ワイヤレス WAN カードの取り付けまたは交換

作業を始める前に、以下の手順を印刷してください。

コンピューターには、PCI ExpressCard スロットに ワイヤレス WAN カードを装備しているモデルがありま す。カードの取り付けまたは交換を行うときには、次の手順をお読みください。

ワイヤレス WAN カードの交換および取り付け作業の際のご注意



雷雨時には壁の電話モジュラー・ジャックからケーブルを抜き差ししないでください。




電源コード、電話ケーブル、および通信ケーブルには危険な電流が流れています。感電を防止するために、このスロットのカバーを開く前にケーブルを取り外してください。

注意: Mini PCI ExpressCard を取り付ける前に、金属製のテーブルまたは接地(アース)された金属製品に触れてください。これを行うと、身体の静電気が減少します。静電気はカードを損傷させる恐れがあります。


ワイヤレス WAN カードを取り付けまたは交換するには、次のようにします。

- 1. 内蔵バッテリーを無効にします。53ページの『内蔵バッテリーの無効化』を参照してください。
- 2. 液晶ディスプレイを閉じて、ThinkPad を裏返します。
- 3. キーボードを取り外します。58ページの『キーボードの交換』を参照してください。
- 4. 新しいカードにコネクター取り外しツールが同梱されていればそれを使用して、カードからケーブルを取り外します。ツールが無ければ、コネクターを指で引き上げてそっと取り外してください。

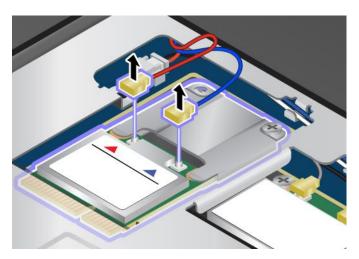


注:ご使用のThinkPadのシステム構成によっては、カードにコネクターが1つしかない場合があります。


5. ねじを取り外します。カードがブラケットとともに飛び出します。

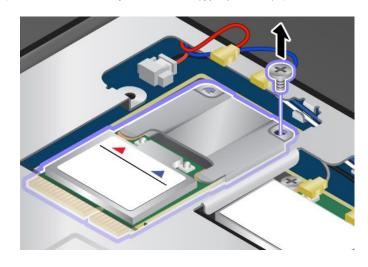


6. カードをブラケットとともに取り外します。

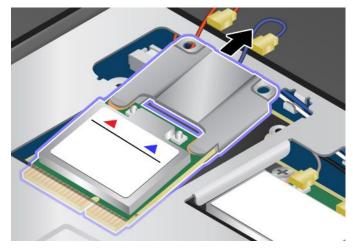


7. カードをブラケットから引き出します。

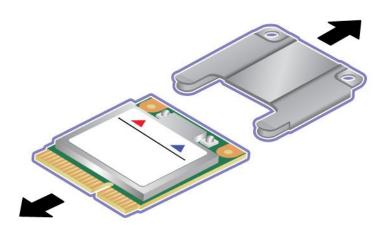


8. 新しいカードをブラケットに挿入します。

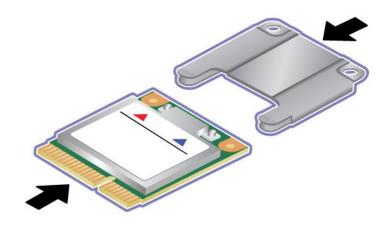


9. 新しい PCI Express ミニ・カードの接点のある端を、対応するソケットと合わせます。

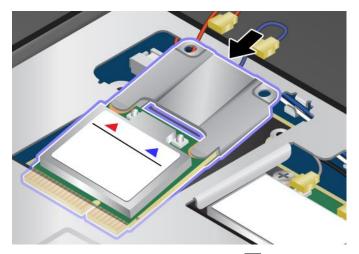

10. カチッと音がして正しい位置に収まるまでカードを倒します 1。カードをねじで固定します 2。

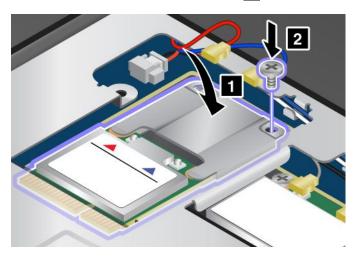

11. 図のように、新しい PCI Express ミニ・カードにアンテナ・ケーブルを接続します。赤いケーブルを カード上の『MAIN』または『M』とマークされたコネクターに、青いケーブルを『AUX』また は『A』とマークされたコネクターに必ず接続してください。

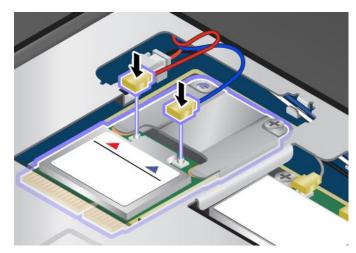

12. キーボードを取り付け直します。58ページの『キーボードの交換』を参照してください。

13. 裏返した ThinkPad を元に戻します。AC 電源アダプターとすべてのケーブルを接続します。

第7章 ソフトウェアのインストールと BIOS 設定および TCO 機能

新しいオペレーティング・システムのインストール、システム UEFI BIOS の更新、新しいデバイス・ドライバーのインストール、あるいは初期インストール済みソフトウェアのリカバリーが必要な場合、この章の情報は、適切な注意を払って ThinkPad を取り扱い、ThinkPad を最高の状態に保つために役立ちます。

- 71ページの『新しいオペレーティング・システムのインストール』
- 72ページの『デバイス・ドライバーのインストール』
- 72ページの『ThinkPad Setup』
- 84 ページの 『システム管理の使用』

新しいオペレーティング・システムのインストール

ThinkPad に新しいオペレーティング・システムをインストールする場合は、同時に修正ファイルとThinkPad デバイス・ドライバーをインストールする必要があります。詳しくは、72ページの『デバイス・ドライバーのインストール』を参照してください。

オペレーティング・システムをインストールする前に、必要な指示を印刷します。

注:

- UEFI BIOS 機能は、64 ビット・バージョンの Windows 7 および Windows 8 オペレーティング・システム でのみサポートされます。
- ThinkPad Setup で、『UEFI/Legacy Boot』オプションの基本設定を必ず設定してください。
- 新しいオペレーティング・システムをインストールした後は、ThinkPad Setup で『**UEFI/Legacy Boot**』の 初期設定を変更しないことをお勧めします。『**UEFI/Legacy Boot**』設定は、Windows オペレーティング・システム・イメージをインストールしたときと同じにする必要があります。そうしないと、新しいオペレーティング・システムが正常に起動できません。

インストールに必要な国または地域コードは、以下のうちの1つを使用してください。

国または地域: コード

中国: SC デンマーク: DK フィンランド: FI フランス: FR ドイツ: GR イタリア: IT 日本: JP オランダ: NL ノルウェー: NO スペイン: SP スウェーデン: SV 台湾および香港: TC

米国: US

Windows 8 オペレーティング・システムのインストール

作業を始める前に、以下の手順を印刷してください。

Windows 8 オペレーティング・システムおよび関連ソフトウェアを ThinkPad にインストールするには、次のようにします。

71

- 1. 『ThinkPad Setup』を開始します。
- 2. 『Startup』 → 『Boot』を選択します。
- 3. Windows 8 オペレーティング・システム・インストーラーが格納されるドライブからコンピューター を起動するように起動の優先順位を変更します。
- 4. F10 を押す。
- 5. Windows 8 オペレーティング・システム・インストーラーが格納されるドライブをコンピューター に接続し、コンピューターを再起動します。
- 6. Intel Chipset Support for Windows 2000/XP/Vista/7/8 をインストールします。
- 7. デバイス・ドライバーをインストールします。72 ページの 『デバイス・ドライバーのインストール 』を参照してください。

Windows 8 アップデート・モジュールのインストール

Windows 8 アップデート・モジュールをダウンロードしてインストールするには、Microsoft Knowledge Base ホームページ (http://support.microsoft.com/) にアクセスし、検索フィールドに必要なアップデート・モジュールの番号を入力し、『**Search** (検索)』をクリックしてください。

デバイス・ドライバーのインストール

デバイス・ドライバーは、http://www.lenovo.com/Driversから入手できます。お使いのコンピューターの製品名をクリックして、お使いのコンピューターのデバイス・ドライバーをすべて表示します。

注意:最新のデバイス・ドライバーについては、http://www.lenovo.com/Drivers を参照してください。Windows Update Web サイトからはデバイス・ドライバーをダウンロードしないでください。

ThinkPad Setup

ThinkPad には、各種のセットアップ・パラメーターを選択するための ThinkPad Setup プログラムが 組み込まれています。

ThinkPad Setup を開始するには、次のようにします。

- 1. ThinkPad の電源をオンにします。ThinkPad ロゴ画面が表示されたときに F1 キーを押すと、ThinkPad Setup プログラムのメイン・メニューが表示されます。
 - スーパーバイザー・パスワードを設定している場合、ThinkPad Setup プログラムのメイン・メニューが表示されるのはパスワードを入力してからになります。ThinkPad Setup を開始するには、スーパーバイザー・パスワードを入力せずに Enter キーを押します。ただし、スーパーバイザー・パスワードで保護されているパラメーターは変更できません。詳しくは、41 ページの 『パスワードの使用』を参照してください。
- 2. カーソル・キーを使用して、変更したい項目に移動します。項目が強調表示されたら、Enter キーを押します。サブメニューが表示されます。
- 3. 変更したい項目を変更します。項目の値を変更するには、+ キーまたは キーを押します。その項目にサブメニューがある場合は、Enter キーを押してそれを表示することができます。
- 4. サブメニューを終了するには Esc キーを押します。
- 5. さらに下の階層のサブメニューを開いている場合は、ThinkPad Setup プログラムのメイン・メニュー が表示されるまで Esc キーを押し続けます。
- 6. 『**Restart**』を選択します。ThinkPad の再起動で使用するオプションに移動してから、『**Enter**』キーを押します。ThinkPad が再起動します。

設定を購入時の状態に復元する必要がある場合は、Fn+F9キーでデフォルト設定をロードします。 『Restart』サブメニューのオプションを選択し、出荷時の設定値をロードしたり変更を取り消すこともできます。

注: 『Security』メニューで Fn + F9 キーを押しても、設定は復元できません。

『Main』メニュー

『Main』メニューは、ThinkPad Setup を開くと最初に表示されるインターフェースです。このメニュー には、ご使用の ThinkPad について次の構成内容が表示されます。

- UEFI BIOS Version
- UEFI BIOS Date (Year-Month-Day)
- Embedded Controller Version
- Machine Type Model
- · System-unit serial number
- · System board serial number
- Asset Tag
- CPU Type
- · CPU Speed
- Installed memory
- UUID
- MAC address (Internal LAN)
- Preinstalled OS License
- UEFI Secure Boot

『Config』メニュー

ThinkPad の構成を変更する必要がある場合は、『ThinkPad Setup』メニューから『Config』を選択します。

注:

- 太字は出荷時の設定値です。出荷時の設定値は通常のご使用に最適な状態に設定されています。 ThinkPad の構成を変更しようとする場合には、細心の注意を払って行ってください。構成の設定を誤る と、予期しない結果が生じる場合があります。
- 各サブメニューで、Enter キーを押して選択可能なオプションを表示し、目的のオプションを選択する か、キーボードから目的の値を直接入力します。
- ご使用の ThinkPad が該当する機能をサポートしている場合のみに表示されるメニューもあります。

次の表に、『Config』メニュー項目を示します。

表 2. 『Config』メニューの項目

メニュー項目	サブメニュー項目	選択する項目	コメント
Network	Wake On LAN	DisabledAC OnlyAC and Battery	イーサネット・コントローラーがマジック・パケット (特殊なネットワーク・メッセージ)を受信したときにシステムが電源オンとなるようにすることができます。
			『AC Only』を選択すると、 Wake on LAN は AC 電源アダプ ターが接続されているときにの み使用可能になります。

表 2. 『Config』メニューの項目 (続き)

メニュー項目	サブメニュー項目	選択する項目	コメント
			『AC and Battery』を選択すると、どの電源でも Wake on LAN機能が使用可能になります。 注:マジック・パケット型のWake on LANには、AC電源が必要です。 注:Wake on LAN機能は、ハードディスク・パスワードが設定されている場合は動作しません。
	Ethernet LAN Option ROM	DisabledEnabled	『 Disable 』を選択すると、 Ethernet LAN Option ROM がロードされて、内蔵ネットワーク・デバイスからの起動が可能になります。このオプションでは、内蔵ネットワーク用の MAC アドレスの表示を有効にする必要があります。
			注:Startup ページで、Legacy Only または Legacy First およ び Both モードを選択すると、 Ethernet LAN Option ROM サブメ ニューが表示されます。
	UEFI IPv4 Network Stack	DisabledEnabled	UEFI 環境のインターネット プロトコル バージョン 4 (IPv4) ネットワーク・スタックを使用可能または使用不可にします。
			注: Startup ページで、UEFI Only または UEFI First および Both モードを選択すると、UEFI IPv4 Network Stack、UEFI IPv6 Network Stack および UEFI PXE Boot Priority の各メニューが表 示されます。
	UEFI IPv6 Network Stack	DisabledEnabled	UEFI 環境の UEFI IPv6 Network Stack を使用可能または使用不 可にします。
			注: Startup ページで、UEFI Only または UEFI First および Both モードを選択すると、UEFI IPv4 Network Stack、UEFI IPv6 Network Stack および UEFI PXE Boot Priority の各メニューが表 示されます。
	UEFI PXE Boot Priority	 IPv6 First IPv4 First	UEFI PXE 起動のネットワーク・スタック優先順位を選択します。
			注 :Startup ページで、UEFI Only または UEFI First および Both モードを選択すると、UEFI

表 2. 『Config』メニューの項目 (続き)

メニュー項目	サブメニュー項目	選択する項目	コメント
			IPv4 Network Stack、UEFI IPv6 Network Stack および UEFI PXE Boot Priority の各メニューが表 示されます。
	Wireless LAN Radio	OnOff	『On』を選択すると、無線がオンになります。『Off』を選択すると、無線がオフになります。
USB	USB UEFI BIOS Support	DisabledEnabled	USB ストレージ・デバイスの ブート・サポートを使用可能ま たは使用不可にします。
	USB 3.0 Mode	DisabledEnabledAuto	USB 2.0 コントローラーと USB 3.0 コントローラーで共有する ポートの USB 3.0 コントローラー・モードを設定します。
			『 Auto 』を選択すると、適切な USB 3.0 コネクターまたは USB 2.0 コネクターの接続と配線を 行うことができます。
			『 Enabled 』を選択すると、 USB 3.0 モードが有効になり、 Windows 8 オペレーティング・ システムで USB 3.0 がサポート されます。
			『 Disabled 』を選択すると、 USB 3.0 コントローラーは無効 にされて非表示になり、USB 3.0 コネクターは USB 2.0 コネク ターとして機能します。
Keyboard/Mouse	Fn and Ctrl Key swap	DisabledEnabled	『 Enabled 』を選択すると、Fn キーが Ctrl キーとして機能し、 Ctrl キーが Fn キーとして機能 します。
			注:『Enabled』が選択されている場合でも、ThinkPad をスリープ・モードから通常の動作状態に戻すには、Fn キーを押す必要があります。
	Fn Key Lock	 Disabled Enabled	Fn キーロックを使用可能または 使用不可にします。
			『Enabled』を選択した場合、Fn キーを押すと、押された状態が 維持されます。それから、目的 のキーを押すことができます。 この操作は、Fn キーと同時に 目的のキーを押す場合と同様で す。Fn キーを 2 回押すと、Fn キーをもう一度押すまで状態は ロックされます。

表 2. 『Config』メニューの項目 (続き)

メニュー項目	サブメニュー項目	選択する項目	コメント
	Change to 『F1-F12 keys』	DefaultLegacy	『Default』を選択した場合、F1からF12のキーを直接押して、各キーに図示された特殊機能を起動できます。『Legacy』を選択した場合、各キーに示されている特殊機能を起動するには、Fnキーと該当するキーを同時に押す必要があります。
Display	Boot Display Device	ThinkPad LCDHDMIDisplayport	起動時にアクティブにするディスプレイ・デバイスを選択します。この選択は、起動時、パスワード・プロンプト時、およびThinkPad Setup 時に有効になります。
Power	Intel (R) SpeedStep technology	DisabledEnabled	実行時に Intel SpeedStep® テク ノロジーのモードを選択するこ とができます。 Maximum Performance: 常に最 高速度 Battery Optimized: 常に最低速 度 Disabled: 実行時のサポートな
	CPU Power Management	DisabledEnabled	し、最低速度 システム活動がないときに、マ イクロプロセッサー・クロック を自動的に停止する省電力機能 を使用可能または使用不可にし ます。
	Intel (R) Rapid Start Technology	 Disabled Enabled Enter after: Immediately 1 minute 2 minutes 5 minutes 10 minutes 15 minutes 30 minutes 1 hour 2 hours 3 hours 	この機能を使用するには、ソリッド・スティションが必要です。 Enabledを選択すると、Lenovo Settingsプログラムを使用有効にです。との日間スタンバきまでのの日間とができまり、この入るとはでいるという。とないの時にはできまりにはするとがでののもいりません。 注いいいのでは、ファド・コンのでは、ファド・コンのでは、アッド・ファイションが必要です。 注いいいです。
	Disable Built-in Battery		内蔵バッテリーを一時的に無効にするには、この機能を使用します。この項目を選択すると、システムの電源は自動的にオフになります。コンピューター

表 2. 『Config』メニューの項目 (続き)

メニュー項目	サブメニュー項目	選択する項目	コメント
			は、バッテリー供給を受ける準備が整った状態になります。 注:この操作を行うには、AC電源アダプターを取り外す必要があります。AC電源アダプターを再接続すると、内蔵バッテリーは自動的に有効になります。
Beep and Alarm	Password Beep	DisabledEnabled	システムがパワーオン・パス ワード・パスク・パスラード・パスワード・パスワード・パスワード・パスワード・パスワー・パスワー・パスワー・パスリープョンには、ビープョンには、これではは、これではは、これではは、これではは、これではは、これではは、これでは、これで
	Keyboard Beep	DisabledEnabled	処理不可能な組み合わせでキーが入力された場合のキーボードのビープ音を、有効または無効にします。
Serial ATA (SATA)	SATA Controller Mode Option	CompatibilityAHCI	SATA コントローラーの動作モードを選択します。 『Compatibility』を選択した場合、SATA コントローラーは Compatibility モードで動作します。
CPU	Core Multi-Processing	DisabledEnabled	CPU内のコア・ユニットの追加 実行を、使用可能または使用不 可に設定します。 注:シングル・コア・プロセッ サー搭載のThinkPad では、この 項目は使用できません。
	Intel(R) Hyper-Threading Technology	Disabled Enabled	プロセッサー・コア内の追加の 論理プロセッサーを使用可能ま たは使用不可にします。

『Date/Time』メニュー

ThinkPad の現在の日付と時刻を変更する必要がある場合は、ThinkPad Setup プログラムのメイン・メ ニューから『Date/Time』を選択します。次のサブメニューが表示されます。

- System Date
- System Time

日付と時刻を変更する手順は、次のとおりです。

- 1. 上下の矢印キーを使用して、変更する項目(日付または時刻)を選択します。
- 2. Tab、Shift + Tab、または Enter キーを押してフィールドを選択します。

3. 日付または時刻を入力します。

注:+キーまたは-キーを押して、日付と時刻を調整することもできます。

4. Fn + F10 キーを押して変更内容を保存し、ThinkPad を再起動します。

『Security』メニュー

ThinkPad のセキュリティー機能を設定するには、『ThinkPad Setup』メニューから『**Security**』を選択します。

注:

- **太字**は出荷時の設定値です。出荷時の設定値は通常のご使用に最適な状態に設定されています。 ThinkPad の構成を変更しようとする場合には、細心の注意を払って行ってください。構成の設定を誤る と、予期しない結果が生じる場合があります。
- 各サブメニューで、Enter キーを押して選択可能なオプションを表示し、目的のオプションを選択するか、キーボードから目的の値を直接入力します。
- ご使用のThinkPad が該当する機能をサポートしている場合のみに表示されるメニューもあります。

次の表に、『Config』メニュー項目を示します。

表 3. 『Security』メニューの項目

メニュー項目	サブメニュー項目	選択する項目	コメント
Password	Supervisor Password Password Status	 Disabled Enabled	45 ページの 『スーパーバイザー・ パスワード』を参照してください。
	Lock UEFI BIOS Settings	DisabledEnabled	許可されていないユーザーが ThinkPad Setup プログラムの項目 を変更できないようにするための 機能を、使用可能または使用不 可にします。出荷時の設定値は 『Disabled』です。スーパーバイ ザー・パスワードを設定して、こ の機能を使用可能にすると、システム管理者以外のだれも ThinkPad Setup プログラムの項目を変更でき なくなります。
	Password at unattended boot	DisabledEnabled	『Password at unattended boot』を選択して有効にすると、コンピューターの電源がオフからオンになったときに、パスワード・プロンプトが表示されます。『Disabled』を選択すると、パスワード・プロンプトは表示されず、ThinkPadの操作は続行され、オペレーティング・システムを読み込みます。不正アクセスを防ぐために、オペレーティング・システムにユーザー認証を設定できます。
	Password at restart	DisabledEnabled	『Password at restart』を選択すると、コンピューターを再起動するときにパスワード・プロンプトが表示されます。『Disabled』を選択すると、パスワード・プロンプトは表示されず、ThinkPad の操作は続行され、オペレーティング・シ

表 3. 『Security』メニューの項目 (続き)

メニュー項目	サブメニュー項目	選択する項目	コメント
			ステムを読み込みます。不正アク セスを防ぐために、オペレーティ ング・システムにユーザー認証を 設定できます。
	Set Minimum Length	• Disabled • x characters (4£x£12)	パワーオン・パスワードおよび ハードディスク・パスワードの最 小文字数を指定します。スーパー バイザー・パスワードを設定し て、最小文字数を設定すると、そ のスーパーバイザー以外のだれも 『Set Minimum Length』の項目を変 更できなくなります。
	Power-On Password Password Status	 Disabled Enabled	42 ページの 『パワーオン・パス ワード』を参照してください。
	Hard Disk1 Password Password Status	• Disabled • Enabled	43 ページの 『ハードディスク・パスワード』を参照してください。
	Hard Disk2 Password Password Status	 Disabled Enabled	43 ページの 『ハードディスク・パ スワード』を参照してください。
Security Chip	Security Chip	ActiveInactiveDisabled	『Active』を選択すると、セキュリティー・チップが機能します。『Inactive』を選択すると、『Security Chip』のオプションが表示されますが、セキュリティー・チップは使用できません。『Disabled』を選択すると、『Security Chip』のオプションは非表示になり、セキュリティー・チップは機能しません。
	Security Reporting Options		次の Security Reporting Options を使用可能または使用不可にします。 BIOS ROM String Reporting: BIOS テキスト文字列 CMOS Reporting: CMOS データ NVRAM Reporting: Asset ID に保存されたセキュリティー・データ SMBIOS Reporting: SMBIOS データ
	Clear Security Chip	Enter	暗号鍵を消去します。 注 :この項目は、『 Security Chip 』 オプションで『 Active 』を選択した 場合にのみ表示されます。
	Physical Presence for Provisioning	• Disabled • Enabled	セキュリティー・チップの設定を変 更するときの確認メッセージを使 用可能または使用不可にします。

表 3. 『Security』メニューの項目 (続き)

メニュー項目	サブメニュー項目	選択する項目	コメント
	Physical Presence for Clear	Disabled Enabled	セキュリティー・チップを消去す るときの確認メッセージを使用可 能または使用不可にします。
UEFI BIOS Update Option	Flash UEFI Updating by End-Users	DisabledEnabled	『Enabled』を選択すると、全ユーザーが UEFI を更新することができます。『Disabled』を選択すると、スーパーバイザー・パスワードを知っている人だけが UEFI BIOS を更新できます。
	Secure RollBack Prevention	DisabledEnabled	『 Disabled 』を選択すると、旧バー ジョンの UEFI BIOS をフラッシュ できます。
Memory Protection	Execution Prevention	DisabledEnabled	コンピューター・ウィルスやワームにはメモリー・バッファーをオーバーフローさせるものがあります。『Enabled』を選択すると、そのタイプのウィルスやワームからPCを保護することができます。『Enabled』を選択した後、アプリケーション・プログラムが正常に動作しない場合は、『Disabled』を選択して、設定をやり直してください。
Virtualization	Intel (R) Virtualization Technology	DisabledEnabled	『Enabled』を選択すると、 Virtualization Technology の追加ハードウェア機能を仮想マシン・モニター (VMM) で使用することができます。
	Intel (R) VT-d Feature	DisabledEnabled	Intel VT-d とは、『Intel Virtualization Technology for directed I/O』のことを言います。使用可能にすると、VMM (仮想マシン・モニター) はプラットフォーム・インフラストラクチャーを使用して I/O を仮想化することができます。
I/O Port Access	Ethernet LAN	• Disabled • Enabled	『Enabled』を選択すると、イーサ ネット LAN デバイスを使用するこ とができます。
	Wireless LAN	DisabledEnabled	『 Enabled 』を選択すると、ワイヤ レス LAN デバイスを使用すること ができます。
	Wireless WAN	Disabled Enabled	『 Enabled 』を選択すると、ワイヤ レス WAN デバイスを使用するこ とができます。
	Bluetooth	DisabledEnabled	『 Enabled 』を選択すると、Bluetooth デバイスを使用することができま す。
	USB Port	DisabledEnabled	『 Enabled 』を選択すると、USB コネクターを使用することができます。

表 3. 『Security』メニューの項目 (続き)

メニュー項目	サブメニュー項目	選択する項目	コメント
	Memory Card Slot	DisabledEnabled	『 Enabled 』を選択すると、メモリー・カード・スロット (SD カードまたは MultiMediaCard 用) を使用できます。
	Integrated Camera	DisabledEnabled	『Enabled』を選択すると、内蔵カメラを使用することができます。
	Microphone	DisabledEnabled	『 Enabled 』を選択すると、マイク ロホン (内蔵/外付け/Line-In) を使用 することができます。
Anti-Theft	Intel AT Module Activation Current setting	DisabledEnabledPermanently Disabled	Intel AT モジュール (Intel Anti-Theft サービスのオプション) をアクティ ブにするために、UEFI BIOS イン ターフェースを使用可能または使 用不可に設定します。
			注:Intel AT モジュールを 『 Permanently Disabled 』に設定する と、この設定を再度『Enabled』に することはできなくなります。
	Computrace Current setting	DisabledEnabledPermanently Disabled	Computrace モジュールをアクティブにするために、UEFI BIOS インターフェースを使用可能または使用不可に設定します。Computraceは Absolute Software 社の監視サービスで、オプションです。
			注 :Computrace モジュールを 『 Permanently Disabled 』に設定する と、この設定を再度『Enabled』に することはできなくなります。
Secure Boot	Secure Boot	DisabledEnabled	UEFI Secure Boot 機能を有効または 無効にします。
			この機能を有効または無効にして、起動時に無許可のオペレーティング・システムが実行されるのを防止または許容します。
			注 :Secure Boot を有効にするに は、起動設定を『 UEFI Only 』に し、『 CSM Support 』を『 No 』に設 定する必要があります。
	Platform Mode	User Mode	プラットフォームのオペレーティ ング・モード (Setup Mode または User Mode) を指定します。
	Reset to Manufacturing Default	Enter	Secure Boot 変数を製造時のデフォ ルトにリセットします
	CertNames	Win8 Certificate	

『Startup』メニュー

ThinkPad の起動設定を変更するには、ThinkPad Setup のメインメニューから『**Startup**』を選択します。

注意:

- 始動デバイス順序を変更した後は、コピー、保存、フォーマット操作などで誤ったデバイスを指定しないように、細心の注意が必要です。デバイスを誤って指定すると、データやプログラムが消されたり、上書きされたりすることがあります。
- BitLocker ドライブ暗号化を使用している場合は、起動順序を変更しないでください。BitLocker ドライブ暗号化によって起動順序の変更が検出され、ThinkPad の起動がロックされます。

起動デバイスの変更

起動順序を変更する手順は、次のとおりです。

- 1. 『Boot』または『Network』を選択し、Enter キーを押します。デバイスの起動順序を示すデフォルトのブート・リストが表示されます。インストールや接続の有無に関係無く、常に表示されます。
 - 『Boot』サブメニューを使用して、電源をオンにしたときに実行する起動順序を指定します。
 - 『Network』サブメニューを使用して、Wake on LAN を有効にしたときに実行する起動順序を指定します。Wake on LAN は通常、LAN 管理者が社内ネットワークの中で、ThinkPad にリモート・アクセスするために使用します。
- 2. 次のキーを使用して、起動順序を設定します。
 - カーソル・キー: デバイスを選択します。
 - F6 キー、または Shift と+の組み合わせ: 起動の優先順位を高くするようにデバイスを移動します。
 - F5 キーまたは -: 起動の優先順位を低くするようにデバイスを移動します。
- 3. Fn+F10キーを押して変更内容を保存し、ThinkPadを再起動します。

起動順序を一時的に変更してシステムを異なるドライブから起動するには、以下の手順を行います。

- 1. コンピューターの電源をオフにします。
- 2. ThinkPad の電源をオンにします。画面の左下に ThinkPad ロゴが表示されている間に F12 キーを押します。
- 3. 最初に起動したいデバイスを選択します。

注:デバイスからシステムを起動できない場合、またはオペレーティング・システムが見つからない場合、『**Boot**』メニューが表示されます。

次の表に、『Startup』メニュー項目の内容を示します。

注:

- 太字は出荷時の設定値です。
- 各サブメニューで、Enter キーを押して選択可能なオプションを表示し、目的のオプションを選択します。
- ご使用のThinkPad が該当する機能をサポートしている場合のみに表示されるメニューもあります。

次の表に、『Startup』メニュー項目を示します。

表 4. 『Startup』メニューの項目

メニュー項目	選択する項目	コメント
Boot		82 ページの 『起動デバイスの変更』を 参照してください。
Network Boot	 USB CD USB FDD ATA HDD0 ATA HDD1 ATA HDD2 USB HDD PCI LAN 	起動時の Boot Priority Order の中で、最優先にするものを選択します。
UEFI/Legacy Boot	 UEFI Only Both Legacy Only	UEFI/Legacy ブートを有効にします。
UEFI/Legacy Boot Priority	 UEFI First Legacy First	起動オプション『 UEFI 』および 『 Legacy 』の優先順位を選択します。
CSM Support	• No • Yes	互換性のあるサポート・モジュール (CSM) は UEFI 仕様で定義されます。
Boot Mode	 Quick Diagnostics	『Quick』起動は、POST 経過時間を短縮し、できるだけ早くオペレーティング・システムを起動しようとするものです。『Diagnostics』起動は、デバイスのテストを実行して問題を判別するために使用します。
Option Key Display	DisabledEnabled	『 Disabled 』を選択すると、POST 中に 『To interrupt normal startup, press Enter』 メッセージが表示されません。
Boot Device List F12 Option	DisabledEnabled	ポップアップ起動デバイス・リストを呼び出すには、F12 キーを使用します。 このオプションは、スーパーバイザー が設定を入力する場合にのみ利用できます。
Boot Order Lock	DisabledEnabled	『Disabled』を選択すると、デフォルトの優先順位を使用してコンピューターが起動します。『Enabled』を選択すると、カスタマイズした優先順位を使用してコンピューターが起動します。

『Restart』メニュー

ThinkPad Setup プログラムを終了して ThinkPad を再起動する必要がある場合は、ThinkPad Setup プログラム のメイン・メニューから『Restart』を選択します。次のサブメニュー・オプションが表示されます。

- Exit Saving Changes: システム・セットアップを終了して、CMOS に変更を保存する。
- Exit Discarding Changes: 変更を保存せずにシステム・セットアップを終了する。
- Load Setup Defaults: すべての ThinkPad Setup 項目について、デフォルトの設定値をロードします。
- **Discard Changes**:変更内容を破棄します。
- Save Changes:変更内容を保存します。

システム UEFI BIOS の更新

Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) BIOS は、ThinkPad の内蔵ソフトウェアの基本層をなすシステム・プログラムの一部分です。UEFI BIOS は、他のソフトウェア層からの命令を変換します。

コンピューターのシステム・ボードには、EEPROM (フラッシュ・メモリーとも呼ばれます) というモジュールが搭載されています。UEFI BIOS および ThinkPad Setup プログラムを更新するには、フラッシュ更新光学式ディスクまたは Windows 環境で実行されているフラッシュ更新アプリケーションを使用してコンピューターを起動します。

ソフトウェア、ハードウェア、またはデバイス・ドライバーを追加したときは、新しく追加された機能を正しく作動させるために UEFI BIOS を更新するように指示される場合があります。Lenovo は ThinkPad の BIOS やデバイス・ドライバー、その他の関連ソフトウェアの修正プログラムを Web サイトで随時公開しています。すべての修正プログラムの適用が必要な訳ではありませんが、公開情報の中には修正の内容も記述されていますので、ご使用の ThinkPad に何らかの不具合があった場合、その修正に必要なプログラムだけを選んでダウンロードして頂けます。

UEFI BIOS を更新するには、次の Web サイトにアクセスし、画面の指示に従います。http://www.lenovo.com/Drivers

システム管理の使用

このセクションは、主にネットワーク管理者を対象としています。

ご使用のThinkPad は、システム管理機能によって日常の管理が容易に行えるように設計されていますので、お客様本来の業務目標に対してより多くの人材を振り分けることができます。

システム管理機能、つまり『TCO (Total Cost of Ownership)』機能によって、ThinkPad の電源をオンにしたり、ハードディスク・ドライブをフォーマットしたり、ソフトウェアをインストールしたりするなど、自分のコンピューターを操作するのと同じようにクライアント・コンピューターをリモートで操作できます。

いったん ThinkPad を構成して使用可能にすれば、クライアント・システムおよびネットワーク上ですでに 統合されているソフトウェアの管理機能を使用して、システムを管理できるようになります。

システム管理

このトピックを読み、システム管理機能を習得してください。

Desktop Management Interface

ThinkPad のシステム UEFI BIOS は、System Management BIOS Reference Specification (SMBIOS) バージョン 2.6.1 と呼ばれるインターフェースをサポートします。SMBIOS はシステムのハードウェア・コンポーネントに関する情報を提供します。BIOS の役目は、BIOS 自体の情報とシステム・ボード上の装置に関する情報についてデータベースを提供することです。この仕様書には、BIOS 情報にアクセスするための規格が記載されています。

Preboot eXecution Environment

Preboot eXecution Environment (PXE) テクノロジー (PXE 2.1 準拠) によって、サーバーから起動する (オペレーティング・システムまたは別の実行可能イメージをロードする) 機能が備わり、ThinkPad の管理を効率的に行うことができます。ThinkPad は、PXE に必要なパーソナル・コンピューター機能をサポートしています。たとえば、適切な LAN カードを使用すると、ご使用の ThinkPad を PXE サーバーから起動できます。

注: RPL ご使用の ThinkPad では Remote Program Load (RPL) は使用できません。

Wake on LAN

Wake on LAN を使用すると、ネットワーク管理者は、管理用コンソールからコンピューターの電源 を入れることができます。

Wake on LAN をネットワーク管理ソフトウェアとともに使用すると、データ転送、ソフトウェア更新、 UEFI BIOS のフラッシュ更新など、さまざまな機能をリモート側から無人で実行できます。このような更 新作業は、時間の節約と、生産性向上のため、通常業務の後や週末に実行できます。通常の業務時間中に お客様の仕事を中断する必要がなく、また LAN トラフィックを最小限に抑えることができます。

Wake on LAN 機能で ThinkPad の電源をオンにすると、『Network』の起動デバイスの設定値が使用 されます。

Asset ID EEPROM

Asset ID EEPROM には、主要コンポーネントの構成やシリアル番号などのシステムに関する情報が含まれま す。また、ネットワークのエンド・ユーザーに関する情報を記録できる空のフィールドが複数あります。

管理機能の設定

ネットワーク管理者がリモートで ThinkPad を制御するには、ThinkPad Setup プログラムのシステム管 理機能を設定して、ネットワーク・インターフェースを構成する必要があります。プログラムで、以 下の機能を構成できます。

- Wake on LAN
- Network Boot シーケンス
- フラッシュ更新

管理者パスワード(スーパーバイザー・パスワード)を設定した場合、これらの機能を使用するために 『ThinkPad Setup』を開始するときにパスワードが必要になります。

Wake on LAN

LAN に接続された ThinkPad 上で Wake on LAN 機能が使用可能のときは、ネットワーク管理者は、リ モート・ネットワーク管理ソフトウェアを使用して、管理コンソールから ThinkPad をリモート操作で 起動することができます。

ご使用の ThinkPad がネットワーク管理者の管理下にない場合は、Wake on LAN を使用不可にできます。

Wake on LAN 機能を有効または無効にするには、次のようにします。

- 1. 『ThinkPad Setup』を開始します。
- 2. 『Config』を選択します。『Config』サブメニューが表示されます。
- 3. 『Network』を選択します。『Network item』サブメニューが表示されます。
- 4. 『Wake On LAN』で、『AC Only』、『AC and Battery』、または『Disabled』のいずれかを選択し ます。
- 5. Fn + F10 キーを押し、変更を保存して閉じます。

Network Boot シーケンス

ThinkPad の電源をリモート側からオンにすると、『Network Boot』設定で指定したデバイスから起動が試 行され、『Boot』メニューの起動順序リストに従います。

順序を定義するには、次のようにします。

1. 『ThinkPad Setup』プログラムのメニューで、『**Startup**』を選択します。サブメニューが表示され ます。

- 2. 『Network Boot』を選択し、Enter キーを押します。起動デバイスのリストが表示されます。
- 3. 起動の優先順位を最優先にする起動デバイスをリストから選択します。
- 4. Fn + F10 キーを押し、変更を保存して閉じます。

注:設定値を初期化して起動順序を出荷時に戻すには、F9 を押してください。出荷時の設定を再 ロードできます。

フラッシュ更新

ネットワーク管理者は、管理用コンソールからリモートにコンピューターのシステム・プログラムを更新できます。ただし、次の要件が満たされている必要があります。

- LAN を介して ThinkPad を起動する必要があります。
- ThinkPad に Preboot eXecution Environment が必要です。
- リモートの管理者のコンピューターに、ネットワーク管理ソフトウェアをインストールする必要があります。

第8章 問題の回避

ThinkPad ノートブック・コンピューターを快適にご利用いただくには、適切なメンテナンスが必要です。正しく取り扱うことで、一般的な問題を回避できます。この章では、ご使用の ThinkPad の円滑な稼働を維持する上で役立つ情報を提供します。

- 87 ページの 『問題を回避するための一般的なヒント』
- 88ページの『最新のデバイス・ドライバーの確認』
- 89ページの『コンピューターの取り扱い』

問題を回避するための一般的なヒント

- 1. ハードディスク・ドライブと mSATA ソリッド・ステート・ドライブの両方が付属しているコンピューターの場合、起動可能デバイスとして mSATA ソリッド・ステート・ドライブを使用することはお勧めできません。mSATA ソリッド・ステート・ドライブは、『キャッシュ』機能のことだけを考慮して設計され、開発されています。起動可能デバイスとして mSATA ソリッド・ステート・ドライブを使用する場合、その信頼性は保証されません。
- 2. ときおり、ご使用のハードディスク・ドライブの容量を確認してください。ハードディスク・ドライブがいっぱいになると、Windows オペレーティング・システムがスローダウンし、エラーが発生することがあります。ご使用のハードディスク・ドライブの容量を確認するには、Windows のエクスプローラを開き、『**コンピューター**』をクリックします。
- 3. 『ごみ箱』を定期的に空にします。
- 4. データ検索および読み取り時間を短縮するために、ハードディスク・ドライブで定期的にディスク・デフラグ・ツールを使用します。
- 5. ディスク領域を解放するために、使用しないアプリケーション・プログラムをアンインストールしてください。

注:また、アプリケーション・プログラムやバージョンの重複がないか調べてみてください。

- 6. ご使用の電子メール・クライアント・プログラムから受信箱、送信済み、ごみ箱フォルダーを空にします。
- 7. 少なくとも1週間に一度は、データをバックアップします。重要なデータがある場合は、毎日バックアップ操作を行うことをお勧めします。Lenovoでは、ご使用のThinkPadに使用できるさまざまなバックアップ用オプション機器を用意しています。再書き込み可能な光学式ドライブなどを簡単に取り付けることができます。
- 8. システム復元処理のスケジュールを設定して、定期的にシステム・スナップショットを取ってください。システムの復元の詳細については、51ページの第5章『リカバリー概要』を参照してください。
- 9. 必要に応じて、デバイス・ドライバー、UEFI BIOS を更新します。
- 10. http://www.lenovo.com/support でご使用のマシンのドライバーを最新に保ってください。
- 11. 他社製周辺装置を使用している場合は、その最新のデバイス・ドライバーが提供されているか確認してください。更新する前に、互換性の問題または既知の問題についてデバイス・ドライバーのリリース情報を確認してください。
- 12. ログを保管してください。項目として、ハードウェアまたはソフトウェアの変更内容、ドライバーの 更新、遭遇した小さな問題とその解決方法などを記録します。
- 13. コンピューターでリカバリーを実行してハードディスクの内容を出荷時の状態に復元する場合は、次のことに注意してください。
 - プリンター、キーボードなど、すべての外付けデバイスを取り外します。
 - バッテリーが充電してあり、AC電源が接続されていることを確認します。
 - 電源を入れて『ThinkPad Setup』に入り、出荷時の設定をロードします。
 - コンピューターを再起動し、リカバリー処理を開始します。

© Copyright Lenovo 2012

- コンピューターのリカバリーにディスクを使用する場合は、画面の指示が表示されるまでディスクを取り出さないでください。
- 14. ハードディスク・ドライブに問題があると考えられる場合は、スマートセンターに問い合わせる前に、93ページの『問題の診断』を参照してから、ドライブの診断テストを行ってください。コンピューターが起動しない場合は、Web サイト http://www.lenovo.com/hddtest (英語のサイトです)から、起動可能な自己診断メディアを作成するためのファイルをダウンロードしてください。テストを実行し、すべてのメッセージやエラー・コードを書き留めておきます。テストで障害を示すエラー・コードまたはメッセージが表示された場合は、表示されたコードまたはメッセージを書き留め、問題の ThinkPad を目の前に置いた状態でスマートセンターに連絡してください。これ以降の処理を技術員がお手伝いいたします。
- 15. 必要に応じて、http://www.lenovo.com/support/phone でお住まいの国のスマートセンターを探すことができます。スマートセンターに電話をかけるときは、コンピューターのモデル・タイプとシリアル番号を確認しておき、コンピューターを目の前に置いた状態で連絡してください。コンピューターの画面にエラー・メッセージが表示された場合は、そのメッセージを書き留めておくと電話によるお問い合わせや修理などの際に役立ちます。

最新のデバイス・ドライバーの確認

デバイス・ドライバーは、特定のハードウェアの操作方法または『駆動』方法について、オペレーティング・システムのための指示が入っているプログラムです。ThinkPad 上の各ハードウェア・コンポーネントは、独自のドライバーを持っています。新しいコンポーネントが追加される場合、オペレーティング・システムには、そのハードウェアの操作方法についての指示が必要です。該当するドライバーがインストールされると、オペレーティング・システムは、そのハードウェア・コンポーネントを認識し、その使用方法を理解します。

注:ドライバーはプログラムであるため、ご使用の ThinkPad 上の他のファイルと同様、場合によっては破壊されてしまうことがあり、万一破壊されてしまうと ThinkPad が正しく動作しない場合があります。

いつも最新のドライバーをダウンロードすることが必要なわけではありませんが、コンポーネントのパフォーマンスの低下に気付いたり、新しいコンポーネントを追加したときは、古いドライバーに起因する問題を除去するために、そのコンポーネントの最新ドライバーをダウンロードすることをお勧めします。

Web サイトからの最新ドライバーの入手

次の手順で、Lenovo Web サイトから、更新済みデバイス・ドライバーをダウンロードしてインストールできます。

- 1. http://www.lenovo.com/Drivers にアクセスします。
- 2. 『Current ThinkPad systems (Current ThinkPad システム)』リストでお使いのコンピューターの製品名をクリックして、お使いのコンピューターのデバイス・ドライバーをすべて確認します。
- 3. 目的のドライバーをクリックして、画面の指示に従います。

System Update を使用した最新ドライバーの入手

System Update プログラムは、ご使用のシステム上のソフトウェアを最新の状態に保つのに役立ちます。更新パッケージは、Lenovo サーバーに保存されているので、Lenovo サポート Web サイトからダウンロードできます。更新パッケージには、アプリケーション、デバイス・ドライバー、UEFI BIOS フラッシュ、またはソフトウェア更新が含まれている場合があります。System Update プログラムが Lenovo サポート Web サイトに接続されると、System Update プログラムは、ご使用のコンピューターのマシン・タイプとモデル、インストールされているオペレーティング・システム、およびオペレーティング・システムの言語を自動的に認識して、ご使用のコンピューターにどの更新が使用可能かを判別します。次に System Update プログラムは、更新パッケージのリストを表示し、重要度の理解に役立つように各更新を重要、推奨、またはオプションとして分類します。お客様は、どの更新をダウンロードし、インストールするかを完全に制御できます。ユーザーが必要な更新パッケージを選択した後、System Update プログラムは、ユーザーの介入なしに自動的に更新をダウンロードし、インストールします。

System Update プログラムは、お使いの ThinkPad にプリインストールされていて、いつでも実行できま す。前提条件はアクティブなインターネット接続があることのみです。このプログラムは手動で開始でき ます。または、スケジュール機能を使用して、指定された間隔で自動的にプログラムが更新を検索できる ようにすることもできます。また、更新のスケジュールを重大度別(重要な更新、重要な更新と推奨 更新、またはすべての更新) に検索するように事前定義して、選択する元のリストにお客様が必要と する更新タイプのみを含めることができます。

System Update の使用方法について詳しくは、11 ページの 『Lenovo プログラム』を参照してください。

コンピューターの取り扱い

コンピューターは、通常の使用環境で正常に機能するように設計されていますが、取り扱いには注意 が必要です。次に示す『重要なヒント』に従っていただければ、コンピューターを長期間快適に使用 することができます。

ThinkPad の使用環境と使用方法に注意する

- ビニール袋による窒息事故を防止するために、梱包材はお子様の手の届くところに置かないでくだ。 さい。
- ThinkPad は、磁石、通話中の携帯電話、電化製品、またはスピーカーなどのそば (13 cm 以内) に置 かないでください。
- コンピューターを極端な温度 (5℃以下 または 35℃以上) にさらさないでください。
- マイナス・イオン発生器(マイナス・イオン卓上ファン、マイナス・イオン空気清浄機等)をご使用の 際、コンピューター等、送風先に置かれたものが帯電することがあります。長時間こうした環境におか れ、帯電してしまった場合、蓄積された静電気は、お客様がコンピューターをご使用になる際に、お客 様の手や、I/O機器のコネクター等を通じて放電されることになります。これは人体、衣服に帯電 した静電気がコンピューターに向けて放電 (ESD) される場合とは逆ですが、コンピューターが誤動 作したり故障してしまう可能性は同様です。

ご使用のコンピューターは静電気の影響は最小となるよう設計、製造しておりますが帯電する静電気 が増加し、ある限界を超えた場合はこうした現象が起きる可能性が高くなりますので、ご利用に際し 注意が必要です。そのため、コンピューターの側でマイナス・イオン発生器をお使いになる場合は以 下の様なご配慮をお願い致します。

- マイナス・イオン発生器からの送風が直接コンピューターに当たらないようにする。
- マイナス・イオン発生器とコンピューターや周辺機器をできるだけ離す。
- 可能な場合は、コンピューターを接地して安全に静電気を放電できるようにする。

注:すべてのマイナス・イオン発生器が著しい静電気の放電を起こすわけではありません。

コンピューターを丁寧に扱う

- ディスプレイとキーボードの間やパームレストには、何も置かないでください。紙をはさんでもい けません。
- 液晶ディスプレイは、90度より少し大きい角度に開いて使用するように 設計されています。LCD を 180 度以上に開くと、ThinkPad のちょうつがいが壊れる恐れが あるので、そのように開かないでください。
- AC電源アダプターを差し込んだままで、ThinkPad を裏返さないでください。アダプター・プラグが破 損する可能性があります。

コンピューターの持ち運びに注意する

- コンピューターを移動させる前に、必ずすべてのメディアを取り外し、接続デバイスの電源を切 り、コードやケーブル類を抜いてください。
- LCD のカバーを開いた状態でコンピューターを持ち上げるときは、底を 持ってください。LCD の部分 を持ってコンピューターを持ち上げないでください。

記憶メディアおよびドライブを正しく取り扱う

- コンピューターに光学式ドライブが装備されている場合は、ディスクの表面や、トレイのレンズに触れないでください。
- CD または DVD が ドライブの中央の回転軸にカチッと音がして収まってから、トレイを閉じて ください。
- ハードディスク・ドライブまたは mSATA ソリッド・ステート・ドライブを取り付けるときは、 ThinkPad に付属の説明書に従って行い、デバイス上の必要な位置以外は押さないようにしてください。
- ハードディスク・ドライブまたは mSATA ソリッド・ステート・ドライブを交換する場合は、ThinkPad の電源をオフにします。
- ハードディスク・ドライブを交換する場合は、ドライブ・スロットのカバーを取り付け直します。
- 外付けまたは取り外し可能なハードディスク・ドライブまたは光学式ドライブは、使用していないとき は適切な箱または袋に保管しておいてください。
- 以下のデバイスを取り付ける前に、金属製のテーブルまたは接地(アース)された金属製品に触れてください。これを行うと、身体の静電気が減少します。静電気はデバイスを損傷させる恐れがあります。
 - メモリー・モジュール
 - Mini PCI カード
 - SD カード、SDHC カード、SDXC カード、MultiMediaCard などのメモリー・カード

注:リストされたデバイスがすべて、ご使用のコンピューターに含まれているとは限りません。 これを行うと、身体の静電気が減少します。静電気はデバイスを損傷させる恐れがあります。

• SD カードなどのメディア・カードにデータを転送したり、フラッシュ・メディア・カードからデータ を転送する場合は、データ転送が完了するまでご使用の ThinkPad をスリープ状態にしないでください。そうしないと、データが破損することがあります。

パスワード設定の注意

パスワードは忘れないでください。スーパーバイザー・パスワードまたはハードディスク・パスワードを 忘れた場合、Lenovo でパスワードをリセットすることはできないため、システム・ボードまたはハー ドディスク・ドライブの交換をご依頼いただくことになります。

お客様登録

http://www.lenovo.com/register にて、ご使用の ThinkPad コンピューターを Lenovo にご登録ください。登録しておくと、万一コンピューターを紛失したり盗難にあったりしたときに、解決の手助けとなります。コンピューターをご登録いただくと、Lenovo からさまざまなお知らせをさせていただく場合があります。

コンピューターを改造しない

- ThinkPad の分解や修理は、ThinkPad の認定技術者でない方は行わないでください。
- ディスプレイを開いたままや閉じたままの状態にするために、ラッチを改造したり、ラッチにテープを 貼ったりしないでください。

ThinkPad のクリーニング

次のようにして、ThinkPad を時々クリーニングしてください。

- 1. 中性洗剤(研磨剤や酸やアルカリなどの強い化学物質を含まないもの)を水で1/5 に薄めてください。
- 2. 薄めた中性洗剤でスポンジを湿らせます。
- 3. スポンジから余分な液体を絞り出します。
- 4. そのスポンジでコンピューターのカバーをふきます。円を描くようにして、余分な液体がカバー に残らないよう注意してください。
- 5. 洗剤を残さないように、ふきます。

- 6. 使用後のスポンジは、流水でよくすすいでください。
- 7. 清潔なスポンジでカバーをふきます。
- 8. 乾いた柔らかい糸くずの出ない布で、カバーを再びふきます。
- 9. カバーが完全に乾くまで待ちます。布の糸くずが残っていたら、取り除きます。

キーボードのクリーニング

コンピューターのキーボードをクリーニングするには、次のようにします。

- 1. 清潔な柔らかい布に少量のイソプロピル消毒用アルコールを付けます。
- 2. その布でキー表面をふきます。隣のキーに布を引っ掛けないよう、キー表面は1点ずつふいてく ださい。表面やキーの間に液体が垂れないように注意します。
- 3. 乾かします。
- 4. キーボードの下にある糸くずやほこりを取り除くために、ドライヤーの冷風や写真用ブロワー ブラシなどを使用します。

注:LCD やキーボードに、クリーナーを直接吹き付けないでください。

コンピューター画面のクリーニング

液晶ディスプレイをクリーニングするには、次のようにします。

- 1. 乾いた柔らかい布で、ディスプレイを軽くふきます。画面に引っかいたような跡がある場合は、 外側からカバーを押した時にキーボードまたはトラックポイント・スティックによって出来た 可能性があります。
- 2. その跡を、乾いた柔らかい布で軽くふきます。
- 3. 跡が消えない場合は、不純物が入っていない水で半分に薄めた消毒用アルコールで湿らせた布で 拭きます。
- 4. 液体を完全に絞り出します。
- 5. ディスプレイを再びふきます。コンピューターに液体が垂れないように注意します。
- 6. ディスプレイが完全に乾いてから、閉じるようにしてください。

第9章 ThinkPad の問題のトラブルシューティング

ここでは、ThinkPad に問題が生じたときの対処方法を説明します。

この章には以下のトピックが含まれています。

- 93 ページの 『問題の診断』
- 93 ページの 『問題判別』

問題の診断

ThinkPad に問題が起きた場合は、Lenovo Solution Center プログラムを使用して問題を解決します。

Lenovo Solution Center プログラムを使用すると、コンピューターに関連した問題のトラブルシューティングと解決を行うことができます。このプログラムは、最大限のシステム・パフォーマンスを実現するためのヒントに加えて、診断テスト、システム情報収集、セキュリティー状況、およびサポート情報を結び付けます。

注: Windows 8 以外の Windows オペレーティング・システムをご使用の場合は、http://www.lenovo.com/diagsにアクセスし、お使いのコンピューターでの診断に関する最新情報を入手してください。

Windows 8 オペレーティング・システムで Lenovo Solution Center プログラムを実行するには、11 ページの『Lenovo プログラム』を参照してください。

追加情報については、Lenovo Solution Center のヘルプ・システムを参照してください。

注:このプログラムを実行しても問題の切り分けおよび修復ができない場合は、ログ・ファイルを保存して印刷してください。Lenovo テクニカル・サポート担当者に連絡するにあたって、このログ・ファイルが必要になります。

問題判別

コンピューターにエラーが発生すると、通常は、電源をオンにしたときに、メッセージやエラー・コード が表示されたり、ビープ音が鳴ったりします。問題が生じた場合は、このトピックにある対応する項目を 参照し、お客様自身で問題の解決を試みてください。

ThinkPad が応答を停止した

現在必要でなくても、いつか必要になるときの備えとしてこのトピックを印刷して、コンピューターと一 緒に保管しておくことをお勧めします。

ThinkPad がまったく応答しない (UltraNav ポインティング・デバイスもキーボードも使用できない) 場合は、次のようにします。

- 1. 電源ボタンを押し続けて、ThinkPad の電源をオフにします。
 - 電源がオフになったら、電源ボタンを押して ThinkPad を再起動します。 ThinkPad を再起動できない場合は、ステップ 2 に進みます。
- 2. ThinkPad の電源をオフにした状態で、ThinkPad からすべての電源を取り外し、まっすぐに伸ばしたペーパー・クリップを緊急用リセット・ホールに挿入して、システムをリセットします。そして、電源ボタンを10秒間押したままにします。AC電源アダプターを再接続します。ThinkPad の電源が入らない場合、ステップ3に進みます。

注: ThinkPad が AC 電源を取り付けたときは起動するのに AC 電源を取り外したときは起動しない場合、スマートセンターに連絡して、サポートを受けてください。

3. ThinkPad の電源をオフにした状態で、ThinkPad に接続されているすべての外付けデバイスを取り外します (キーボード、マウス、プリンター、スキャナーなど)。ステップ 2 を繰り返します。ステップ 2 に失敗する場合、ステップ 4 に進みます。

注:以下のステップでは、ご使用の ThinkPad から静電気に弱い部品を取り外す操作を含みます。正しく接地(アース)されているものに触れて体に帯びた静電気を除去し、ThinkPad に接続されているすべての電源を取り外します。どの部品を取り外せばよいかよくわからない場合は、スマートセンターに連絡し援助を依頼してください。

4. ThinkPad の電源をオフにした状態で、ThinkPad からすべての電源および外付けハードウェアを取り外し、まっすぐに伸ばしたペーパー・クリップを緊急用リセット・ホールに挿入して、ThinkPad をリセットします。そして、増設したすべてのメモリー・モジュールを取り外します。それでも ThinkPad の電源がオンにならない場合は、53ページの第6章『デバイスの交換』を参照して、お客様での取替えが可能なその他のコンポーネントについて調べてください。

それでも ThinkPad が起動しない場合は、スマートセンターに修理をご依頼ください。

キーボードに液体をこぼした場合

ThinkPad は携帯可能なので、時にはキーボードに液体をこぼすようなこともあるかもしれません。ほとんどの液体は電気を通すので、キーボードに液体をこぼすとショートが多数発生して、ThinkPad に取り返しの付かない損傷を与える危険性があります。

ThinkPad に何かをこぼしてしまった場合は、次のように対処してください。

注意:AC電源アダプターをご使用の場合は、ACアダプターをただちに外して、お客様とACアダプターの間で液体によるショートがおこらないように注意してください。一部のデータや作業内容が失われる可能性がありますが、ThinkPadの電源をオンのままにしておくと使用できなくなる恐れがあります。

- 1. ただちに AC 電源アダプターを慎重に抜き取ります。
- 2. ただちに ThinkPad の電源をオフにします。ThinkPad に電流が流れるのをできるだけ早く止めれば、それだけショートによる損傷を受ける危険性を阻止または減らすことができます。
- 3. 液体がすべて確実に乾くまで待ってから、ThinkPad の電源をオンにします。

注:キーボードの交換をご希望の場合は、修理を依頼してください。

エラー・メッセージ

• **メッセージ**: 0177: SVP データが正しくありません。POST タスクを停止します。

解決法: EEPROM のスーパーバイザー・パスワードのチェックサムが正しくありません。システム・ボードの交換が必要です。ThinkPad の修理を依頼してください。

• **メッセージ**: 0183: EFI 変数のセキュリティ設定に不正な CRC があります。『ThinkPad Setup』で設定を再構成してください。

解決法: EFI 変数のセキュリティ設定のチェックサムが正しくありません。『ThinkPad Setup』を開始してセキュリティー設定を確認し、Fn + F10 キーを押してから、Enter キーを押してシステムを再起動します。それでも問題が解決しない場合は、ThinkPad の修理を依頼してください。

• メッセージ: 0187: EAIA データ・アクセス・エラー。

解決法: 『ThinkPad Setup』を開始してセキュリティー設定を確認します。Fn + F10 キーを押してから Enter キーを押し、ThinkPad を再起動します。

• **メッセージ**: 0188: RFID シリアライゼーション情報域が無効です。

解決法: EEPROM チェックサムが正しくありません (ブロック # 0 および 1)。ボックス・シリア ル番号など、ブロック#0 および 1 をリセットします。または、UUID など、ブロック#4 および 5 をリセットします。

• メッセージ: 0189: RFID 構成情報域が無効です。

解決法: EEPROM チェックサムが正しくありません (ブロック # 4 および 5)。ボックス・シリア ル番号など、ブロック#0および1をリセットします。または、UUIDなど、ブロック#4および5 をリセットします。

• **メッセージ**: 0190: 重大なバッテリー残量低下エラー。

解決法: バッテリー残量がほとんどなくなったため、ThinkPad の電源がオフになります。AC 電源アダ プターを ThinkPad に接続し、バッテリーを充電します。

• メッセージ: 0191: システム・セキュリティー - 無効なリモート変更が要求されました。

解決法: システム構成の変更で不適切な要求が検出されました。たとえば、BootBlock の更新に失敗 したか、または不明な要求パケットが検出されました。この問題を解決するには、ThinkPad Setup プログラムで設定を再構成します。

• **メッセージ**: 0199: システム・セキュリティー - セキュリティー・パスワードの再試行の回数が限 度を超えています。

解決法: スーパーバイザー・パスワードの入力を3回を超えて間違えると、このメッセージが表示され ます。スーパーバイザー・パスワードを確認して、もう一度試してください。この問題を解決するに は、ThinkPad Setup プログラムで設定を再構成します。

• メッセージ: 1802: 無許可のネットワーク・カードが接続されました。電源をオフにして取り外 してください。

解決法: ご使用の ThinkPad は、Mini PCI Express ネットワーク・カードをサポートしません。取り外 してください。

• メッセージ: 1820: 複数の外付けの指紋センサーが接続されています。電源をオフにして、メイン・オ ペレーティング・システムで設定するもの以外の指紋センサーを取り外します。

解決法: 複数の外付けの指紋センサーが接続されています。電源をオフにして、メイン・オペレーティ ング・システムで設定するもの以外の指紋センサーを取り外します。

• メッセージ: 0251: システム CMOS チェックサムが正しくありません。

解決法: システム CMOS が、アプリケーション・プログラムによって破壊された可能性があります。 ThinkPad は出荷時の設定値を使用します。ThinkPad Setup で設定を再構成してください。まだ同じエ ラー・コードが表示される場合は、ThinkPad の修理を依頼してください。

• **メッセージ**: 0253: EFI 可変ブロック・データが破損しました。 **解決法**: システム EFI 可変ブロック・データが破損した可能性があります。

• **メッセージ**: 0271: 日時エラー。

解決法: ThinkPad に日付と時刻が設定されていません。『ThinkPad Setup』を開始して、日付と時刻 を設定します。

• メッセージ: ThinkVantage Active Protection センサーの診断に失敗しました。

解決法: ThinkVantage® Active Protection センサーが正常に動作していません。ThinkPad の修理を依頼 してください。

• **メッセージ**: 2100: HDD0 (メイン HDD) の初期化エラー。

解決法: ハードディスク・ドライブが作動していません。ハードディスク・ドライブの修理を依頼してください。

• メッセージ: 2101: HDD1 (Ultrabay HDD) の検出エラー

解決法: Ultrabay ハードディスク・ドライブが作動していません。Ultrabay ハードディスク・ドライブの 修理を依頼してください。

• メッセージ: 2102: HDD2 (Mini SATA) の検出エラー

解決法: Mini SATA デバイスが作動していません。Mini SATA デバイスの修理を依頼してください。

• メッセージ: 2110: HDD0 (メイン HDD) の読み取りエラー

解決法: メイン・ハードディスク・ドライブが作動していません。メイン・ハードディスク・ドライブの修理を依頼してください。

• メッセージ: 2111: HDD1 (Ultrabay HDD) の読み取りエラー

解決法: Ultrabay ハードディスク・ドライブが作動していません。Ultrabay ハードディスク・ドライブの 修理を依頼してください。

• メッセージ: 2112: HDD2 (Mini SATA) の読み取りエラー

解決法: Mini SATA デバイスが作動していません。Mini SATA デバイスの修理を依頼してください。

• メッセージ: 2200: マシン・タイプとシリアル番号が無効です。

解決法: マシン・タイプとシリアル番号が無効です。ThinkPad の修理を依頼してください。

• メッセージ: 2201: マシン UUID が無効です。

解決法: マシン UUID が無効です。ThinkPad の修理を依頼してください。

• **メッセージ**: ファン・エラー

解決法: 冷却用ファンが故障しています。ThinkPad の修理を依頼してください。

• **メッセージ**: 温度センサー・エラー

解決法: 温度センサーが故障しています。すぐに ThinkPad をシャットダウンして、コンピューターの 修理を依頼してください。

• **メッセージ**: 取り付けられているバッテリーはこのシステムではサポートされないため、充電は行われません。ご使用のシステムに適した Lenovo バッテリーに交換してください。ESC キーを押すと、続行します。

解決法: 無許可のバッテリーはシステムに接続されています。ESC キーを押すと、続行します。

• **メッセージ**: このシステムは、Lenovo 純正バッテリーあるいは Lenovo が許可したバッテリー以外はサポートしません。無許可のバッテリーは起動はしても充電されない場合があります。

注意: Lenovo は、無許可のバッテリーのパフォーマンスおよび安全性について責任を負うものではありません。また、使用に起因するエラーや損害について一切保証いたしません。

解決法: 無許可のバッテリーはシステムに接続されています。まだ同じエラー・メッセージが表示される場合は、Lenovo にお問い合わせください。

メッセージが表示されないエラー

• 問題: 画面を消したくないときでも時間がたつと消えてしまう。

解決法: 次の手順で、ディスプレイ電源オフ・タイマーやブランク・タイマーなどのシステム・タイ マーをすべて使用不可に設定することができます。

- 1. Windows の通知領域にあるバッテリー・ゲージをクリックします。次に、『その他の電源オプショ **ン』→『ディスプレイの電源を切る時間の指定』**の順にクリックします。
- 2. 画面の指示に従って、必要な設定を変更します。
- 問題: ThinkPad の電源をオンにしても、起動中に画面に何も表示されず、ビープ音も鳴らない。

注:ビープ音が鳴ったかどうか確かでない場合は、電源ボタンを4秒間以上押し続けて、ThinkPadの電 源をオフにします。電源をオンにして、もう一度聞いてみます。

解決法: 次のことを確認してください。

- バッテリーは正しく取り付けられていますか。
- AC電源アダプターが ThinkPad に接続されており、電源コードがコンセントに差し込まれてい ますか。
- ThinkPad の電源がオンになっていますか。(確認のため、電源ボタンをもう一度オンにしてく ださい。)

パワーオン・パスワードが設定されている場合:

- 任意のキーを押し、パワーオン・パスワードのプロンプトを表示します。画面の輝度レベルが低い 場合は、Home キーを押してレベルを上げます。
- 正しいパスワードを入力してから Enter キーを押してください。

上記の項目が正しく設定されているにもかかわらず画面に何も表示されない場合は、ThinkPad の 修理を依頼してください。

- 問題: ThinkPad の電源をオンにすると、ブランクの画面に白いカーソルだけが表示される。 解決法: パーティション・ソフトウェアを使用してハードディスク・ドライブのパーティションを 変更している場合は、パーティション情報またはマスター・ブート・レコードが壊れている可能 性があります。
 - 1. ThinkPad の電源をオフにしてから、再度オンにします。
 - 2. それでも画面にカーソルしか表示されない場合は、次のことを行ってください。
 - パーティション・ソフトウェアを使用した場合は、そのソフトウェアを使ってハードディス ク・ドライブのパーティションを確認し、必要に応じてパーティションのリカバリーを行って ください。
 - 工場出荷状態にコンピューターをリセットします。詳しくは、51ページの第5章『リカバ リー概要』を参照してください。

それでも問題が解決しない場合は、ThinkPad の修理を依頼してください。

- 問題: ThinkPad の電源がオンになっているのに画面に何も表示されない。 解決法: スクリーン・セーバーまたは省電力機能が使用可能になっています。以下のいずれかを 実行してください。
 - TrackPoint ポインティング・デバイスを動かすか、タッチパッドに触れるか、またはどれかキーを 押してスクリーン・セーバーを終了させる。
 - 電源ボタンを押してスリープ状態から通常の動作状態に戻す。

ビープ音が鳴るエラー

表 5. ビープ音が鳴るエラー

問題	解決法
短いビープ音が $1 \square \rightarrow -$ 時停止 \rightarrow 短いビープ音が $3 \square \rightarrow -$ 時停止 \rightarrow さらに短いビープ音が $3 \square \rightarrow$ 短いビープ音が $1 \square$	メモリー・モジュールが正しく取り付けられている か確認してください。正しく取り付けられていてもま だビープ音が出る場合は、ThinkPad の修理を依頼して ください。
短いビープ音が3回鳴り、休止し、短いビープ音が1回鳴り、休止し、再び短いビープ音が1回鳴り、短いビープ音が3回鳴る。	PCI のリソース割り振りに失敗しました。ThinkPad の電源をオフにする PCI デバイスを取り外してください。それでもビープ音が止まらない場合は、ThinkPad の修理を依頼してください。
長いビープ音が1回→短いビープ音が2回	ビデオ機能に問題があります。ThinkPad の修理を依頼 してください。
短いビープ音が4回鳴り、それが4回繰り返される	セキュリティー・チップに問題があります。ThinkPadの 修理を依頼してください。
短いビープ音が 5 回	システム・ボードに問題があります。ThinkPad の修理を 依頼してください。
短いビープ音が 5 回 → 一時休止 → 短いビープ音が 5 回 → 一時休止	エラーが検出されたときには、すぐに起動して続行 します。

メモリー・モジュールの問題

現在必要でなくても、いつか必要になるときの備えとしてこのトピックを印刷して、コンピューターと一緒に保管しておくことをお勧めします。

ThinkPad のメモリー・モジュールが正常に動作しない場合は、以下の手順を参照してください。

- 1. ThinkPad にメモリー・モジュールが正常に装着されていることを確認します。 メモリー・モジュールを別途増設されている場合は、一度取り外して出荷時のメモリー・モジュール 構成に戻した上で、標準のメモリー・モジュールを取り外し再度取り付けを行ってください。
- 2. 起動時のエラー・メッセージを確認します。
 - 電源投入時自己診断 (POST) のエラー・コードが表示される場合、エラー・コードによって実施する作業が異なりますので、エラー・メッセージを参照して適切な作業を行います。
- 3. 最新の UEFI BIOS がインストールされていることを確認します。
- 4. ご使用の ThinkPad でサポートされているメモリーの最大容量や仕様を確認してください。
- 5. 『問題の診断』を実行します。93ページの『問題の診断』を参照してください。

ネットワークの問題

以下に、ネットワークに関するよくある問題を説明します。

イーサネットの問題

- 問題: ThinkPad がネットワークに接続できない。
 - 解決法: 次のことを確認してください。
 - ケーブルが正しく取り付けられていますか。

ThinkPad のイーサネット・コネクターと、ハブの RJ45 コネクターのどちらにも、ネットワーク・ケーブルがしっかりと接続されている必要があります。コンピューターからハブまでの最長許容距離は 100 メートルです。ケーブルが接続されていて、距離が許容限度内にあるのに問題が解決しない場合は、別のケーブルで試してください。

- 正しいデバイス・ドライバーを使用していますか。
 - 1. カーソルを画面の右上または右下に移動してチャームを表示します。『設定』→『コン **トロール パネル』**の順にクリックします。
 - 2. **『ハードウェアとサウンド』 → 『デバイス マネージャ』**とクリックします。管理者パスワード または確認のプロンプトが表示されたら、パスワードまたは確認の入力をします。
 - 3. 『ネットワーク アダプタ』のアダプター名の横に感嘆符マークが付いている場合は、正しいド ライバーを使用していないか、ドライバーが使用不可になっている可能性があります。ドライ バーを更新するには、強調表示されているアダプターを右クリックします。
 - 4. **『ドライバソフトウェアの更新**』をクリックして、画面の指示に従います。
- スイッチ・ポートとアダプターの全二重設定が同じですか。

アダプターを全二重に設定した場合は、スイッチ・ポートも全二重に設定されているかどうか確認 します。間違った全二重モードを設定すると、パフォーマンスが低下したり、データが脱落した り、接続が切れたりする可能性があります。

- ネットワーク環境に必要なネットワーク・ソフトウェアをすべてインストールしましたか。 必要なネットワーク・ソフトウェアについては、LAN管理者に問い合わせてください。
- 問題: はっきりした原因なしにアダプターの作動が停止する。

解決法: ネットワーク・ドライバー・ファイルが破損または欠落している可能性があります。前述 の解決法を参照してドライバーを更新し、正しいデバイス・ドライバーがインストールされている ことを確認してください。

• 問題: ギガビット・イーサネット・モデルの ThinkPad で 1000 Mbps を使用すると、接続に失敗す るか、エラーが発生する。

解決法

- カテゴリー5配線を使用し、ネットワーク・ケーブルがしっかり接続されていることを確認 してください。
- 1000 BASE-X ではなく、1000 BASE-T ハブ/スイッチに接続してください。
- **問題**: Wake On LAN 機能が作動しない。

解決法

- 『ThinkPad Setup』で Wake On LAN が使用可能になっているかどうか確認してください。
- 『Enabled』になっている場合は、必要な設定値について LAN 管理者に確認してください。
- 問題: ThinkPad がギガビット・イーサネット・モデルなのに、1000 Mbps でネットワークに接続でき ず、100 Mbps で接続する。

解決法:

- ほかのケーブルを試してください。
- リンク・パートナーが自動調整に設定されているか確認してください。
- スイッチが 802.3ab 準拠 (1000 BASE-T) か確認してください。

ワイヤレス LAN の問題

問題: 内蔵ワイヤレス・ネットワーク・カードを使用してネットワークに接続できない。

解決法: 次のことを確認してください。

- ご使用のワイヤレス LAN ドライバーが最新バージョンであることを確認してください。
- ご使用のコンピューターがワイヤレス・アクセス・ポイントの範囲内にあることを確認してください。

• 飛行機モードがオフであることを確認してください。

ネットワーク名 (SSID) と暗号化情報を確認します。

ワイヤレス WAN の問題

問題: 無許可の WAN カードが取り付けられていることを示すメッセージが表示される。

解決法: ご使用の ThinkPad は、WAN カードをサポートしません。取り外してください。

注: ThinkPad には、ワイヤレス WAN カードが搭載されていないモデルがあります。

Bluetooth の問題

• **問題**: ヘッドセット・プロファイルまたは AV プロファイルを設定して接続しているのに Bluetooth ヘッドセット/ヘッドホンの音が出ない。しかし、付属のスピーカーからは音が出る。

解決法: 次のように行います。

- 1. サウンド・デバイスを使用するアプリケーションを終了します (例: Windows Media Player)。
- 2. カーソルを画面の右上または右下に移動してチャームを表示します。 **『設定』 → 『コントロール** パネル』の順にクリックします。
- 3. 『ハードウェアとサウンド』 → 『サウンド』 → 『再生』をクリックします。
- 4. ヘッドセット・プロファイルを使用している場合、『Bluetooth オーディオ』を選択して、『既定 値に設定』ボタンをクリックします。AV プロファイルを使用している場合、『Bluetooth 高品質 オーディオ』を選択して、『既定値に設定』ボタンをクリックします。
- 5. 『**OK**』をクリックして『サウンド』ウィンドウを閉じます。
- **問題**: Windows 8 オペレーティング・システムから送信された PIM 項目が、他の Bluetooth デバイスの アドレス帳で正しく受信できない。

解決法: Windows 8 オペレーティング・システムは PIM 項目を XML フォーマットで送信しますが、ほとんどの Bluetooth デバイスは PIM 項目を vCard フォーマットで処理します。別の Bluetooth デバイスが Bluetooth を通してファイルを受信できる場合は、Windows 8 から送信された PIM 項目は拡張子が .contact のファイルとして保存されている可能性があります。

キーボードとポインティング・デバイスの問題

以下に、キーボードとポインティング・デバイスに関するよくある問題を説明します。

UltraNav ポインティング・デバイスの問題

• 問題: ThinkPad の電源をオンにしたとき、または通常の動作状態に戻ったとき、マウス・ポインターが勝手に動く。

解決法: 通常の動作状態で TrackPoint ポインティング・デバイスに触れていないにもかかわらず、マウス・ポインターが勝手に動く場合があります。これは、TrackPoint ポインティング・デバイスの特性の1つで、故障ではありません。トラックポイントに触れずにしばらく待つと、自動調整が終わって止まります。次のいずれかの状態のときにも、マウス・ポインターが勝手に動く場合があります。

- ThinkPad の電源をオンにしたとき
- ThinkPad が通常の動作状態に戻ったとき
- TrackPoint ポインティング・デバイスを長時間使用し続けたとき
- 環境温度が変化したとき
- 問題: TrackPoint ポインティング・デバイスまたはタッチパッドが作動しない。

解決法: UltraNav の『デバイスの設定』ウィンドウで TrackPoint ポインティング・デバイスまたはタッ チパッドが使用可能であることを確認します。

注: 『UltraNav デバイスの設定』ウィンドウを起動する手順は、次のとおりです。

- 1. カーソルを画面の右上または右下に移動してチャームを表示します。『設定』→『コントロール パネル』の順にクリックします。
- 2. 『ハードウェアとサウンド』 → 『マウス』の順にクリックして、『UltraNav』タブをクリック します。

キーボードの問題

• 問題: ThinkPad のキーボードの全部または一部が作動しない。

解決法: テンキーパッドが外付けで接続されている場合:

- 1. コンピューターの電源をオフにします。
- 2. 外付けテンキーパッドを取り外します。
- 3. ThinkPad の電源をオンにし、もう一度キーボードを操作します。

これでキーボードの問題が解決した場合は、外付けテンキーパッドと外付けキーボードを注意して接続 し直します。コネクターがしっかりと接続されていることを確認します。

問題が解決しない場合は、正しいデバイス・ドライバーがインストールされているかどうか確認し ます。

- 1. カーソルを画面の右上または右下に移動してチャームを表示します。**『設定』→『コントロール** パネル』の順にクリックします。
- 2. **『大きいアイコン』**または**『小さいアイコン』**ビューを選択します。
- 3. **『キーボード』 \rightarrow 『ハードウェア』**の順にクリックします。
- 4. 『デバイスの状態』が『このデバイスは正常に動作しています』と表示されていることを確認 します。

キーボードのキーがまだ作動しない場合は、ThinkPad の修理を依頼してください。

• 問題: 外付けテンキーパッドの全部または一部が作動しない。

解決法: 外付けテンキーパッドが、ThinkPad に正しく接続されているか確認します。

ディスプレイとマルチメディア・デバイスの問題

このトピックでは、ThinkPad 画面、外付けモニター、オーディオ・デバイス、光学式ドライブなど、ディ スプレイおよびマルチメディア・デバイスの一般的な問題について説明します。

ThinkPad 画面の問題

• **問題**: 画面に何も表示されない。

解決法: 次のように行います。

- F7を押して画面の表示先を切り替えます。
- バッテリーの残量に余裕がある場合は、F6を押して画面を明るくします。
- ThinkPad がスリープ状態の場合は、Fn キーを押して、スリープ状態からレジュームします。
- 問題が解決しない場合は、次の問題の『解決法』に従ってください。
- 問題: 画面が判読不能またはゆがんでいる。

解決法: 次のことを確認してください。

ディスプレイ・デバイス・ドライバーが正しくインストールされているかどうか。

- 画面の色および解像度は正しく設定されているかどうか。
- ディスプレイのタイプが正しいかどうか。

これらの設定をチェックする手順は、次のとおりです。

- 1. デスクトップ上で右クリックし、『**画面の解像度**』をクリックします。画面の解像度が正しく設定されているか確認します。
- 2. 『詳細設定』をクリックします。
- 3. 『**アダプタ**』タブをクリックします。アダプタの情報ウィンドウに、正しいデバイス・ドライバー名が表示されていることを確認します。

注:デバイス・ドライバー名は、ご使用の ThinkPad に装備されているビデオ・チップの種類により異なります。

- 4. 『プロパティ』ボタンをクリックします。管理者パスワードまたは確認のプロンプトが表示されたら、パスワードまたは確認の入力をします。『デバイスの状態』ボックスでデバイスが正常に動作しているか確認します。正常に動作していない場合は、『トラブルシューティング』ボタンをクリックして、画面の指示に従います。
- 5. 『**モニタ**』タブをクリックします。アダプタの情報ウィンドウに、正しいデバイス・ドライバー名が表示されていることを確認します。

注:デバイス・ドライバー名は、ご使用の ThinkPad に装備されているビデオ・チップの種類により異なります。

- 6. 『プロパティ』ボタンをクリックします。管理者パスワードまたは確認のプロンプトが表示されたら、パスワードまたは確認の入力をします。『デバイスの状態』ボックスでデバイスが正常に動作しているか確認します。正常に動作していない場合は、『トラブルシューティング』ボタンをクリックして、画面の指示に従います。
- 7. **『色の管理**』タブをクリックします。画面の色が正しく設定されているか確認します。その他の情報も正しいことを確認します。管理者パスワードまたは確認のプロンプトが表示されたら、パスワードまたは確認の入力をします。デバイスの状態ボックスでデバイスが正常に動作しているか確認します。正常に動作していない場合は、トラブルシューティングボタンをクリックして、画面の指示に従います。
- 問題: 画面に間違った文字が表示される。

解決法: オペレーティング・システムとアプリケーション・プログラムが正しくインストールされているか確認してください。インストールと構成が正しい場合は、ThinkPad の修理を依頼してください。

• 問題:電源をオフにしても画面が消えない。

解決法: 電源ボタンを4秒間以上押し続けて、コンピューターの電源をオフにします。その後、もう一度コンピューターの電源をオンにします。

• 問題: ThinkPad の電源をオンにするたびに、画面上のドットが欠落したり、色の違うドットや明るいドットが表示される。

解決法: これは TFT テクノロジーの本質的な特性の 1 つです。ThinkPad のディスプレイには、数百万個の TFT (Thin-Film Transistor) が使用されています。画面上には見えないドット、色が違うドット、または明るいドットが少量存在していることがあります。

外付けモニターの問題

• 問題: 外付けモニターに何も表示されない。

解決法: 画面を表示するには、F7 を押して必要なモニターを選択します。それでも問題が解決しない場合は、以下の手順を行ってください。

- 1. 外付けモニターを他のコンピューターに接続し、作動するかどうかを確認します。
- 2. 外付けモニターを、ご使用の ThinkPad にもう一度接続します。

- 3. 外付けモニターに付属の資料を参照して、サポートされている解像度およびリフレッシュ・ レートをチェックします。
 - 4 外付けモニターがサポートする解像度が、液晶ディスプレイの解像度と同じかそれ以上である。 る場合は、外付けモニター単独、または外付けモニターと液晶ディスプレイの両方に出力 を表示します。
 - 外付けモニターが ThinkPad 画面よりも低解像度をサポートする場合、外付けモニターにのみ出 力を表示します(ThinkPad 画面と外付けモニターの両方に出力を表示すると、外付けモニター 画面は空になるかゆがみます)。
- 問題: 外付けモニターに現在の解像度よりも高い解像度を設定することができない。 解決法
 - 次のようにして、モニターの情報が正しいかどうか確認します。
 - デスクトップ上で右クリックし、『画面の解像度』をクリックします。

注:ThinkPad が外付けモニターを検出できない場合は、『検出』ボタンをクリックしてく ださい。

- 2. 該当のモニターのアイコンをクリックします(外付けモニターは『モニタ 2』アイコンです)。
- 3. 『**詳細設定**』をクリックします。
- 4. 『**アダプタ**』タブをクリックします。
- 5. アダプタの情報ウィンドウに、正しいデバイス・ドライバー名が表示されていることを確認

注:デバイス・ドライバー名は、ご使用の ThinkPad に装備されているビデオ・チップの 種類により異なります。

6. **『OK**』をクリックします。

情報に誤りがある場合、デバイス・ドライバーを再インストールしてください。

- モニターのタイプを確認し、必要に応じて次の手順でドライバーを更新します。
 - 1. 外付けモニターをモニター・コネクターに接続し、モニターを電源コンセントに接続します。
 - 2. 外付けモニターと ThinkPad の電源をオンにします。
 - 3. デスクトップ上で右クリックし、『画面の解像度』をクリックします。

注:ThinkPad が外付けモニターを検出できない場合は、『**検出**』ボタンをクリックしてく ださい。

- 4. 該当のモニターのアイコンをクリックします(外付けモニターは『モニタ 2』アイコンです)。
- 5. **『詳細設定**』をクリックします。
- 6. 『モニタ』タブをクリックします。モニターの情報ウィンドウで、モニターのタイプが正し いことを確認します。モニターのタイプが正しい場合は『OK』をクリックして、ウィンド ウを閉じます。正しくない場合は、次の手順を行います。
- 7. モニターのタイプが複数表示される場合は、『**汎用 PnP モニタ**』または『**汎用非 PnP モニ 夕**』を選択します。
- 8. 『プロパティ』をクリックします。管理者パスワードまたは確認のプロンプトが表示された ら、パスワードまたは確認の入力をします。
- 9. **『ドライバ**』タブをクリックします。
- 10. **『ドライバの更新**』をクリックします。
- 11. 『コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します』をクリックして、次に『コン **ピュータ上のデバイス ドライバの一覧から選択します**』をクリックします。
- 12. 『**互換性のあるハードウェアを表示**』チェック・ボックスのチェック・マークを外します。

- 13. ご使用のモニターの『製造元』および『モデル』を選択し、画面の指示に従ってドライバーを更新します。
- 14. ドライバーを更新したら、『閉じる』をクリックします。
- 15. 『解像度』を設定します。

注:色の設定を変更するには、『モニタ』タブを選択し、『**画面の色**』を設定します。

- 16. **『OK**』をクリックします。
- 問題: 画面が判読不能またはゆがんでいる。

解決法: 次のことを確認してください。

- モニターの情報が正しく、モニターのタイプが適切に選択されている。前述の問題の解決法を参照してください。
- 次の手順で、適切なリフレッシュ・レートが選択されていることを確認します。
 - 1. 外付けモニターをモニター・コネクターに接続し、モニターを電源コンセントに接続します。
 - 2. 外付けモニターと ThinkPad の電源をオンにします。
 - 3. デスクトップ上で右クリックし、『画面の解像度』をクリックします。

注:ThinkPad が外付けモニターを検出できない場合は、『検出』ボタンをクリックしてください。

- 4. 該当のモニターのアイコンをクリックします(外付けモニターは『モニタ2』アイコンです)。
- 5. 『詳細設定』をクリックします。
- 6. 『**モニタ**』タブをクリックします。
- 7. 正しい画面のリフレッシュ・レートを選択します。
- 問題: 画面に間違った文字が表示される。

解決法: オペレーティング・システムまたはアプリケーション・プログラムをインストールする際に、正しい手順に従ったかどうか確認してください。正しくインストールされている場合は、外付けモニターの修理を依頼してください。

• 問題: 拡張デスクトップ機能が作動しない。

解決法: 拡張デスクトップ機能を使用可能にする手順は、次のとおりです。

- 1. 外付けモニターをモニター・コネクターに接続し、モニターを電源コンセントに接続します。
- 2. 外付けモニターと ThinkPad の電源をオンにします。
- 3. デスクトップ上で右クリックし、『画面の解像度』をクリックします。
- 4. 『**モニタ 2**』アイコンをクリックします。
- 5. 『複数のディスプレイ』で『**表示画面を拡張する**』を選択します。
- 6. 『**モニタ 1**』アイコン(メイン・ディスプレイである ThinkPad 画面) をクリックします。
- 7. メイン・ディスプレイの解像度を設定します。
- 8. 『モニタ2』アイコン(セカンダリー・ディスプレイである外付けモニター)をクリックします。
- 9. セカンダリー・ディスプレイの画面解像度を設定します。
- 10. 各モニターの相対位置を設定するには、アイコンをドラッグします。ディスプレイの相対位置は任意に設定できますが、アイコンは相互に接触している必要があります。
- 11. 『**OK**』をクリックして、変更を適用します。
- **問題**: 拡張デスクトップ機能を使用している場合、高い解像度またはリフレッシュ・レートをセカンダリー・ディスプレイ上で設定できない。

解決法: メイン・ディスプレイの画面の解像度と画面の色深度を低く設定します。前述の問題の解 決法を参照してください。

• 問題: ディスプレイの切り替えが作動しない。

解決法: 拡張デスクトップ機能を使用している場合は、使用不可にして、画面の表示先を変更します。 DVD の動画が再生されている場合は停止して、そのアプリケーションを閉じます。それから、画 面の表示先を変更します。

• **問題**: 外付けモニターを高解像度に設定すると、画面の位置がずれる。

解決法: 1600 x 1200 のような高解像度を使用すると、画像が画面の左や右にずれる場合がたまにありま す。これを修正するには、まずご使用の外付けモニターが、設定された表示モード(解像度およびリフ レッシュ・レート)をサポートしているか確認してください。サポートしていない場合には、モニター がサポートしている表示モードに設定します。設定した表示モードをサポートしている場合は、モニ ター自体の設定メニューで設定を調整します。通常外付けモニターには、設定メニューにアクセスする ボタンがあります。詳しくは、モニターに付属の資料を参照してください。

オーディオの問題

• 問題: Wave または MIDI サウンドが正しく再生されない。

解決法: 内蔵オーディオ・デバイスが正しく構成されているかどうか確認します。

- 1. カーソルを画面の右上または右下に移動してチャームを表示します。『設定』→『コントロール **パネル』**の順にクリックします。
- 『ハードウェアとサウンド』→『デバイス マネージャ』→『サウンド、ビデオ、およびゲー **ムコントローラ』**の順にクリックします。
- 3. Realtek High Definition Audio が使用可能になっており、正しく構成されていることを確認します。
- **問題**: マイクロホン入力を使用して行った録音の音量が足りない。

解決法: 次のようにして、『マイク ブースト』機能がオンになっていることと、その設定を確認します。

- 1. カーソルを画面の右上または右下に移動してチャームを表示します。『設定』→『コントロール **パネル』**の順にクリックします。
- 2. 『ハードウェアとサウンド』→『サウンド』→『録音』→『マイクロホン』→『プロパ **ティ』 → 『レベル』**の順にクリックします。
- 3. 『**マイク ブースト**』スライダーを右側に動かして、マイクロホンの音量を上げます。
- 4. 『**OK**』をクリックします。

注:ボリューム・コントロールについて詳しくは、ご使用の Windows のオンライン・ヘルプを 参照してください。

• 問題: ボリュームまたはバランスのスライダーが動かせない。

解決法: スライダーがグレー表示になっている場合があります。これは、スライダーの位置がハード ウェアによって固定されており、変更できないことを示しています。

• **問題**: 一部のオーディオ・アプリケーションを使用しているときにボリューム・スライダーの位置 が変わる。

解決法: 一部のサウンド・アプリケーションを使用しているときに、スライダーの位置が変わるのは通 常の動作です。このようなアプリケーションは、『音量ミキサー』ウィンドウの設定を認識して、その 設定を独自に変更できます。この一例は Windows Media Plaver です。アプリケーションには通常、サウ ンドを制御するためのスライダーがあります。

• **問題**: バランス・スライダーが片方のチャネルを完全に消音できない。

解決法: コントロールはバランスの小さな差を補正するために設計されており、一方のチャネルを完全には消音しません。

• 問題: 『音量ミキサー』ウィンドウに MIDI サウンドの音量調節機能がない。

解決法: ハードウェアのボリューム調節を使用します。これは、内蔵のシンセサイザーが『ボリュームコントロール』ウィンドウに対応しないためです。

• 問題: 『音量ミキサ』で音量を最小に設定しても、完全に消音できない。

解決法: 完全に消音するには、Windows 通知領域にあるスピーカー・アイコンをクリックして『音量ミキサ』に進み、『ミキサ』をクリックします。『スピーカーをミュート』アイコンをクリックします。

• **問題**: 音の再生中にヘッドホンを ThinkPad に接続すると、Realtek HD Audio Manager のマルチストリーム・モードでスピーカーから音が出なくなる。

解決法: ヘッドホンが接続されると、ストリーミングの出力先は自動的にヘッドホンに変更されます。 再びスピーカーから音声を聴くには、これらのスピーカーをデフォルト・デバイスに設定する必要があります。これを行う手順は、次のとおりです。

- 1. カーソルを画面の右上または右下に移動してチャームを表示します。『設定』→『コントロールパネル』→『ハードウェアとサウンド』→『Realtek HD Audio Manager』の順にクリックします。
- 2. 再生のデバイスのタブを確認します。ヘッドホンを接続している場合は、自動的にデフォルト・デバイスとしてヘッドホンが設定され、ヘッドホンのアイコンにチェック・マークが付きます。
- 3. 異なるデバイスをデフォルトに設定するには、『スピーカー』タブで『デフォルトのデバイスを設 定する』をクリックし、『デフォルトのデバイスを設定する』を選択します。これで、目的の『ス ピーカー』タブ・アイコンにチェック・マークが付きました。
- 4. Windows Media Player などの音楽プログラムで任意の音声を再生します。スピーカーから音声が出ていることを確認します。

詳しくは、ヘルプ情報システムで Realtek HD Audio Manager に関するトピックを参照してください。

バッテリーと電源の問題

ここでは、バッテリーと電源に関する問題のトラブルシューティングの方法について説明します。

バッテリーの問題

- 問題: ThinkPad の電源がオフのときに、バッテリーを標準充電時間で充電してもフル充電にならない。 解決法: バッテリーが過放電状態になっている可能性があります。次の操作を行います。
 - 1. コンピューターの電源をオフにします。
 - 2. 過放電状態と思われるバッテリー・パックが取り付けられていることを確認します。
 - 3. AC電源アダプターをThinkPadに接続し、バッテリーを充電します。

クイック・チャージャーが使用可能であれば、それを使用して過放電になっているバッテリー・パックを充電します。

バッテリー・パックを 24 時間充電してもフル充電にならない場合は、新しいバッテリー・パックを 使用してください。

• **問題**: バッテリー状況インジケーターが空になる前に ThinkPad の電源が切れる。または、バッテリー状況インジケーターが空を示した後でも ThinkPad を操作できる。

解決法: バッテリーを放電してから、再充電します。

• **問題**: フル充電したバッテリー・パックの動作時間が短い。

解決法: バッテリーを放電してから、再充電します。バッテリーの動作時間がまだ短い場合は、新しいバッテリー・パックを使用します。

• 問題: フル充電したバッテリーで ThinkPad が作動しない。

解決法: バッテリー・パック内のサージ・プロテクターが働いている可能性があります。ThinkPad の電 源を1分間オフにしてプロテクターをリセットし、再度 ThinkPad の電源をオンにします。

AC 電源アダプターの問題

問題: AC 電源アダプターが ThinkPad および機能している電源コンセントに接続されているが、Windows の通知領域に電源アダプター(電源プラグ)アイコンが表示されない。AC電源インジケーターも点 灯していない。

解決法: 次のように行います。

- 1. AC 電源アダプターの接続が正しいことを確認します。AC 電源アダプターの接続手順について は、ご使用の ThinkPad に同梱の 安全上の注意と保証およびセットアップについての手引きを参照 してください。
- 2. AC 電源アダプターを再接続し、ThinkPad の電源をオンにします。
- 3. それでも Windows の通知領域に電源アダプター・アイコンが表示されず、AC 電源インジケーターも 点灯しない場合は、AC電源アダプターとThinkPad の修理を依頼してください。

注:電源アダプター(電源プラグ)アイコンを表示するには、Windowsの通知領域の『隠れているイン **ジケーターを表示します**』をクリックします。

電源の問題

現在必要でなくても、いつか必要になるときの備えとしてこのトピックを印刷して、コンピューターと一 緒に保管しておくことをお勧めします。

電源関連の一般的な問題(例:電源が入らない、バッテリーの充電ができない、電源が突然切れるなど) の問題判別と解決を行うには、以下の手順を参照してください。

- 1. 電源ボタンを確認してください。7ページの『システム状況インジケーター』を参照してください。 ThinkPad の電源がオンになっていれば、電源ボタンが点灯しています。
- 2. 電源ケーブル、コネクターの接続をすべて確認します。電源タップやサージ・プロテクターなどを使 用している場合は取り外し、AC電源アダプターを AC電源コンセントに直接接続してください。
- 3. AC 電源アダプターを確認してください。物理的損傷がないか、電源ケーブルがアダプター・ブ リックおよび ThinkPad にしっかり接続されているか確認します。
- 4. 他のデバイスに接続して作動している AC 電源が電源コンセントに接続されているか確認します。
- 5. すべての周辺機器を取り外し、最小限のデバイスを接続した状態で ThinkPad の電源をテストします。
 - a. ThinkPad から AC 電源アダプターとすべてのケーブルを取り外します。
 - b. 液晶ディスプレイを閉じて、ThinkPad を裏返します。
 - c. Mini PCI ExpressCard を取り外します。62 ページの 『ワイヤレス LAN 接続用 Mini PCI ExpressCard の 交換』および65ページの 『ワイヤレス WAN カードの取り付けまたは交換』を参照してください。
 - d. ハードディスク・ドライブを取り外します。56ページの 『ハードディスク・ドライブまたはソ リッド・ステート・ドライブの交換』を参照してください。
 - e. 30 秒程待ってからメモリー・モジュール、バッテリーまたは AC 電源アダプターを取り付け、そ の他最小限のデバイスを取り付けた状態でコンピューターをテストします。
 - f. 取り外した周辺機器を取り付け直します。

ThinkPad がバッテリーで動作しない場合は、以下の手順を行ってください。

1. 電源状況インジケーターのバッテリー・インジケーターが点灯しているか確認します。7 ページの 『電源状況インジケーター』を参照してください。

2. ThinkPad の電源がオンになっている場合、または AC 電源アダプターが接続されていてバッテリー充電中の場合は、バッテリー状況インジケーターが点灯しています。このインジケーターは、バッテリーの状況によって緑色またはオレンジ色に点灯または点滅します。

電源ボタンの問題

問題: ThinkPad が反応しなくなり、ThinkPad の電源をオフにできない。

解決法: 電源ボタンを4秒間以上押し続けて、ThinkPad の電源をオフにします。それでもシステムがリセットされない場合は、AC 電源アダプターを取り外して、ThinkPad を再起動します。

起動の問題

現在必要でなくても、いつか必要になるときの備えとしてこのトピックを印刷して、ThinkPad と一緒に保管しておくことをお勧めします。

オペレーティング・システムの起動前にエラー・メッセージが表示される場合は、電源投入時自己診断 (POST) のエラー・メッセージに応じて適切な作業を行います。

POST 完了後にオペレーティング・システムの起動中にエラー・メッセージが表示される場合は、以下の手順を参照してください。

- 1. Lenovo サポート Web サイト (http://www.lenovo.com/support) でエラー・メッセージについて検索します。
- 2. 『Microsoft サポートオンライン』http://support.microsoft.com/ でエラー・メッセージについて検索します。

スリープ状態に関する問題

• 問題: ThinkPad が突然、スリープ状態になる。

解決法: マイクロプロセッサーの温度が高くなりすぎると、温度を下げてマイクロプロセッサーなどの内部部品を保護するために ThinkPad は自動的にスリープ状態に入ります。スリープ状態の設定を確認してください。

• **問題**: POST (電源投入時自己診断) の直後にコンピューターがスリープ状態に入る (スリープ・イン ジケーターがオンになる)。

解決法: 次のことを確認してください。

- バッテリーは充電されていますか。
- 環境温度が許容される範囲内にありますか。11ページの『操作環境』を参照してください。 バッテリーが充電されていて、温度が範囲内であるにもかかわらずこの問題が起きる場合は、ThinkPad の修理を依頼してください。
- 問題: バッテリー残量低下エラーが発生し、ThinkPad の電源が直ちにオフになる。 解決法: バッテリー電源の残量が少なくなっています。ThinkPad に AC 電源アダプターを接続し、それ をコンセントに接続します。
- 問題: スリープ状態から戻るために Fn キーを押しても、液晶ディスプレイに何も表示されない。 解決法: ThinkPad がスリープ状態の間に、外付けモニターの接続が外れていないか、または電源が切られていないかどうか確認します。外付けモニターが取り外されたか電源が切られていたら、コンピューターをスリープ状態から戻す前に、接続するか電源を入れてください。外付けモニターを接続しないで、または電源を入れないでコンピューターをスリープ状態から戻した場合に、コンピューター画面に何も表示されないときは、F7 を押してコンピューター画面を表示させてください。
- **問題**: ThinkPad がスリープ状態から戻らないか、システム状況インジケーター (点灯した ThinkPad ロゴ) がゆっくり点滅したままで、ThinkPad が作動しない。

解決法: システムがスリープ状態から戻らない場合は、バッテリーが消耗したために自動的にス リープ状態に入っていることが考えられます。システム状況インジケーター (点灯した ThinkPad ロゴ)を確認します。

- システム状況インジケーター (点灯した ThinkPad ロゴ) がゆっくり点滅している場合、ThinkPad はス リープ状態になっています。ThinkPadに AC電源アダプター を接続してから、Fn キーを押します。
- システム状況インジケーター(点灯した ThinkPad ロゴ)がオフになっている場合、ThinkPad は電 源が切れた状態になっています。ThinkPad に AC 電源アダプターを接続してから電源ボタンを 押して操作を再開してください。

これでも ThinkPad がスリープ状態から戻らない場合は、システムが応答しなくなり、電源を切れない状 態になっていることが考えられます。この場合は、ThinkPad をリセットしてください。データを保存し ていない場合は、データが失われることがあります。ThinkPad をリセットするには、電源ボタンを4秒 以上押し続けます。それでもシステムがリセットされない場合は、AC電源アダプターを取り外します。

• 問題: ThinkPad が、スリープ状態にならない。

解決法: スリープ状態を使用不可にするオプションを、ThinkPad で選択していないかどうか確認 してください。

ThinkPad をスリープ状態に入れようとして拒否された場合、USB コネクターに接続されているデバ イスが使用不可になっている可能性があります。このような場合は、USB デバイスのホット・アン プラグおよびホット・プラグ (ThinkPad が電源オンの状態で USB デバイスのプラグを抜き、再度 接続すること)を行ってください。

ドライブとその他のストレージ・デバイスの問題

ここでは、ハードディスク・ドライブの問題、ソリッド・ステート・ドライブの問題、および光学式ド ライブの問題について説明します。

ハードディスク・ドライブの問題

- **問題**: ハードディスク・ドライブが断続的にカタカタ音を立てる。
 - 解決法: カタカタという音は、次のような場合に聞こえることがあります。
 - ハードディスク・ドライブがデータへのアクセスを開始するとき、または停止するとき。
 - ハードディスク・ドライブを持ち運んでいるとき。
 - ThinkPad を持ち運んでいるとき。
 - これは、ハードディスク・ドライブの通常の特性であり、故障ではありません。
- **問題**: ハードディスク・ドライブが作動しない。

解決法: ThinkPad Setup の『Boot』メニューで、ハードディスク・ドライブが『Boot priority order』 リストの中に入っているかどうか確認します。『Excluded from boot order』リストに含まれる場合、 無効になります。リストのエントリを選択して、Shift + 1 キーを押します。『**Boot priority order**』 の方に移動します。

• **問題**: コンピューターのハードディスク・パスワードを設定した後、ドライブを別のコンピューターに 移動した。すると、ハードディスク・パスワードをアンロックできなくなった。

解決法: ご使用の ThinkPad は高度なパスワード・アルゴリズムをサポートします。ご使用の ThinkPad よりも古いコンピューターの場合、このセキュリティー機能をサポートしない可能性があります。

ソリッド・ステート・ドライブの問題

問題: Windows のデータ圧縮機能でファイルまたはフォルダーを圧縮 → 解凍すると、それらへの書き込 みや読み取りが遅くなる。

解決法: Windows のディスク・デフラグ・ツールを適用すると、データへのアクセス速度が回復します。

光学式ドライブの問題

• 問題: CD、DVD、CD-RW ドライブなどの光学式ドライブが作動しない。

解決法: 次のことを確認してください。

- ThinkPad の電源がオンになっていて、CD、DVD、CD-RW などのメディアがドライブの中央の回転軸に正しく収まっているか確認してください。(カチッという音がするはずです。)
- ドライブのコネクターが、ThinkPad にしっかり接続されているか確認してください。ドライブを取り付けるベイがあるデバイスを使用している場合は、そのデバイスが ThinkPad にしっかり接続されていて、正しく作動しているかどうかを確認してください。
- ドライブのトレイがしっかりと閉じているか確認してください。
- デバイス・ドライバーが正しくインストールされているか確認してください。
- 問題: CD、DVD、CD-RW ディスクなどの回転時に、ドライブが音を立てる。

解決法: メディアがドライブの中央の回転軸に正しく収まっていない場合は、メディアがドライブのカバーに触れて音をたてている可能性があります。メディアがドライブの中央の回転軸に正しく収まっているか確認してください。

• **問題**: イジェクト・ボタンを押しても、トレイが出てこない。

解決法: ThinkPad の電源がオフになっているとイジェクト・ボタンを押してもトレイは出てきません。ThinkPad の電源がオンになっているか、ドライブのコネクターが ThinkPad にしっかり接続されているか確認してください。

これでもまだトレイが出てこない場合は、ThinkPad が動作中であることを確認したうえで、まっすぐに伸ばしたペーパー・クリップの先などを非常用取り出し穴に入れて、トレイを出してください。

• **問題**: CD、DVD、CD-RW ディスクなどの光学式メディアを読み取れない。

解決法: CD、DVD、CD-RW ディスクが汚れていないか確認してください。汚れている場合は、市販のクリーナー・キットで汚れを取り除いてください。

別のCD、DVD、CD-RWディスクを試してみます。別のディスクが読み取れる場合は、読み取れないディスクに欠陥がある可能性があります。

ディスクが正しい向き (ラベルのある側を上にする) でトレイにセットされているか確認してください。(カチッという音がするはずです。)

ディスクの形式が次のいずれかであるか確認してください。

- 音楽 CD
- CD-ROM または CD-ROM XA
- マルチセッション・フォトCD
- ビデオ CD
- DVD-ROM (DVD ビデオ)
- 問題: CD が再生できない。または音質が悪い。

解決法: ディスクがお客様の国の規格に合致していることを確認してください。ディスクレーベル面に下記の CD ロゴ・マークの入ったものなど JIS 規格に合致したディスクをご使用下さい。CD 規格外ディスクを使用された場合には再生の保証は致しかねます。また再生できた場合であっても音質の保証は致しかねます。

• **問題**: WinDVD8 プログラムの『**HD DVD**』タブが薄く表示されており、使用できない。

解決法: ご使用の ThinkPad は、HD DVD ドライブをサポートしません。

ソフトウェアの問題

問題: アプリケーションが正しく作動しない。

解決法: 問題の原因がアプリケーションにあるかどうかを調べるために、次の項目を確認します。

そのアプリケーションを使用するために最低限必要なメモリーが ThinkPad にあるか確認してください。ア プリケーションに付属の説明書を参照してください。

以下を確認してください。

- 問題のアプリケーションがご使用のオペレーティング・システムで実行できるように設計されて いますか。
- 問題のアプリケーション以外は、ThinkPad で正しく実行されますか。
- 必要なデバイス・ドライバーがインストールされていますか。
- 問題のアプリケーションは、別のコンピューターで正しく作動しますか。

アプリケーション・プログラムを使用しているときにエラー・メッセージが表示された場合は、アプ リケーション・プログラムに付属の説明書を参照してください。

それでもアプリケーションが正しく実行されない場合は、アプリケーション・プログラムの発売元 のサポート窓口にご連絡ください。

ポートとコネクターの問題

以下に、ポートとコネクターに関するよくある問題を説明します。

USB の問題

問題: USB コネクターに接続した デバイスが作動しない。

解決法: USB デバイスのセットアップが正しく行われ、ThinkPad のリソース割り当ておよび デバイス・ド ライバーのインストールが正しく行われているか確認します。次の操作を行います。

- 1. カーソルを画面の右上または右下に移動してチャームを表示します。『設定』→『コントロー **ルパネル』**の順にクリックします。
- 2. 『ハードウェアとサウンド』 → 『デバイス マネージャ』 → 『ユニバーサル シリアル バス コント ローラ』の順にクリックします。管理者パスワードまたは確認のプロンプトが表示されたら、パス ワードまたは確認の入力をします。

USB コネクターの診断テストについては、93 ページの 『問題の診断』を参照してください。

第 10 章 サポートの入手

この章では、Lenovo のヘルプおよびサポートを受けることについて情報を提供します。

- 113 ページの 『Lenovo に電話をかける前に』
- 114 ページの 『サービス体制』
- 116ページの『有償サービスの利用』

Lenovo に電話をかける前に

ThinkPad に関する問題の多くは、エラー・コードの説明を参照したり、診断プログラムを実行したり、または Lenovo Web サイトを参照することによって解決できます。

お客様登録

ご使用のコンピューターを Lenovo に登録するには、スタート画面から『**Lenovo Support**』をクリックします。『登録』をクリックします。そして、画面の指示に従います。

System Update のダウンロード

Lenovo は ThinkPad の BIOS やデバイス・ドライバー、その他の関連ソフトウェアの修正プログラムを Web サイトで随時公開しています。すべての修正プログラムの適用が必要な訳ではありませんが、公開情報の中には修正の内容も記述されていますので、ご使用の ThinkPad に何らかの不具合があった場合、その修正に必要なプログラムだけを選んでダウンロードして頂けます。

更新ソフトウェアをダウンロードするには、以下の Web サイトにアクセスし、画面の指示に従います。http://www.lenovo.com/support

情報の記録

Lenovo に連絡する前に、ご使用の ThinkPad に関する以下の重要な情報を記録しておいてください。

問題の症状と詳細の記録

以下の質問に対する回答をまとめてから、お問い合わせください。この情報を利用して問題を迅速に 解決できます。

- 発生している問題。連続的に起こっているのか、それとも断続的に起こるのか。
- エラー・メッセージ、またそのエラー・コード(表示されている場合)。
- 使用しているオペレーティング・システムとバージョン。
- 問題発生時に実行していたソフトウェア・アプリケーション。
- 問題を再現できるか。再現できた場合は、その方法。

システム情報の記録

シリアル番号 (S/N) のラベルは、ThinkPad 本体の底面にあります。モデル番号 (TYPE) とシリアル番号 (S/N) を書き留めてください。

- Lenovo 製品名
- モデル番号 (TYPE)
- シリアル番号 (S/N)

サービス体制

お客様がヘルプ、サービス、または技術援助を必要とする場合や、Lenovo 製品に関する詳しい情報を必要とする場合に備えて、Lenovo ではお客様を援助するためさまざまなサービスを設けています。ここでは、Lenovo および Lenovo 製品に関する追加情報の入手場所、ThinkPad に問題が起きたときの対処方法、サービスが必要なときの連絡先を説明します。

ThinkPad および初期インストール済みソフトウェアについての情報は、ご使用の ThinkPad に付属の資料でお読みいただけます。資料には、印刷された説明書、オンライン・ブック、README ファイル、およびヘルプ・ファイルがあります。さらに、Lenovo 製品についての情報は、インターネットを通じてもご利用いただけます。

初期インストール済みの Windows 製品のサービス・パックのインストールの技術的な支援、またはそれに関連する質問については、Web サイトからダウンロードしていただくか (接続料金がかかることがあります)、ディスクに収録されている内容をご確認ください。詳細情報とリンクについては、http://www.microsoft.com を参照してください。Lenovo では、Lenovo に初期インストールされているMicrosoft Windows 製品のインストール、製品に関するご質問、サービス・パックについて技術援助を提供しています。詳しくは、スマートセンターにお問い合わせください。

診断プログラムの使用

コンピューターに生じる問題の多くは、外部からの援助がなくても解決できます。ご使用のコンピューターに問題が検出された場合は、まず最初に、添付資料のトラブルシューティング情報を参照していただきます。ソフトウェアの問題らしいと思われる場合は、READMEファイルやヘルプ情報システムも含めて、オペレーティング・システムやアプリケーション・プログラムに付属の資料を参照してください。

ThinkPad ノートブック・コンピューターには、ハードウェア障害の識別に役立つ診断プログラムが付属しています。診断プログラムの使用方法については、93ページの『問題の診断』を参照してください。

トラブルシューティング情報または診断プログラムを使用した結果、デバイス・ドライ バーの追加や更新、あるいは他のソフトウェアが必要になることがあります。Lenovo Web サイト (http://www.lenovo.com/support) で、最新の技術情報を入手したり、デバイス・ドライバーや更新をダウンロードしたりすることができます。

Lenovo サポート Web サイト

テクニカル・サポート情報は、次の Lenovo サポート Web サイトで入手できます。 http://www.lenovo.com/support

この Web サイトには、次のような最新のサポート情報が掲載されます。

- ドライバーとソフトウェア
- 診断解決法
- 製品&サポートの保証
- 製品&部品の詳細
- マニュアル
- ナレッジ・ベース&よくある質問

電話によるサポート

お客様がご自分で問題を解決しようとして、やはり援助が必要になったとき、ご購入後一定の条件にもと づいてコンピューターの設置とソフトウェアのインストールに関してスマートセンターから電話によるサポートと情報を得ることができます。保証期間中は、以下のサービスをご利用いただけます。

- 問題判別 経験豊富な担当員が、ハードウェアに問題があるかどうかの判断と、問題を修正するため に必要な処置について援助します。
- Lenovo ハードウェア修理 問題の原因が保証期間中の Lenovo ハードウェアであると判別された場合は、経験豊富な担当員が適切なレベルのサービスを提供できます。
- 技術変更管理 場合によっては、製品の販売後に製品の変更が必要になることがあります。その場合は、Lenovo または販売店 (Lenovo が許可した場合)は、お客様のハードウェアに適用される技術変更 (EC) を入手できるようにします。

次の項目は保証の対象外です。

• Lenovo 製または Lenovo 用以外のパーツや、保証のないパーツの交換および使用

注:保証パーツにはすべて、FRU XXXXXXX 形式で7文字のID が記載されています。

- ソフトウェアの問題の原因の特定
- インストールまたはアップグレードの一部としての UEFI BIOS の構成
- デバイス・ドライバーの変更、修正、またはアップグレード
- ネットワーク・オペレーティング・システム (NOS) のインストールと保守
- アプリケーション・プログラムのインストールと保守

ご使用のLenovo ハードウェア製品に適用される『Lenovo 保証規定』は、製品に同梱の『安全上の注意と保証およびセットアップについての手引き』の『保証情報』をお読みください。

できれば、ご使用のコンピューターをそばに置いて電話をかけてください。技術サポートの担当者が問題の解決を援助する際に、そのコンピューターの操作が必要になる場合があります。電話をかける前に、最新のドライバーおよびシステム更新をダウンロードしてあること、診断を実行したこと、および情報を記録してあることを確認してください。技術サポートに電話をかけるときは、次の情報を用意しておいてください。

- マシン・タイプ、モデル番号
- ThinkPad、モニターなどのコンポーネントのシリアル番号(S/N)、またはお買い上げの証明になるもの
- 問題の説明
- 正確なエラー・メッセージ
- ご使用のシステムのハードウェアおよびソフトウェア構成情報

電話番号

お住まいの国または地域のLenovo サポートの電話番号リストについては、http://www.lenovo.com/support/phone にアクセスするか、ご使用のコンピューターに付属の『*安全上の注意と保証およびセットアップについての手引き*』を参照してください。

注:電話番号は、予告なしに変更される場合があります。最新の電話番号については、Web サイト http://www.lenovo.com/support/phone をご覧ください。お客様の国または地域の電話番号が記載されていない場合は、Lenovo 販売店または Lenovo の営業担当員にお問い合わせください。

ThinkPad のオプション製品を探す

ThinkPad の機能を拡張したい場合、Lenovoではさまざまなハードウェア・アクセサリーや、アップグレードするためのオプションを用意しています。メモリー・モジュール、ストレージ・デバイス、ネットワーク・カード、ポート・リプリケーター、バッテリー、電源アダプター、プリンター、スキャナー、キーボード、マウス、その他を取り揃えています。

Lenovo の Web サイトでは、土日も含め、毎日 24 時間ショッピングができます。お手元にクレジット・カードをご用意のうえ、インターネットに接続してください。

PC 周辺機器の Web サイトはこちらです

http://www.lenovo.com/accessories/services/index.html

有償サービスの利用

保証期間中、および保証期間終了後も追加サービスの購入が可能です。追加サービスには、Lenovo 社製お よび他社製品のハードウェア、オペレーティング・システム、およびアプリケーション・プログラムのサ ポート、さらにネットワークのセットアップと構成サービス、アップグレード済みハードウェアや拡 張ハードウェアの修理サービス、そしてカスタム・インストール・サービスなどが含まれます。以下 の Web サイトにアクセスしてご覧ください。

これらのサービスについて詳しくは、

http://www.lenovo.com/accessories/services/index.html を参照してください。

付録 A 規制情報

ワイヤレスに関する情報

ワイヤレス・インターオペラビリティー

ワイヤレス LAN PCI Express Mini カードは、DSSS、CCK、OFDM 無線テクノロジーに基づいたワイヤレス LAN 製品と共通の操作で使用できるように設計されており、次のものに準拠しています。

- 米国電気電子学会 (IEEE) によって定義、承認された802.11b/g、802.11a/b/g または802.11n ドラフト 2.0 無線 LAN に関する規格。
- Wi-Fi Alliance によって定義された WiFi 認証

Bluetooth デバイスは、Bluetooth SIG の定義による Bluetooth 4.0 規格に準拠したすべての Bluetooth 製品 との間で、相互運用できるように設計されています。Bluetooth デバイスは、以下のプロファイルをサポートします。

- Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)
- Audio/Video Control Transport Protocol (AVCTP)
- Audio/Video Distribution Transport Protocol (AVDTP)
- A/V Remote Control Profile (AVRCP)
- Basic Imaging Profile (BIP)
- Basic Printing Profile (BPP)
- Dial-Up Networking Profile (DUN)
- File Transfer Profile (FTP)
- Generic Access Profile (GAP)
- Generic A/V Distribution Profile (GAVDP)
- Hardcopy Cable Replacement Profile (HCRP)
- Headset Profile (HSP)
- Hands-Free Profile (HFP)
- Human Interface Device Profile (HID)
- Message Access Profile (MAP)
- Object Exchange Protocol (OBEX)
- Object Push Profile (OPP)
- Personal Area Networking Profile (PAN)
- Phone Book Access Profile (PBAP)
- Service Discovery Protocol (SDP)
- Synchronization Profile (SYNC)
- Video Distribution Profile (VDP)
- Generic Attribute Profile (GATT)
- Proximity Profile
- Find Me Profile
- Immediate Alert Profile

© Copyright Lenovo 2012

• Battery Status Profile

使用環境および快適に使用するために

内蔵ワイヤレス・カードは、ほかの無線装置のように無線周波数電磁波を発します。しかしながら、この電磁波の強さは、携帯電話などの無線装置によって出される電磁波に比べ、とても弱いレベルのものです。

内蔵ワイヤレス・カードは、無線周波数に関する安全基準や勧告などのガイドラインに従って動作するもので、Lenovo は、消費者が使用しても安全であると考えます。これらの基準および勧告は、科学者団体の合意や広範な研究文献を継続的に検討、調査している科学者のパネルや委員会の審議の結果を反映しています。


状況や環境によって、建物の所有者や組織の代表責任者が内蔵ワイヤレス・カードの使用を制限することがあります。たとえば、次のような場合や場所です。

- 飛行機の搭乗中、病院内、あるいはガソリンスタンド、(電気式起爆装置のある)爆破場所、医療用インプラント、またはペースメーカーなどの装着式医療用電子機器の近くで、内蔵ワイヤレス・カードを使用すること。
- 他の装置や機能に対して有害と認識または確認されている妨害を起こす危険性がある場合。

特定の場所で(たとえば空港や病院など)ワイヤレス・デバイスの使用が許可されているかどうかがわからない場合は、ThinkPad の電源を入れる前に、内蔵ワイヤレス・カードを使用してもよいかどうかをお尋ねください。

UltraConnect ワイヤレス・アンテナの位置

ThinkPad ノートブック・コンピューターには、高感度で速度低下の少ないワイヤレス通信を可能にする UltraConnect™ ワイヤレス・アンテナを内蔵しているモデルがあります。

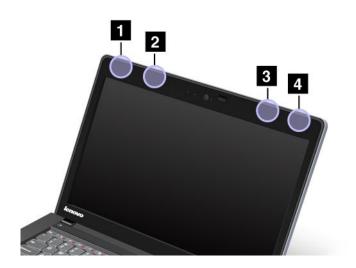

- 1 ワイヤレス LAN アンテナ(メイン)
- 2 ワイヤレス WAN アンテナ (補助)
- 3 ワイヤレス WAN アンテナ (メイン)
- 4 ワイヤレス LAN アンテナ (補助)

ワイヤレス規制に関する通知の検索

ワイヤレス規制に関する通知について詳しくは、コンピューターに付属の『ThinkPad の内蔵無線アダプ ターを日本国内でご使用になる際の注意』を参照してください。

ご使用の ThinkPad に『 ThinkPad の内蔵無線アダプターを日本国内でご使用になる際の注意』が付属して いない場合、次の Web サイトを参照してください。

http://www.lenovo.com/ThinkPadUserGuides

米国輸出管理規制に関する注意事項

本製品は米国輸出管理規制 (EAR) の対象であり、その輸出種別管理番号 (ECCN) は 4A994.b です。本製 品は、EAR E1 国別リストの禁輸国を除く国に再輸出できます。

電磁波放出の注記

以下の情報は、ThinkPad S230u のマシン・タイプ番号 3347 に関係しています。

連邦通信委員会 - 適合宣言

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult an authorized dealer or service representative for help.

Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by using other than specified or recommended cables and connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Responsible Party: Lenovo (United States) Incorporated 1009 Think Place - Building One Morrisville, NC 27560

Phone Number: 919-294-5900



カナダ工業規格クラス B 排出量適合性宣言

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

欧州連合 - 電磁適合性指令へのコンプライアンス

This product is in conformity with the protection requirements of EU Council Directive 2004/108/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility. Lenovo cannot accept responsibility for any failure to satisfy the protection requirements resulting from a non-recommended modification of the product, including the installation of option cards from other manufacturers.

This product has been tested and found to comply with the limits for Class B Information Technology Equipment according to European Standard EN 55022. The limits for Class B equipment were derived for typical residential environments to provide reasonable protection against interference with licensed communication devices.

EU contact: Lenovo, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slovakia



ドイツ: クラス B 適合宣言

Deutschspr achiger EU Hinweis:

Hinweis für Geräte der Klasse B EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichk eit

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2004/108/EG (früher 89/336/EWG) zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022 Klasse B ein.

Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen werden. Lenovo übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung der Lenovo verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung der Lenovo gesteckt/eingebaut werden.

Deutschland:

Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichk eit von Betriebsmitt eln

Dieses Produkt entspricht dem "Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln" EMVG (früher "Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten"). Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2004/108/EG (früher 89/336/EWG) in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichk eit von Betriebsmitt eln, EMVG vom 20. Juli 2007 (früher Gesetz über die elektromagnetische Verträglichk eit von Geräten), bzw. der EMV EG Richtlinie 2004/108/EC (früher 89/336/EWG), für Geräte der Klasse B.

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Gropiusplatz 10, D-70563 Stuttgart.

Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4:

Das Gerät erfüllt die Schutzanfor derungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.

韓国: クラス B 適合宣言

B급 기기(가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용(**B**급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다

日本: VCCI クラス B 適合宣言

この装置は、クラスB情報技術装置です。 この装置は、家庭環境で使用するこ とを目的としていますが、 この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使 用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 VCCI-B

定格電流が単相 20 A 以下の主電源に接続する製品に関する日本の適合宣言

日本の定格電流が 20A/相 以下の機器に対する高調波電流規制 高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

Lenovo 製品サービス情報 (台湾向け)

台灣 Lenovo 産品服務資訊如下: 荷蘭商聯想股份有限公司台灣分公司 台北市信義區信義路五段七號十九樓之一

服務電話: 0800-000-702

付録 B WEEE およびリサイクルについて

Lenovoでは、情報技術機器の所有者に、機器が必要でなくなったときに責任を持って機器のリサイクルを行うことをお勧めしています。また、Lenovoでは、機器の所有者による IT 製品のリサイクルを支援するため、さまざまなプログラムとサービスを提供しています。製品のリサイクルについては、次の Lenovo Web サイトを参照してください。http://www.lenovo.com/social responsibility/us/en/

重要な WEEE 情報



Lenovo 製品の WEEE マークは WEEE (廃電気電子機器) および e-Waste (電気電子機器廃棄物) 規制国に適用されます (例えば、欧州指令 2002/96/EC、2011 年、インドの E-Waste 管理と取り扱い規則)。機器には、廃電気電子機器 (WEEE) に関する現地国の規制に従ってラベルが貼付されています。これらの規制は、各地域内で適用される中古機器の回収とリサイクルの骨子を定めています。このラベルはさまざまな製品に貼付され、使用済みの製品を廃棄するのではなく、所定の共同システムに回収して再生する必要があることを示しています。

マークが付いている電気/電子機器 (EEE) の使用者は、使用済みの電気・電子機器を地方自治体の無分別ゴミとして廃棄してはならず、機器に含まれる有害物質が環境や人体へ与える悪影響を最小限に抑えるためにお客様が利用可能な廃電気・電子機器の回収、リサイクル、あるいは再生のための回収方法を利用しなければなりません。WEEE について詳しくは、http://www.lenovo.com/recycling を参照してください。

環境配慮に関して

本機器またはモニターの回収リサイクルについて

企業のお客様が、本機器が使用済みとなり廃棄される場合は、資源有効利用促進法の規定により、 産業廃棄物として、地域を管轄する県知事あるいは、政令市長の許可を持った産業廃棄物処理業者 に適正処理を委託する必要があります。廃棄物処理法の規定により、産業廃棄物として、地域を管 轄する県知事あるいは、政令市長の許可を持った産業廃棄物処理業者に適正処理を委託する必要が あります。また、弊社では資源有効利用促進法に基づき使用済みパソコンの回収および再利用・再 資源化を行う『PC 回収リサイクル・サービス』を提供しています。詳細は、Lenovo Web サイト http://www.lenovo.com/services_warranty/jp/ja/recycle/pcrecycle/をご参照ください。

また、同法により、家庭で使用済みとなったパソコンのメーカー等による回収再資源化が 2003 年 10 月 1 日よりスタートしました。このサービスは、2003 年 10 月 1 日以降に販売された家庭で使用済みになったコンピューターの場合、無料で提供されます。詳細については、Web サイト http://www.lenovo.com/services warranty/jp/ja/recycle/personal/を参照してください。

重金属を含む内部部品の廃棄処理について

本機器のプリント基板等には微量の重金属(鉛など)が使用されています。使用後は適切な処理を行うため、上記『本機器またはモニターの回収リサイクルについて』に従って廃棄してください。

リチウム電池交換後の廃棄処理について

本機器には、ボタン型のリチウム電池がシステム・ボード上に取り付けられています。この電池を交換する場合には、お買い上げいただいた販売店にお問い合わせいただくか、弊社の修理サービスをご利用ください。また一般家庭などから、一般廃棄物として自治体に廃棄を依頼するときは、地方自治体の条例・規則に従って廃棄してください。

Lenovo ノートブック・コンピューターの使用されなくなったバッテリー・パックの廃棄処理について

本機器には、充電可能なバッテリー・パックが取り付けられています。交換された古いバッテリーは、適切な処理を行うため、営業員、サービス員、特約店にお問い合わせいただくか、または、http://www.lenovo.com/jp/ja/environment/recycle/battery/をご参照ください。また一般家庭などから、一般廃棄物として自治体に廃棄を依頼するときは、地方自治体の条例・規則に従って廃棄してください。または、http://www.lenovo.com/jp/ja/environment/recycle/battery/をご参照ください。

リサイクル情報 (ブラジル)

Declarações de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso

Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos orgãos ambientais, de acordo com a legislação local.

A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

バッテリー・リサイクル情報(欧州連合)

ΕU



注意: このマークは EU 諸国にのみ適用されます。

バッテリーまたはバッテリー・パッケージには、EU 諸国に対する電池指令および廃電池指令 2006/66/EC に従ってラベルが貼付されています。この指令は、EU 諸国に適用する使用済み電池の回収とリサイクルの骨子を定めています。このラベルは、使用済みになったときに指令に従って適正な処理をする必要があることを知らせるために種々の電池に貼られています。

ラベルには、欧州指令 2006/66/EC に従って、寿命に達した電池は分別回収され、リサイクルされることが 示されています。ラベルには、バッテリーに関係する金属(鉛はPb、水銀はHg、カドミウムはCd)の元素 記号も記載されています。電池の使用者は、使用済みの電池を地方自治体の無分別ゴミとして廃棄するこ とは許されず、お客様が利用可能な電池の返却、リサイクル、または処理のための回収方法を利用しなけ ればなりません。電池に含まれている可能性のある有害物質が、環境や人間の健康に与える影響を最小限 に抑えることにお客様が参加することは重要です。適切な回収方法や処理方法の詳細については、次の Web サイトを参照してください。

http://www.lenovo.com/lenovo/environment

バッテリー・リサイクル情報 (台湾)



廢電池請回收

バッテリー・リサイクル情報 (米国およびカナダ)



US & Canada Only

付録 C ENERGY STAR モデルについて



ENERGY STAR® は、米国環境保護庁および米国エネルギー省の合同プログラムであり、エネルギー効率の高い製品および実践を通じてコストを節約し、環境を保護することを目的としています。

Lenovo は ENERGY STAR の仕様に準拠した製品をお客様に提供しています。以下のマシン・タイプの Lenovo コンピューター に ENERGY STAR のロゴがついていれば、ENERGY STAR プログラム要件に従って設計およびテストされています。

3347

ENERGY STAR 準拠の製品およびコンピューターの省電力機能を利用することによって、消費電力の削減ができます。消費電力の削減は、コスト削減の可能性、環境のクリーン化、および温室効果ガスの削減に貢献します。

ENERGY STAR について詳しくは、次の Web サイトを参照してください。http://www.energystar.gov

Lenovo は、エネルギーの有効利用を日常業務の重要な位置づけにされるよう、お客様にお勧めします。そのために Lenovo では、ご使用のコンピューターがある一定の時間使用されないと以下の省電力機能が有効になるように設定しています。

電源プラン: Energy Saver (AC 電源に差し込まれている場合の設定)

- ディスプレイ電源オフ: 10 分後
- コンピューターをスリープ状態にする: 20 分後
- 詳細設定:
 - ハードディスク電源オフ: 15 分後
 - ハイバネーション: なし

コンピューターを『休止』状態から復帰させるには、キーボードのFn キーを押します。設定方法の詳細については、コンピューターの『Windows ヘルプとサポート』情報を参照してください。

ご使用の Lenovo コンピューターは工場出荷時に Wake on LAN 機能が使用可能に設定されています。この設定はコンピューターがスリープ状態になったときも有効です。コンピューターがスリープ状態になっていて Wake on LAN を使用可能にする必要がない場合、スリープ状態についての Wake on LAN 設定を使用不可に切り替えて、消費電力を抑え、スリープ状態の時間を延長できます。スリープ状態の Wake on LANの設定を無効にするには、次のようにします。

- 1. カーソルを画面の右上または右下に移動してチャームを表示します。**『設定』→『コントロールパネル』**の順にクリックします。
- 2. **『ハードウェアとサウンド』 → 『デバイス マネージャ』 → 『ネットワーク アダプタ』**の順にクリックします。
- 3. 構成するネットワーク・アダプター・デバイスを右クリックし、『プロパティ』をクリックします。

- 4. 『**電源の管理**』タブで、『**このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を解除できるようにする**』チェック・ボックスをオフにします。
- 5. 『**OK**』をクリックします。

付録 D 特記事項

本書に記載の製品、サービス、または機能が日本においては提供されていない場合があります。日本で利用可能な製品、サービス、および機能については、レノボ・ジャパンの営業担当員にお尋ねください。本書でLenovo 製品、プログラム、またはサービスに言及していても、そのLenovo 製品、プログラム、またはサービスのみが使用可能であることを意味するものではありません。これらに代えて、Lenovo の知的所有権を侵害することのない、機能的に同等の製品、プログラム、またはサービスを使用することができます。ただし、Lenovo 以外の製品とプログラムの操作またはサービスの評価および検証は、お客様の責任で行っていただきます。

Lenovo は、本書に記載されている内容に関して特許権 (特許出願中のものを含む) を保有している場合があります。本書の提供は、お客様にこれらの特許権について実施権を許諾することを意味するものではありません。実施権についてのお問い合わせは、書面にて下記宛先にお送りください。

Lenovo (United States), Inc. 1009 Think Place - Building One Morrisville, NC 27560 U.S.A. Attention: Lenovo Director of Licensing

Lenovo およびその直接または間接の子会社は、本書を特定物として現存するままの状態で提供し、商品性の保証、株常見的資金性の保証としてはまたな合わればての明点ましては野三の保証表に

の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任 を負わないものとします。国または地域によっては、法律の強行規定により、保証責任の制限が禁じられ る場合、強行規定の制限を受けるものとします。

この情報には、技術的に不適切な記述や誤植を含む場合があります。本書は定期的に見直され、必要な変更は本書の次版に組み込まれます。Lenovo は予告なしに、随時、この文書に記載されている製品またはプログラムに対して、改良または変更を行うことがあります。

本書で説明される製品は、誤動作により人的な傷害または死亡を招く可能性のある移植またはその他の生命維持アプリケーションで使用されることを意図していません。本書に記載される情報が、Lenovo製品仕様または保証に影響を与える、またはこれらを変更することはありません。本書におけるいかなる記述も、Lenovoあるいは第三者の知的所有権に基づく明示または黙示の使用許諾と補償を意味するものではありません。本書に記載されている情報はすべて特定の環境で得られたものであり、例として提示されるものです。他の稼働環境では、結果が異なる場合があります。

Lenovo は、お客様が提供するいかなる情報も、お客様に対してなんら義務も負うことのない、自ら適切と信ずる方法で、使用もしくは配布することができるものとします。

本書において Lenovo 以外の Web サイトに言及している場合がありますが、便宜のため記載しただけであり、決してそれらの Web サイトを推奨するものではありません。それらの Web サイトにある資料は、この Lenovo 製品の資料の一部では ありません。それらの Web サイトは、お客様の責任でご使用ください。

この文書に含まれるいかなるパフォーマンス・データも、管理環境下で決定されたものです。そのため、他の操作環境で得られた結果は、異なる可能性があります。一部の測定が、開発レベルのシステムで行われた可能性がありますが、その測定値が、一般に利用可能なシステムのものと同じである保証はありません。さらに、一部の測定値が、推定値である可能性があります。実際の結果は、異なる可能性があります。お客様は、お客様の特定の環境に適したデータを確かめる必要があります。

商標

以下は、Lenovo Corporation の米国およびその他の国における商標です。

Lenovo Active Protection System ThinkPad ThinkVantage TrackPoint UltraConnect UltraNav

Intel および Intel SpeedStepは、Intel Corporation またはその子会社の米国およびその他の国における 商標または登録商標です。

Microsoft、BitLocker、および Windows は、Microsoft グループの商標です。

他の会社名、製品名およびサービス名等はそれぞれ各社の商標です。

付録 E 有害物質の使用制限指令 (RoHS)

中国 RoHS

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

	有毒有害物质或元素						
部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬	多溴连苯	多溴二苯醚	
				(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)	
印刷电路板组	X	0	О	О	О	О	
件*							
硬盘	X	0	0	О	О	О	
光驱	X	О	О	О	О	О	
内存	X	0	0	О	О	О	
电脑I/0 附件	X	0	0	О	О	О	
电源	X	0	0	О	О	О	
键盘	X	0	0	О	О	О	
鼠标	X	0	0	О	О	О	
机箱/附件	X	О	О	0	О	О	

〇:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下

表中标有"×"的所有部件都符合欧盟RoHS 法规.

印刷电路板组件*:包括印刷电路板及其零部件、电容和连接器 根据型号的不同,可能不会含有以上的所有部件,请以实际购买机型为准



在中华人民共和国境内销售的电子信息产品必须标识此标志,标志内的数字代表在正常使用状态下的产品的环保使用期限

トルコ RoHS

The Lenovo product meets the requirements of the Republic of Turkey Directive on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (EEE).

Türkiye EEE Yönetmeliğine Uygunluk Beyanı

Bu Lenovo ürünü, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı'nın "Elektrik ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik (EEE)" direktiflerine uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

ウクライナ RoHS

Цим підтверджуємо, що продукція Леново відповідає вимогам нормативних актів України, які обмежують вміст небезпечних речовин

インド RoHS

E-Waste (Management & Handling) Rules, 2011 に従って RoHS に準拠しています。

^{×:}表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求

ThinkPad_®

部品番号:

Printed in China

(1P) P/N:

